



Aufbauanleitung Dachzelt „TentBox Lite 2.0“

Übersicht

1. Wichtige Sicherheitshinweise
2. Entpacken
3. Anbringen der Leiter und der Schutzhülle
4. Befestigung am Fahrzeug
5. Öffnen des Dachzeltes
6. Benutzung der Federstangen
7. Benutzung der Leiter
8. Schließen des Dachzeltes
9. Benutzung von Abspannseilen
10. Hinweise bei der Fahrt
11. Garantiebedingungen
12. Kontaktinformationen

Bevor Ihr Dachzelt einsatzbereit ist, müssen Sie zunächst die Leiter und danach das Zelt selbst an Ihrem Fahrzeug montieren. Nachfolgend erklären wir Ihnen, wie dies funktioniert.

Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Gebrauch Ihres TentBox Lite 2.0 haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team: Mail: verkauf@iq-prosolutions.de, Telefon: +49 9632 7111 780

Installieren Sie das Dachzelt nicht, wenn Sie diese Anleitung nicht verstanden haben.

1. Wichtige Sicherheitshinweise

- Nutzen Sie nur Dachgepäckträger namhafter Hersteller, die für die Verwendung in Verbindung mit Ihrem Fahrzeug zugelassen sind, geprüft wurden (z.B. GS-Prüfung) und eine ausreichende Belastbarkeit für das von Ihnen montierte TentBox-Modell aufweisen.
- Montieren Sie den Dachträger und Ihr Dachzelt (nach den Vorgaben des Herstellers) sicher und fest auf Ihrem Fahrzeug und stellen Sie sicher, dass keine Bauteile beschädigt sind.

Video-Link zur Installation:

Bitte beachten Sie: In der überarbeiteten Version des Zeltes sind die Klett-Befestigungsriemen über die Schutzhülle nicht mehr nötig und somit nicht mehr dabei.

2. Entpacken


- Öffnen Sie den Karton.
- Bitte nicht mit einem Messer öffnen um das Zelt nicht zu beschädigen.
- Seien Sie bitte vorsichtig beim Auspacken Ihres neuen Dachzeltes, besonders wenn Kinder in der Nähe sind. Es handelt sich um ein großes und schweres Produkt mit vielen beweglichen Teilen und Mechanismen, die bei Unachtsamkeit zu Verletzungen führen können.
- Es ist wichtig, dass Sie Ihr TentBox Lite 2.0 beim ersten Öffnen gründlich untersuchen, um sicherzustellen, dass etwaige Metallsplitter, die aus dem Herstellungsprozess stammen könnten, vor dem Gebrauch entfernt wurden. Obwohl wir diese vor dem Verpacken entfernen, kann es vorkommen, dass während des Transports und der

endgültigen Lieferung weitere Metallsplitter herausfallen. Bitte überprüfen Sie dies noch einmal und verwenden Sie einen Staubsauger, um eventuell gefundene Splitter zu entfernen.

- Legen Sie das entnommene Zelt auf den ausgeklappten Karton oder auf Standfüße.
- Entferne Sie die Folie um das Zelt
- Heben Sie das Zelt zum Öffnen leicht an und entnehmen Sie das gesamte Zubehör und vor allem die Leiter, die Schutzhülle, die Federstangen und das Befestigungsmaterial aus dem Zeltinnern und schließen Sie das Zelt wieder

3. Anbringen der Leiter und der Schutzhülle

- Suchen Sie die Leiterhalterungen wie in der Abbildung gezeigt.
- Ziehen Sie die Stifte zurück, stecken Sie die Leiter in die Aussparung der beiden Halterungen und lassen Sie den Stift los. Die gelben Aufkleber auf der Leiter müssen nach außen zeigen (weg vom Dachzelt).
- Die Schutzhülle können Sie am Saum an einer Schiene am Boden des Zelts über die gesamte Länge einfädeln und danach über das gesamte Zelt stülpen und mittels des Reißverschlusses befestigen. Dazu muss der Zeltstoff unter dem Reißverschluss geschoben werden, falls dieser übersteht.
- Zur weiteren Befestigung sind die beiden Klett-Befestigungsriemen längs über die Schutzhülle zu spannen. **Hinweis:** In einer neueren Version des Zelts sind diese nicht mehr nötig!

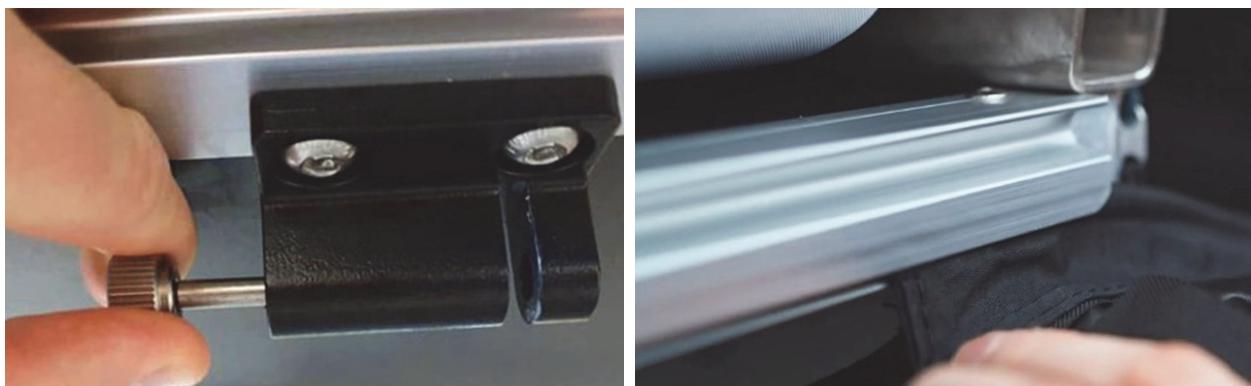

4. Befestigung am Fahrzeug

- Heben Sie das Dachzelt mit Hilfe von mindestens einer weiteren Person vorsichtig auf den Dachgepäckträger und positionieren Sie es mittig.
- Befestigen Sie das Dachzelt mit den mitgelieferten Befestigungsklammern an 4 Punkten auf dem Dachgepäckträger. Stecken Sie dazu zuerst eine Schraube durch eine der kleinen Metallplättchen und schieben Sie das Plättchen entlang der Schiene an der Unterseite des Dachzeltes entlang, bis es sich in der richtigen Position jeweils neben den Querstreben des Dachträgers befindet.
- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis Sie an jeder Seite des Daches zwei Schrauben an den vier Befestigungspunkten haben.
- Ziehen Sie die U-förmigen Befestigungsklammern mit den beiliegenden Muttern fest. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle vier Befestigungspunkte.

- Stellen Sie sicher, dass die Muttern fest genug angezogen sind und die vier Befestigungsklammern fest mit dem Dachgepäckträger verbunden sind.
- Um unnötige aerodynamische Belastungen zu vermeiden, sollte das Dachzelt parallel zum Fahrzeug und nicht schräg montiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen fest genug angezogen sind, um das Dachzelt sicher auf dem Dachträger zu befestigen. Wir empfehlen, das Dachzelt sicherheitshalber noch einmal kräftig in alle Richtungen zu drücken (insbesondere nach vorne und hinten in Richtung der Befestigungsschienen), um sicherzustellen, dass es festmontiert ist und sich nicht bewegt.




5. Öffnen des Dachzeltes

- Lösen Sie die langen Klett-Befestigungsriemen, mit denen Sie die Schutzhülle befestigt haben. (Falls Ihre Version noch diese Klett-Befestigungsriemen hat)
- Öffnen Sie den Reißverschluss der Abdeckplane. Nur drei Seiten haben einen Reißverschluss - die letzte Seite bleibt am Dachzelt befestigt – eingefädelt in der Schiene am Boden des Zelts.
- Rollen Sie die Abdeckplane auf und befestigen Sie sie mit den Klettverschlüssen bzw. Gummibändern unter dem Zelt.
- Lösen Sie die Verschlussbänder, die das Dachzelt geschlossen halten (diese befinden sich an den Ecken gegenüber dem Scharnier).
- Greifen Sie die Leiter und klappen Sie das Dachzelt mit der Leiter als Hebel auf.
- Richten Sie die Teleskop-Leiter auf die richtige Höhe aus. Achten Sie darauf, dass der Winkel nicht zu groß ist, da dies die Leiter unnötig belastet. Die Leiter dient nicht als alleinige Stütze für den ausklappbaren Teil des Dachzeltes, aber sie gibt zusätzlichen Halt, deshalb muss sie angebracht bleiben, während sich jemand im Zelt befindet.
- Kontrollieren Sie abschließend noch einmal, ob alle beweglichen Teile in die richtige Position geklappt sind. Achten Sie dabei besonders auf die Position des Scharniers, der inneren U-Stangen, der äußeren U-Stangen und des Stoffes.
- Vergewissern Sie sich, dass das Scharnier richtig eingerastet ist, bevor Sie das Dachzelt betreten.

6. Benutzung der Federstangen

- Ihrem TentBox Lite 2.0 liegen 6 Federstangen bei. Damit können Sie die Regenabdeckungen der Fenster und Türen aufklappen. Die Benutzung gestaltet sich wie folgt:
- Stecken Sie die Stangen in die dafür vorgesehenen Löcher im Boden des Dachzeltes.
- Biegen Sie die Stangen nach oben und hängen Sie sie in die Metallösen im Stoff des Dachzeltes ein.
- Es ist wichtig, dass Sie die Stange zuerst in den Boden stecken, bevor Sie sie nach oben biegen, um sie in die Ösen einzuhaken. Positionieren Sie sich dabei seitlich, damit sie nicht von der Stange getroffen werden, falls Sie die Öse verfehlen.

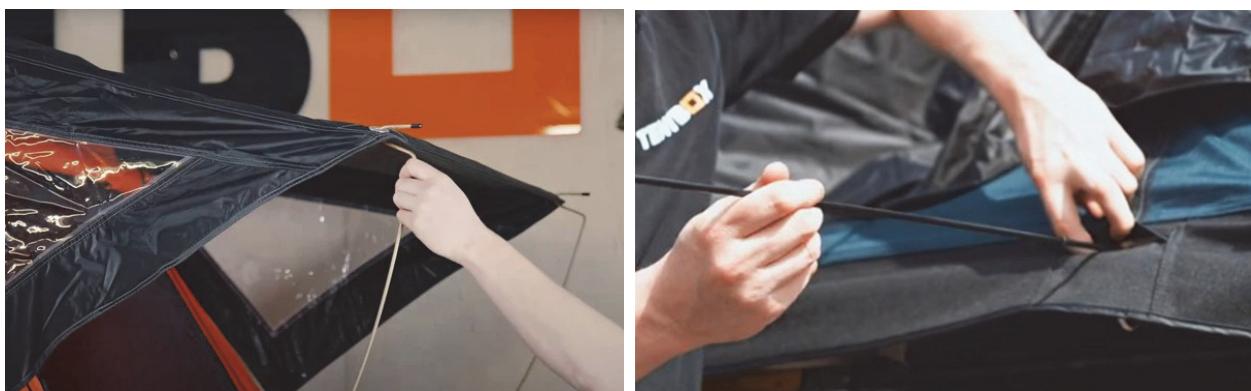

7. Benutzung der Leiter

- Ziehen Sie die Leiter nach außen, um sie auszufahren.
- Zum Zusammenklappen die schwarzen Knöpfe nach innen drücken.
- Achten Sie auf Ihre Finger, da die Leiter plötzlich umkippen kann.
- Lassen Sie Kinder die Leiter nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Leiter so senkrecht wie möglich zur Fahrzeughöhe steht.

8. Schließen des Dachzeltes

- Entfernen Sie alle Federstangen.
- Schließen Sie das Dachzelt mit Hilfe der Leiter. Klappen Sie die Leiter so weit herunter, dass sie bündig mit der Kante Dachzeltes abschließt. Die Leiter dabei nicht ganz schließen, da sie sonst beim nächsten Mal schwer zu öffnen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Stoff an den Seiten gut verstaut ist, sonst passt die Plane nicht richtig und lässt sich mittels des Reisverschlusses nicht schließen.
- Ziehen Sie die Klettverschlüsse fest.
- Rollen Sie die Abdeckplane aus, um Sie mit dem Reißverschluss am Rand des Dachzeltes zu befestigen.
- Ziehen Sie die beiden langen Klett-Befestigungsriemen über den oberen Teil der Abdeckplane und befestigen Sie diese, um sicherzustellen, dass Ihre Dachzelt sicher und reisebereit ist. → In einer neueren Version sind diese nicht mehr nötig und nicht mehr dabei!

TENTBOX®

- Falls noch dabei: Um eine übermäßige Abnutzung der Abdeckplane zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die Bänder sehr fest angezogen sind und diese regelmäßig überprüfen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, kaufen Sie einen Satz Riemenmanschetten, die den Verschleiß minimieren, auch wenn die Riemen nicht fest genug angezogen sind oder sich mit der Zeit lockern.

9. Benutzung von Abspannseilen

Abspannseile sind für das TentBox Lite 2.0 oder XL unter normalen Bedingungen nicht erforderlich, wir empfehlen sie jedoch, wenn Sie bei starkem Wind zelten. Wenn Sie Abspannleinen verwenden, empfehlen wir, ein Ende an den D-Schlaufen unter dem Boden zu befestigen und das andere Ende entweder am Rad (wie oben abgebildet) oder an einem „Hering“.



10. Hinweise bei der Fahrt

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Dachzelt während der Fahrt vollständig und sicher verschlossen ist.
- Beachten Sie bei Fahrt mit dem Dachzelt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h.
- Bitte berücksichtigen Sie die Veränderung des Fahrverhaltens Ihres Fahrzeugs, wenn ein Dachzelt auf Ihrem Fahrzeug montiert ist, insbesondere die Seitenwindempfindlichkeit sowie das Kurven- und Bremsverhalten.
- Bitte berücksichtigen Sie die Veränderung der Fahrzeughöhe, wenn ein Dachzelt auf Ihrem Fahrzeug montiert ist. Die Fahrzeughöhe kann sich je nach Modell und Dachträger um bis zu 90 cm erhöhen. Bei Nichtbeachtung kann das Zelt beschädigt werden (Durchfahrten, Garagen, Äste)



11. Garantiebedingungen

Die zweijährige Garantie wird ab dem Datum des Kaufs gewährt durch die:

iQ-ProSolutions GmbH, Waldsassener Str. 62, 95652 Konnersreuth

Die Garantie gilt europaweit. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit dem Rechnungsdatum. Das gesetzliche Gewährleistungsrecht (Mängelhaftung) wird durch die Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie umfasst die Übernahme aller Reparaturkosten bei Defekten, die im Garantiezeitraum auftreten, und die nicht auf Verschleiß, normalem Verbrauch, Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen oder unsachgemäßer Handhabung beruhen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an die **iQ-ProSolutions GmbH** unter der genannten Adresse. Nach Einsendung des Produktes mit einer Kopie des Kaufbeleges wird das Produkt dann innerhalb von 14 Tagen kostenlos repariert, durch ein gleichwertiges Produkt ausgetauscht oder der Kaufpreis erstattet.

Im Garantiefall übernimmt der Käufer die Kosten des Versands der defekten Ware zur iQ-ProSolutions GmbH. Die iQ-ProSolutions GmbH übernimmt der Kosten des Versands der reparierten oder ausgetauschten Ware zurück zum Käufer.

Bitte geben Sie bei Ihrer Reklamation unbedingt folgenden Information an:

- Kaufdatum _____
- Fehlerbeschreibung / Reklamationsgrund _____
- Name, Vorname _____
- Adresse _____
- E-Mail-Adresse _____
- Telefonnummer _____
- Datum _____
- Unterschrift _____

12. Kontaktinformationen

Importeur:

iQ-ProSolutions GmbH, Waldsassener Str. 62, 95692 Konnersreuth, Deutschland

E-Mail: verkauf@iq-prosolutions.de

Telefon: +49 9632 7111 780

Hersteller:

TentBox Ltd., Units 9-10 Brickfield, Eastleigh Hampshire SO53 4DR, Vereinigtes Königreich

E-Mail: support@tentbox.com

Telefon: +44 23 8220 5777