



ReadlyReaderOne



Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
GERMANY
www.readly-tablet.de

00 800 456 22 000

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Kurzanleitung

INHALT

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	5
4. Lieferumfang	7
5. Geräteübersicht	8
6. Aufladen	9
7. Kopfhörer anschließen	9
8. Bedienen	10
8.1 Tablet/Display ein-/ausschalten	10
8.2 Lautstärke einstellen	10
8.3 Erstes Einschalten und bedienen	10
8.4 Readly	11
9. Reinigen	12
10. Hotline	12
11. Entsorgen	12
12. Technische Daten	13

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Tablet ReadlyReaderOne und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Tablets ReadlyReaderOnes zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Kurzanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Internet (siehe Link unten).

Artikel	Tablet ReadlyReaderOne
Manual ID	01/2023_ReadlyReaderOne_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Germany
Web	www.readly-tablet.de

2. ALLGEMEIN

Dies ist eine Kurzanleitung



Diese Kurzanleitung beinhaltet die Sicherheitshinweise und beschreibt die Grundbedienung.

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Internet unter: www.readly-tablet.de/readlyreader/downloads

oder: Scannen Sie den QR-Code.

Aufbewahren der Kurzanleitung

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Kurzanleitung und der Online-Anleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Kurzanleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Kurzanleitung dazu und verweisen auf die Online-Anleitung. Die Anleitungen sind Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für die Aufnahme und Wiedergabe von digitalen Inhalten vorgesehen.
- ... für die Wiedergabe von Ton via Kabel oder Bluetooth vorgesehen.
- ... zum Verbinden mit einem lokalen WLAN-Netzwerk vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen / Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Kurzanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT! Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Bedienelemente, die betätigt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Drücken Sie die Taste **+**.
- Anzeigen im Display werden *kursiv* dargestellt. Beispiel: Wählen Sie *Einstellungen*.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter:
www.readly-tablet.de/readlyreader/downloads.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.



Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus (trockene Umgebung) betrieben werden.



Dieses Symbol steht für Gleichspannung.



Dieses Symbol steht für Wechselspannung.

Typenschilder

Die Typenschilder mit den technischen Angaben befinden sich auf der Rückseite des Gerätes und am Ladegerät.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Berühren Sie das Gerät, das Ladekabel und das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen.

KOPFHÖRER



WARNUNG! Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen!

Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreiben Sie einen angeschlossenen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke und regeln Sie die Lautstärke zurück, bevor Sie ihn anschließen.



WARNUNG - Gefahr durch Akku

Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Polymer-Akku. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehör (USB-Ladekabel und Ladegerät) auf.
- Das Gerät enthält einen Lithium-Polymer-Akku.
 - Der Akku kann nicht entnommen werden!
 - Das Gerät darf nicht geöffnet werden!
 - Geben Sie das Gerät komplett zum Entsorgen!
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Verwenden Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C. Laden Sie auch den Akku nur in diesem Temperaturbereich.

WARNUNG vor Störungen durch Magnete und Funkwellen

- Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, Krankenhäusern oder in der Nähe medizinischer Elektroniksysteme aus.
- Das Gerät enthält Magnete. Magnete und Funkwellen können die Funktionalität empfindlicher elektrischer Geräte einschränken. Zwischen dem Produkt und Kreditkarten, Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten muss ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden, da die elektromagnetische Strahlung die Funktionalität von Herzschrittmachern einschränken könnte.
- Funkwellen könnten bei Hörgeräten zu Funktionsstörungen führen.

WARNUNG vor Sachschäden

- Wenn das Glas des Displays oder ein anderes Teil am Gerät zerbrochen ist oder wenn Sie Auffälligkeiten bemerken (z. B. Brandgeruch oder Rauchentwicklung), schalten Sie das Gerät sofort aus und entfernen Sie das USB-Ladekabel. Nutzen Sie das Gerät danach nicht mehr.
- Das Gerät darf nur in einer trockenen Umgebung verwendet werden.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Schaden, z. B. durch:
 - Tropf- und Spritzwasser
 - Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Flammen
 - Stöße und ähnliche Gewalteinwirkungen
- Schützen Sie angeschlossene Kabel vor Schaden, z. B. durch:
 - scharfe Kanten
 - heiße Stellen
 - Einklemmen oder Quetschen

- Schützen Sie die Öffnungen am Gerät, wie z. B. Kopfhöreranschluß oder USB-Buchse vor dem Eindringen von Metallteilen, Flüssigkeiten oder Staub.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.

4. LIEFERUMFANG


Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres Tablets beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Tablet ReadlyReaderOne
- 1 Ladegerät
- 1 USB-Ladekabel (USB Typ-A auf USB Typ-C)
- 1 Kurzanleitung
- 1 Garantiekarte

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.


5. GERÄTEÜBERSICHT

Vorderseite

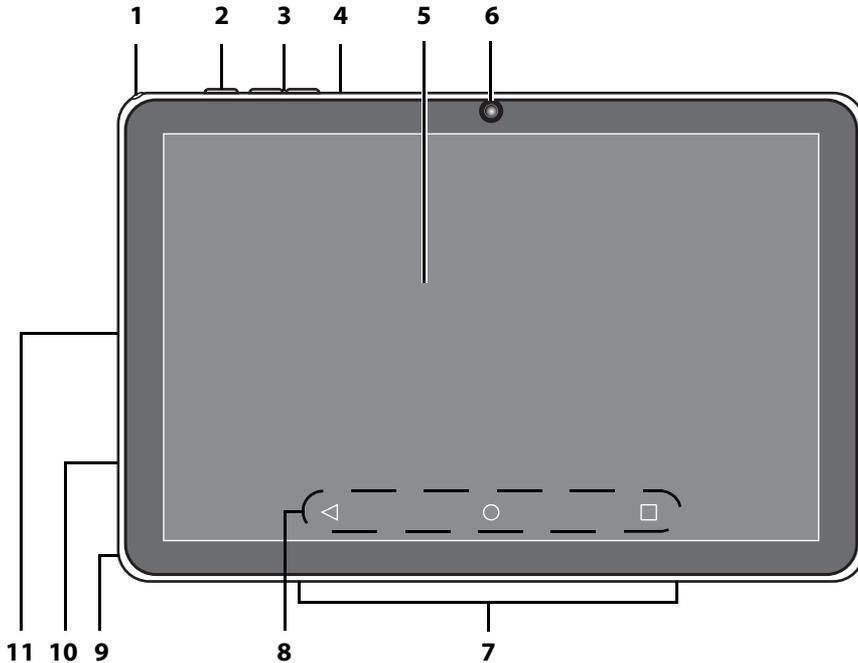

- | | |
|----|--|
| 1 | 3,5 mm Ø Stereo-Klinkenbuchse: Anschluss für Kopfhörer |
| 2 | <p>⏻ Gedrückt halten: Gerät einschalten</p> <p>Bei eingeschaltetem Gerät: Funktion Notfall / Ausschalten / Neustart / Screenshot einblenden</p> <p>Kurz drücken: Display ein- oder ausschalten</p> |
| 3 | + / - Lautstärke regulieren |
| 4 | Reset-Taste |
| 5 | Touchscreen |
| 6 | Frontkamera |
| 7 | Lautsprecher |
| 8 | ◀ / ○ / □ Navigationsleiste |
| 9 | Mikrofon |
| 10 | Buchse USB Typ-C |
| 11 | T-FLASH / SIM-CARD Abdeckung Kartensteckplätze (T-FLASH : Speicherkarte / SIM-CARD : SIM-Karte) |

Rückseite

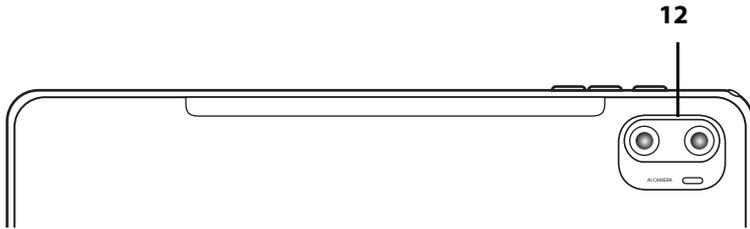

12 Kamera hinten

6. AUFLADEN

1. Stecken Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels in die Buchse USB Typ-C des Gerätes.
2. Verbinden Sie den Stecker USB Typ-A des USB-Ladekabels mit dem Ladegerät.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut erreichbar sein.
Der Ladevorgang beginnt. Drücken Sie kurz die Taste  und der Ladezustand des Akkus wird grafisch angezeigt.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.

7. KOPFHÖRER ANSCHLIEßEN



WARNUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit der Taste – die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhöreranschluss am Gerät. Die Lautsprecher des Tablets sind nun abgeschaltet.
3. Starten Sie die Wiedergabe und stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten + oder – ein.

8. BEDIENEN

Nach dem Auspacken können Sie das Gerät sofort in Betrieb nehmen. Es muss keine zusätzliche Software installiert werden. Das ausführliche Bedienen wird in der Online-Anleitung beschrieben.

8.1 TABLET/DISPLAY EIN-/AUSSCHALTEN

- Das ausgeschaltete Tablet schalten Sie durch langes Drücken der Taste  ein.
- Durch kurzes Drücken der Taste  schalten Sie den Bildschirm ein oder aus.
- Um das Tablet auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt und tippen auf die Option *Ausschalten*.

8.2 LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **+** oder **-** am Gerät, um die Lautstärke einzustellen.

8.3 ERSTES EINSCHALTEN UND BEDIENEN

Halten Sie zum Einrichten Ihres Tablets die Zugangsdaten zu Ihrem WLAN bereit. Ohne Internetverbindung sind die Funktionen des Tablets stark eingeschränkt.

1. Drücken Sie , bis sich das Tablet einschaltet. Das Tablet startet. Englisch ist als Sprache voreingestellt.
2. Tippen Sie auf *ENGLISH (UNITED STATES)*. Wählen Sie im Aufklapppenü *DEUTSCH* aus.
3. Tippen Sie auf *STARTEN*. Suchen Sie Ihr 5 GHz-Netzwerk aus der Liste aus und geben Ihr Passwort ein. Nutzen Sie dafür die eingblendete Tastatur. Bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf den blau unterlegten Haken rechts auf der Tastatur. Das Tablet wird mit dem WLAN verbunden.
Sie können nun z. B. Apps & Daten auf das Tablet kopieren. Tippen Sie auf *Weiter*, um diesen Vorgang durchzuführen oder auf *Nicht kopieren*, um mit der Einrichtung des Tablets fortzufahren.
Melden Sie sich ggf. mit Ihrem Google-Konto an. Lesen Sie die Datenschutzerklärung.
Richten Sie ggf. eine Displaysperre ein und beenden Sie das Einrichten des Tablets.
4. Der Sperrbildschirm mit der Zeitanzeige in der Mitte erscheint.

5. Wischen Sie mit dem Finger von unten nach oben, um zum Startbildschirm zu gelangen.
6. Tippen Sie auf das Symbol einer App, um diese zu öffnen. Die App startet. Je nachdem, welche App geöffnet ist, tippen Sie auf eingblendete Steuerelemente oder hervorgehobene Stellen auf dem Display.
7. Tippen Sie auf den Kreis ○ in der Mitte der Navigationsleiste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

8.4 READLY

Auf dem Tablet ReadlyReaderOne ist die App *Readly* vorinstalliert. Mit *Readly* haben Sie Zugriff auf die Digitalversionen zahlreicher Printmagazine. Diese stehen für eine monatliche Abonnement-Gebühr zur Verfügung. Nach dem erstmaligen Anmelden bei *Readly* ist der erste Monat für Sie kostenlos. Danach haben Sie die Möglichkeit, ein monatlich kündbares Abonnement zu einem Vorzugspreis abzuschließen.

1. Tippen Sie auf das Logo der App .
2. Falls Sie bereits einen Readly-Account haben, können Sie sich einloggen. Ansonsten erstellen Sie einen neuen Account.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und danach ein Passwort ein.
4. Richten Sie Ihren Account ein, indem Sie die Abfragen beantworten.
5. Wählen Sie bevorzugte Sprachen und Kategorien aus.
6. Wählen Sie Ihr erstes Magazin oder Zeitschrift aus. Da die meisten Magazine im Hochkantformat dargestellt werden, drehen Sie ggf. das Tablet, damit die Titelseite formatfüllend dargestellt wird.
 - Wischen Sie von rechts nach links, um durch das Magazin zu blättern.
 - Spreizen Sie zwei Finger auf dem Display und führen Sie diese wieder zusammen, um den abgebildeten Inhalt zu vergrößern und wieder zu verkleinern.
 - Tippen Sie auf den unteren Rand der Seite, um eine Miniaturvorschau der Magazineseiten und einen Scrollbalken einzublenden. So können sie schnell das Magazin durchblättern.
 - Wird das Symbol  eingeblendet, tippen Sie darauf, wenn Sie eine für das Tablet optimierte Darstellung wählen möchten.

9. REINIGEN

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

10. HOTLINE

Wenn Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 456 22 000

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

readlytabletsupport@globaltronics.com

11. ENTSORGEN

Altgeräte und Akkus dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Löschen Sie persönlichen Daten, bevor Sie das Gerät entsorgen. Das könnte zum Beispiel sein: Verbindungen zu Apps oder Webseiten, persönlichen Angaben oder Einstellungen.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.



Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort, können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.



12. TECHNISCHE DATEN

Die vollständigen technischen Daten entnehmen Sie bitte der Online-Anleitung.

Elektrische Daten	
Gerät:	Eingang: 5 V === 2 A
Netzteil:	Modell: AS1201A-0502000EUU Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A Ausgang: 5,0 V === 2,0 A  , 10,0 W
Schutzklasse des Netzteils:	II 
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 10 W < 1,0 W
Akku:	wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku, 1x 3,8 V ===, 6000 mAh
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 1 W (RMS)
System	
Bluetooth: Frequenzbereich: Sendeleistung:	Bluetooth v5.0 (A2DP, AVRCP) 2402 – 2480 MHz Maximal 3,2 mW
WLAN Datenrate: Verschlüsselung: Standards:	WLAN: max 150 Mbit/s WPA, WPA2, WEP, WPS IEEE 802.11 ac/b/g/n
Anschlüsse	
Kopfhörer:	Ausgang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
USB-C:	Eingang: 5 V === 2.0 A Ausgang: 5V === max. 0,5 A
Steckplatz:	1x microSD-Karte 1x SIM-Karte
Allgemeines	
Display:	Diagonale: 10,1 Zoll LCD Auflösung: 800 x 1280 Pixel
Abmessungen (B x T x H):	ca. 246 x 183 x 9 mm
Gewicht:	ca. 500 g
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 0 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

ERP-Tabelle

ERP-Vorgaben	Wert / Genauigkeit
Hersteller: Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, China Importeur: Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Germany Handelsregister: HRB 88307	-
Modell: AS1201A-0502000EUU	-
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 VDC
Ausgangsstrom	2,0 A
Ausgangsleistung	10,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	81,9 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	nicht anwendbar
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06 W