


Tischgrill



Kurzanleitung

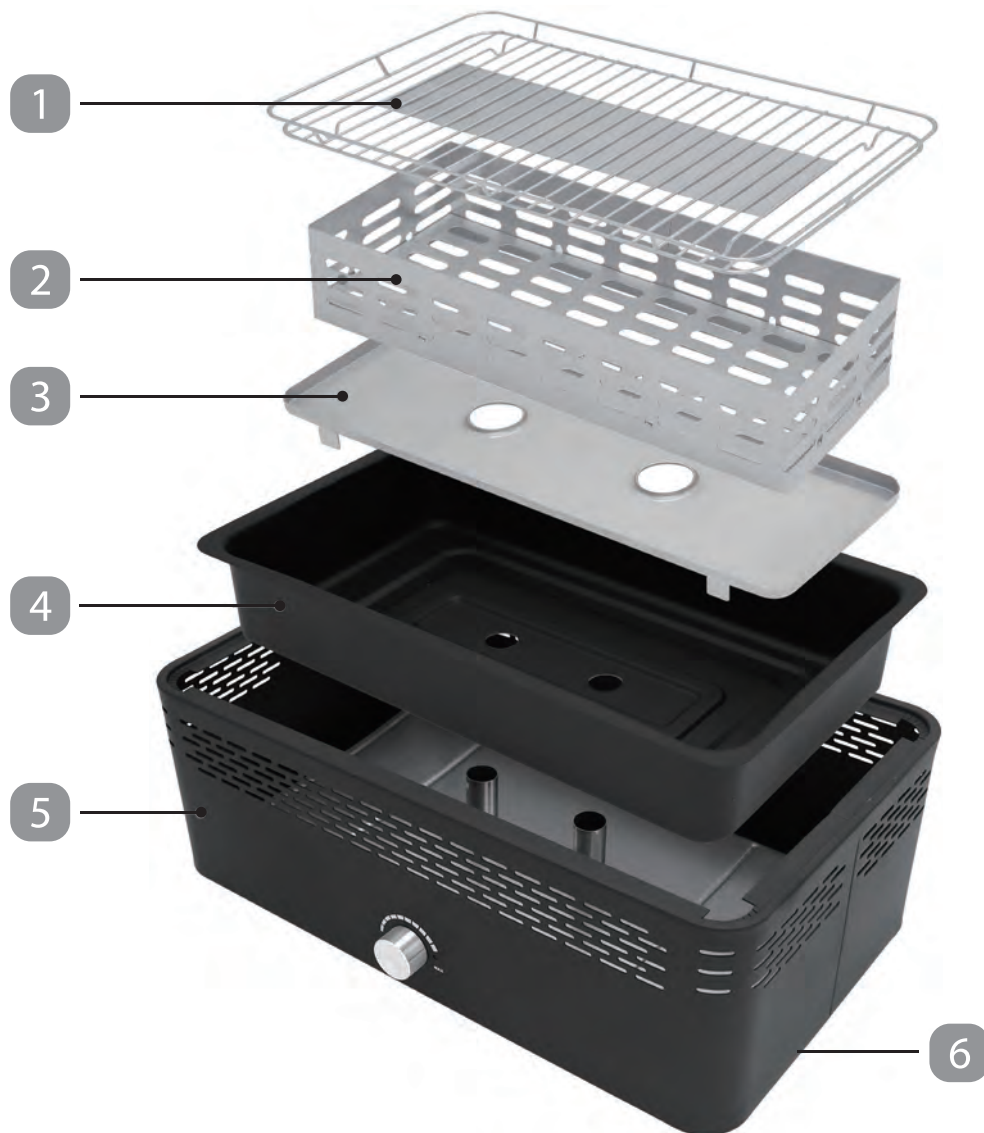

Komponenten

- 1 Grillrost
- 2 Holzkohlebehälter
- 3 Zündung
- 4 Innentopf
- 5 Äußere Abdeckung
- 6 Batteriefach (auf Unterseite der Abdeckung)

A



B



C



D



E



F



G



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Tischgrill. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Tischgrill einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Tischgrill führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Tischgrill an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Der Tischgrill wird im weiteren als "Grill" bezeichnet, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Grill ist ausschließlich zum Grillen mit Grillkohle und für die Zubereitung von grillbaren Speisen konzipiert. Der Grill ist für den Privatgebrauch bestimmt oder für haushaltsähnliche Benutzung.

Verwenden Sie den Grill nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Grill ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung


Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Grill oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Grills die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.

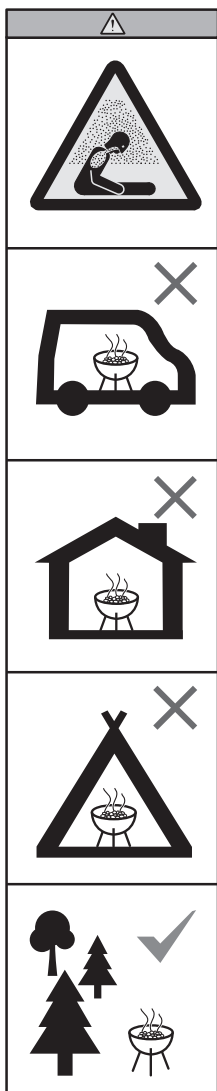

Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/ oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol / -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol / -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!

Der Grill wird während des Gebrauchs sehr heiß.

Berühren Sie den Grill nicht während des Betriebes!

- ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- Der Grill wird an allen Oberflächen extrem heiß. Berührungen führen zu schweren Verbrennungen.
- Es dürfen keine Veränderungen am Grill durchgeführt werden!
- Betreiben Sie den Grill nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller oder seinen Kundendienst, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, Umbauten, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Lassen Sie den Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt und führen Sie keine anderen Tätigkeiten am Grill durch (wie z. B. Reinigen).
- Verwenden Sie den Grill ausschließlich im Freien, an einem gut belüfteten Ort. Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- Der Grill darf nicht direkt an eine Wand oder unter ein Vordach o. Ä. gestellt werden. Verwenden Sie den Grill nicht z. B. in einer Garage, in einem Gebäude oder zwischen Gebäuden oder an ähnlichen Orten. Ansonsten können sich giftige Dämpfe (geruchloses Kohlenmonoxid) ansammeln, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen können.
- Halten Sie einen Mindestabstand rund um den Grill von ca. einem Meter zu jeder Seite ein.
- Halten Sie brennbare Materialien (z. B. Haare, Kleidungsstücke, Geschirrtücher, Decken, Äste oder Sträucher) vom direkten Umfeld des Grills fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Grill hineinstecken.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und/oder mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Grill kann nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein!

Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Grill spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!
- Bedienen Sie den Grill mit großer Umsicht. Unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen, aber auch bei Müdigkeit oder Krankheit, sollte der Grill nicht benutzt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.



Verletzungs- und Brandgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Grill kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

- Der Grill wird sehr heiß. Fassen Sie niemals den Tischgrill mit bloßen Händen an. Nutzen Sie immer hitzebeständige Spezialhandschuhe, um den Grill anzufassen.
- Der gesamte Grillraum wird sehr heiß. Seien Sie sehr vorsichtig und berühren Sie niemals die aufgeheizten Teile.
- Nehmen Sie den Grill erst in Betrieb, wenn dieser vollständig montiert ist.
- Entnehmen Sie die Kohlewanne erst, nachdem der Grill vollständig abgekühlt ist.

**WARNUNG!****Explosionsgefahr! Verletzungsgefahr!**

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Es besteht akute Explosionsgefahr!
- Schützen Sie die Batterien vor übermäßiger Wärme.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese vollständig entladen sind. Entsorgen Sie diese fachgerecht!
- Benutzen Sie keine unterschiedlichen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien abweichender Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

- Batterien nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.
- Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.

**WARNUNG!****Verletzungs- und Brandgefahr!**

Der unsachgemäße Umgang mit dem Grill kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

- Fette und Öle können sich bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entzünden. Löschen Sie niemals mit Wasser.
- Verwenden Sie bei einem Brand ein geeignetes Löschmittel (z. B. Feuerlöscher gegen Fettbrand, Löschdecke oder Sand).
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Grillkohle.
- Stellen Sie den Grill auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren und ausreichend stabilen Fläche auf (z. B. Betonboden, Erdboden).
- Verwenden Sie den Grill niemals auf einem Holzboden oder anderen brennbaren Stellflächen.
- Stellen Sie den Grill niemals auf einen Tisch oder eine ähnliche Arbeitsfläche. Der Grill ist für das Aufstellen am Boden konzipiert.
- Setzen Sie den Grill niemals Witterungseinflüssen (z. B. Regen, Wind, Sturm) aus.
- Der Grill muss regelmäßig gründlich gereinigt werden.
- ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!

Erstinbetriebnahme

Grill und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Grill schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Grill aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob der Grill oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Grill nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
3. Kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
4. Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Grillrost reinigen. Gehen Sie dazu wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben vor.



Empfehlung: Der Grill sollte vor dem ersten Gebrauch aufgeheizt werden und der Brennstoff muss mindestens 30 Min. durchglühen.

Montage des Grills



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Grills kann zu Verletzungen führen.

1. Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach **6**, welches sich an der Unterseite der äußeren Abdeckung **5** befindet, ein.
2. Füllen Sie den Holzkohlebehälter **2** mit einer ausreichenden Menge Holzkohle (etwa 390g) und überschreiten Sie nicht den Holzkohlebehälter **2**.
3. Geben Sie Grillanzünder-Gel auf die Zündplatte um den Auslass herum. (Gel nicht enthalten).
4. Entzünden Sie das accordingly Grillanzünder-Gel. (Streichhölzer nicht enthalten).
5. Stellen Sie den Holzkohlebehälter **2** auf die Zündplatte **3**.
6. Schalten Sie den Lüfter auf "ON" und auf die maximale Stufe.
7. Legen Sie den Grillrost **1** auf das Gehäuse. Viel Spaß beim Grillen.

Bedienung

Grill aufstellen



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Beschädigungen des Grills führen.

- Stellen Sie den Grill auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren und ausreichend stabilen Fläche auf (z. B. Betonboden, Erdboden).
- Verwenden Sie den Grill niemals auf einem Holzboden oder anderen brennbaren Stellflächen.
- Halten Sie einen Mindestabstand rund um den Grill von ca. einem Meter zu jeder Seite ein.
- Bewegen Sie den Grill nicht während des Betriebes.



Stellen Sie den Grill nicht direkt auf den Rasen. Legen Sie z. B. einen Untergrund aus Pflastersteinen aus, dies gewährleistet einen sicheren Stand.

Grillen auf dem Rost



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Beschädigungen des Grills führen.

- Der Grill wird sehr heiß. Fassen Sie den Grill

niemals mit bloßen Händen an. Nutzen Sie immer hitzebeständige Spezialhandschuhe, um den Grill anzufassen.

- Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
- Der Grillrost verfügt über keine Höhenverstellung. Achten Sie darauf, dass das Grillgut ggf. häufiger gewendet werden muss.
- Bei Verwendung des Grills kann sich herabtropfendes Fett entzünden. Halten Sie für diesen Fall immer ein passendes Löschmittel bereit.

Störungstabelle

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Beschädigungen des Grills führen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Verletzungen führen.

- Sollte der Fehler nicht behoben werden, wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Führen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Grill durch.
- Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Serviceadresse ist auf der Garantiekarte aufgeführt.

| Fehler | Ursache | Lösung |
|--|---|--|
| Die Grillkohle entzündet sich nicht richtig. | Sie haben zu viel Grillkohle verwendet. | Entnehmen Sie etwas Kohle mit einer Grillschaufel. |
| Der Grill wird nicht richtig heiß. | | |

Reinigung



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill und den Zubehörteilen kann zu Beschädigungen des Grills und der Zubehörteile führen.



Verbrennungs- und Brandgefahr!

Der Grill wird während des Betriebes sehr heiß.

Sie können sich verbrennen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Lassen Sie den Grill vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
- Entsorgen Sie die Asche und Kohlereste erst, wenn diese vollständig erloschen und abgekühlt sind. Bei heißer Asche oder glühender Holzkohle besteht Brandgefahr!

Um den Grill zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erst nach dem vollständigen Abkühlen des Grills entfernen Sie den Grillrost.
2. Entnehmen Sie den Holzkohlebehälter (2) aus der äußeren Abdeckung (5) und entsorgen Sie die erloschene Restkohle und Asche im Restmüll (siehe Kapitel "Entsorgung").
3. Verwenden Sie zur Reinigung des entfernbaren Hauptkörpers ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch mit handelsüblichem Geschirrspülmittel.
4. Verwenden Sie zur Reinigung des Grillrosts am besten eine Spülbürste und handelsübliches Geschirrspülmittel.

**Achtung:**

Der Grill sowie der Grillrost sind nicht für die Spülmaschine geeignet.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Beschädigungen des Grills führen.

– Lagern Sie den Grill nie neben einer Wärmequelle.



Es ist zu empfehlen, den Grill nach jeder Verwendung und vor der Aufbewahrung gründlich zu reinigen.

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Verstauen Sie den Grill nur im trockenen Zustand.
- Bewahren Sie den Grill stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und für Kinder unzugänglich ist.
- Bei Nichtbenutzung entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Modell: | 400HDTGH01 |
| Abmessungen (B × T × H): | Grill (montiert): ca. 45 x 28 x 20 cm Grillrost: ca. 45 x 28 x 4 cm |

Gewicht: ca. 5,3 kg (kann aus produktionstechnischen Gründen abweichen)

Technische Änderungen vorbehalten.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann über die auf der Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Kohlereste / Asche entsorgen

Um die Kohlereste zu entsorgen, lassen Sie diese in der Kohlewanne **3** oder einem anderen feuerfesten Behälter erkalten. In dem Behälter sollte die Kohle auf jeden Fall drei Tage lang abkühlen. Die Asche ist nicht kompostierbar und gehört in den Restmüll.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Grill einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus entsorgen



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Batterien können Schadstoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Darin enthalten sind aber auch wichtige Rohstoffe wie zum Beispiel Eisen, Zink, Mangan oder Nickel, welche wieder verwertet werden können.



Importiert durch:

MEATEOR AUSTRIA GMBH
THURNBICHLWEG 35,
6353 GOING AM WILDEN KAISER,
ÖSTERREICH

Serviceadresse:

Wellnature Service
Vossbarg 1
D-25524 Itzehoe

0 800 364 301 (kostenlos), Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr

allgemeine Service Fragen: service.at@wellnature.info

Fragen zum Produkt: technischer-service@wellnature.info