

Montageanleitung

Holzlege FRANK

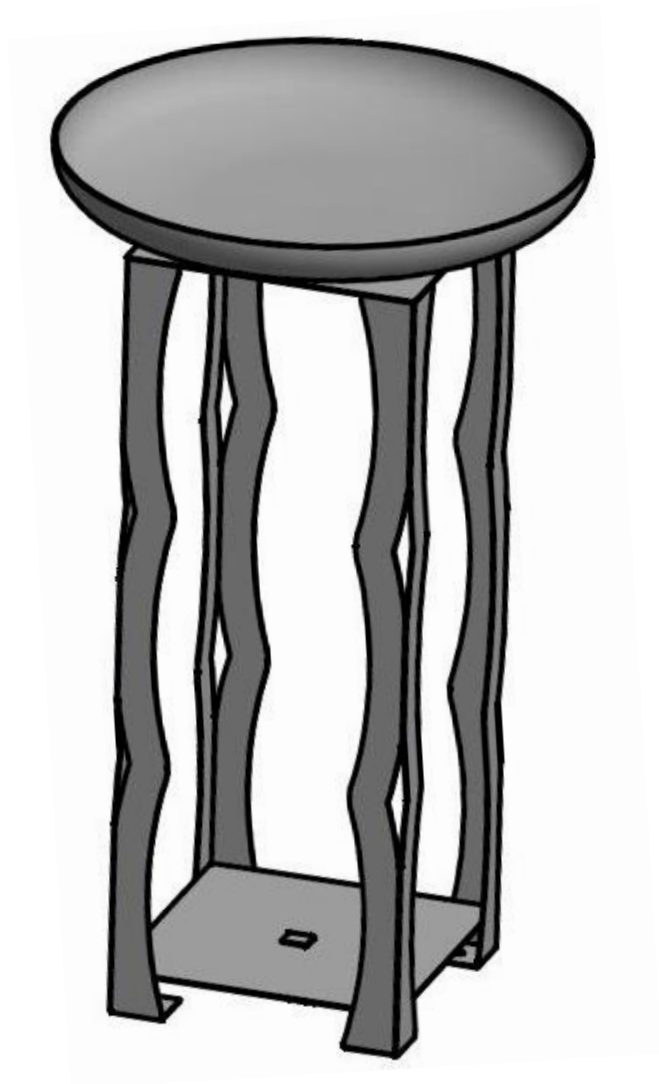

**WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN**

(Artikel-ID 18183)

Inhalt

Symbolerklärung.....	3
WARNUNG	3
INFO	3
Allgemeines.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	4
Allgemeine Hinweise.....	5
Gewährleistung.....	5
Lieferumfang.....	6
Montage.....	7

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung gehört zu der Holzlege und Feuerschale: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme der Holzlege und Feuerschale durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Holzlege und Feuerschale an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Holzlege und Feuerschale nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

**WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN**



Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Es ist äußerst wichtig die Informationen und Hinweise zu befolgen. **Das nicht befolgen der Anleitungen kann zu schwerwiegenden Folgen führen oder sogar zum Tod.** Deshalb bitten wir Sie eindringlich, sich mit den folgenden Inhalten vertraut zu machen.

- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Vorsicht! Metallteile können spitz und scharfkantig sein.
- Auf Holzlegen mit Feuerschalen können erhebliche Windkräfte und andere Kräfte wirken. Die Holzlegen mit Feuerschalen ist daher ausreichend gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Holzlege mit Feuerschale fern, wenn diese in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.
- **GEFAHR** einer Kohlenmonoxid-Vergiftung- die Feuerschale darf **NIEMALS** in geschlossenen Räumen betrieben werden.
- **BRANDGEFAHR** – es kann zu einem Funkenflug kommen.
- **WARUNG** – Verwenden Sie **KEIN** Benzin, Spiritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere Chemikalien für die Befuerung. Eine zu schnelle Temperaturerhöhung kann die Holzlege mit Feuerschale beschädigen.
- Verwenden Sie die Holzlege mit Feuerschale können nicht auf Terrassendielen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Sägespänen, Blättern oder Blättern oder dekorativer Rinde.
- Verwenden Sie die Feuerschale nicht als Heizung.
- **ACHTUNG** – Das Produkt wird sehr heiß werden. Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe während des Gebrauchs und beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial.



Gefahr für Kinder

Bitte beachten Sie alle Gefahren für Kinder.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält einige Kleinteile. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Kippgefahr! Die Holzlege ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die Holzlege kann Umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Stellen Sie das Produkt **nicht** direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- **ACHTUNG:** Gefahr vor Fangstellen. Der Körper, Köperteile oder Kleidungsstücke können hängen bleiben.



Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie alle allgemeinen Hinweise.

Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität.



WICHTIG- Die Feuerschale ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Verwenden Sie die Holzlege mit Feuerschale nicht in geschlossenen Räumen.

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH

Schanzweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland


info@homedeluxe.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Holzlege FRANK (Artikel-ID 18183)

Lieferumfang

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Holzlege	1
2	Erdanker	1
3	Feuerschale	1
4	Winkel	2
5	Schraube + Mutter M8 x 30mm (Feuerschale)	1
6	Schrauben + Scheiben + Muttern M6 x 15mm	2

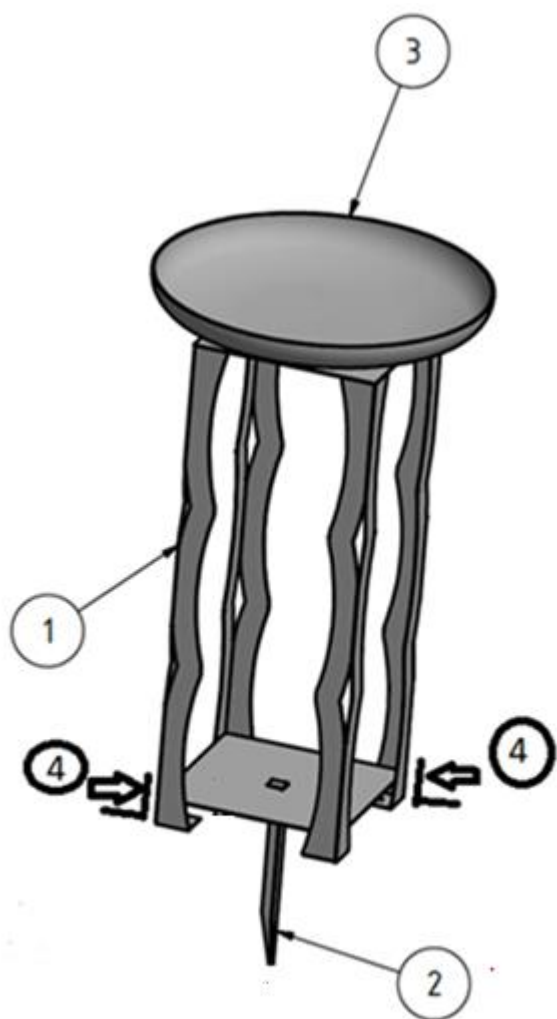

Montage

1. Stellen Sie die Holzlege auf (*Siehe Abbildung 1*). Verwenden Sie die Winkel, sofern Sie die Holzlege mit Feuerschale auf festem Untergrund stellen möchten. Befestigen Sie die Winkel an jeder Seite mit jeweils einer Schraube, sowie Unterlegscheibe und Mutter.

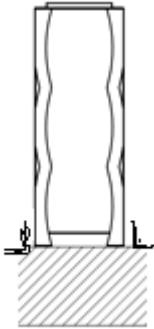


Abbildung 1

2. Verwenden Sie den Erdanker, sofern Sie die Holzlege mit Feuerschale auf keinem festen Untergrund platzieren. Treiben Sie den Erdanker in den Boden (*Siehe Abbildung 2*).

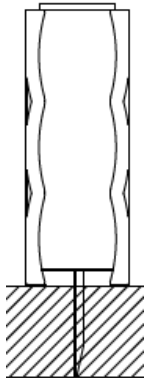


Abbildung 2

3. Setzen sie die Feuerschale auf den Fixierring (*Siehe Abbildung 3*). Befestigen Sie die Feuerschale mit einer Schraube und Mutter.

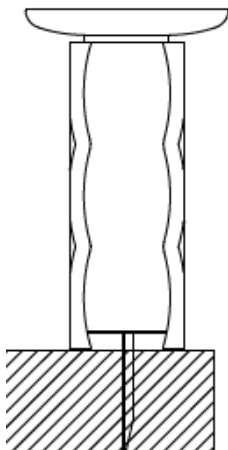


Abbildung 3