




**Aufbau-/Bedienungsanleitung**  
**Feuerschale ICARUS L**



**ACHTUNG! -Verwenden Sie dieses Produkt NICHT  
auf Holzdielen-Terrassen**

**Bedienungshinweise – Bitte aufbewahren!**

**buschbeck**

# Bedienungs- und Sicherheitshinweise

**WICHTIG – Entfernen Sie vor dem Gebrauch vorsichtig sämtliche Verpackungsmaterialien.**

**Bewahren Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sorgfältig auf.**

**Diese Anleitung sollte in der Nähe der Feuerschale aufbewahrt werden.**

**Diese Anweisungen sind Teil des Lieferumfangs.**

**Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise.**

**Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam und bewahren sie diese auf.**

**Diese Feuerschale ist ausschließlich für den Hausgebrauch geeignet und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.**



## PFLEGE & ANWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf eine permanente flache, stabile, hitzebeständige, nicht brennbare Oberfläche positioniert wird.

Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände in unmittelbarer Nähe der Feuerstelle sind. **Der einzuhaltende Abstand beträgt jeweils nach oben und zu den Seiten 2 Meter!** Die Feuerstelle darf nicht bewegt werden, während diese im Betrieb ist!

Sollte die Feuerstelle bewegt werden, warten Sie bitte bis diese abgekühlt ist und anschließend mit 2 Personen anheben. Nicht über den Boden ziehen!

Wenn Sie eine Abdeckhaube benutzen, kann der Ofen das ganze Jahr über im Freien bleiben.

Da dieser Artikel aus Stahl ist, wird sich die Oberfläche naturgemäß verfärben und Rost ansetzen.

**Verfärbungen und Rost, können bereits ab der ersten Verwendung auftreten.**

Um Rostbildung auf der Oberfläche zu verringern, reiben Sie das Produkt mit einem öligen Lappen nach jeder Verwendung ein.

Vor der Benutzung immer auf Schadhafte Stellen prüfen!!

Benutzen Sie immer hitzebeständige Handschuhe bei der Benutzung und beim nachfüllen von Brennstoffen.

Die natürliche oxidierte Oberfläche dieses Produkts bedeutet, dass einige Rostflecken auf Ihrer Terrasse auftreten können.

## ANFEUERN

Um den Ofen in Betrieb zu nehmen, legen Sie eine kleine Menge Anmachholz und Zeitungspapier in die Feuerstelle, zünden Sie nun das Zeitungspapier an. Sobald das Zeitungspapier brennt, können Sie Holz oder Scheite hinzufügen.

Nicht mit Brennstoff überladen, ein oder zwei Scheite reichen aus.

Stellen Sie immer sicher, dass die Tür geschlossen ist, wenn der Ofen im Einsatz ist. Verwenden Sie Immer das Sicherheitswerkzeug zum Öffnen und

Schließen der Tür.

Stellen Sie sicher, dass kein Brennstoff aus der vorderen Öffnung des Produkts herausragt.

## LÖSCHEN

Um die Feuerstelle zu löschen, lassen Sie einfach das Holz abbrennen oder schütten Sie Sand in die Feuerstelle. Benutzen Sie auf keinen Fall Wasser, dieses kann zu Beschädigungen führen!


## LAGERN

Wenn die Feuerstelle nicht im Gebrauch ist, diese ausreichend abdecken.


Sollten Sie eine Abdeckhaube in Gebrauch haben, stellen Sie bitte sicher, dass das Feuer komplett erloschen ist, und die Feuerstelle abgekühlt ist.

## Teilleiste


1 (1x)

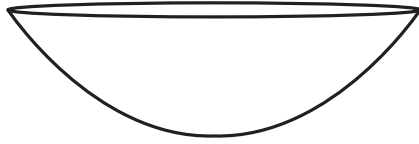

3 (1x)

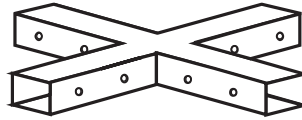


2 (4x)

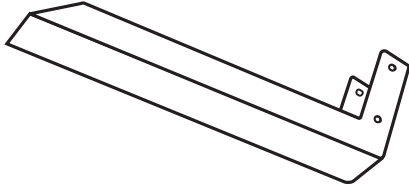

A (16x)



B (1x)

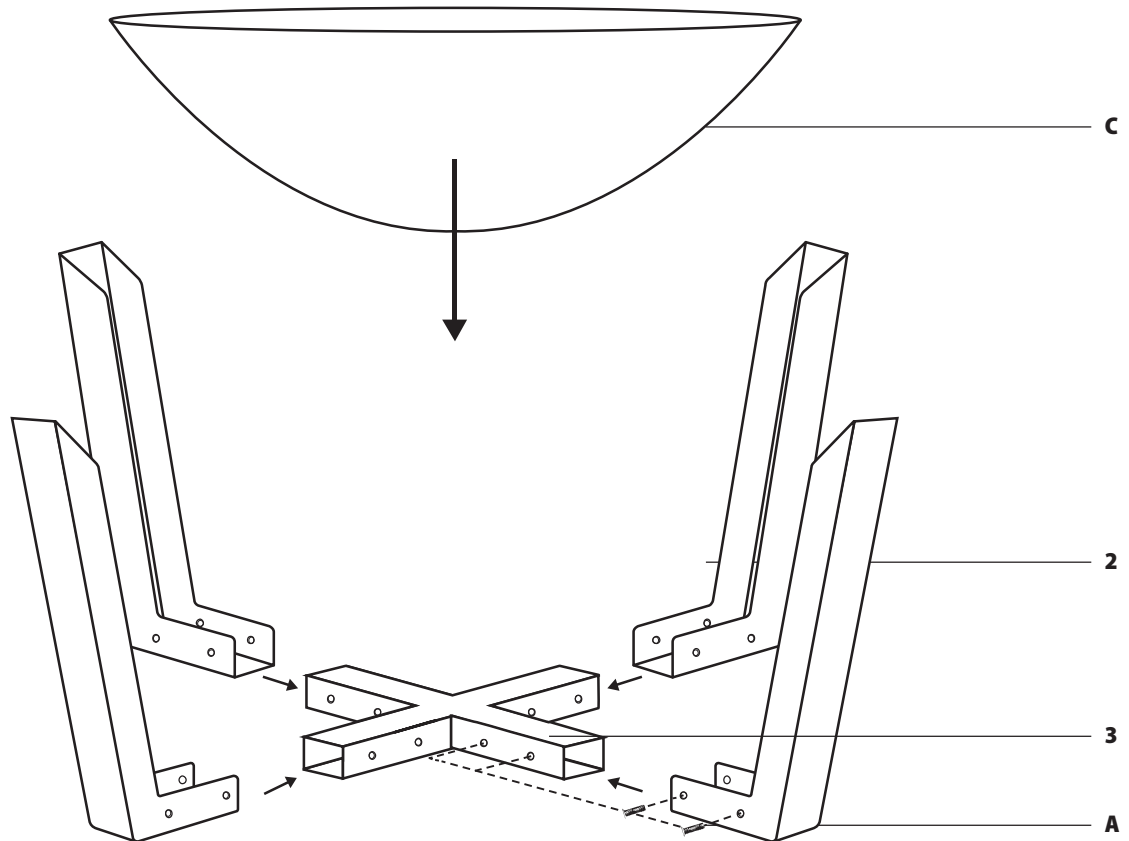

**SCHRITT 1** - Richten Sie die vier Löcher des Kreuzteile (3) mit den Löchern am Bein (2) aus.

**SCHRITT 2** - Befestigen Sie den Kreuzteile (3) an 4x Beinen (2) mit 4x Schrauben (A) pro Bein, mit Werkzeug (B).

**SCHRITT 3** - Stellen Sie die Feuerschale (1) auf den vollständig zusammengebauten Ständer.

Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit, bitte stellen Sie jedoch sicher, dass Sie diese Anleitung vor der Benutzung gründlich gelesen haben.

### Benötigtes Werkzeug

(im Lieferumfang nicht enthalten)



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage. Überprüfen Sie alle Teile mit der Stückliste.

Führen Sie die Montage auf einer weichen Unterlage durch, um zu vermeiden, dass Kratzer entstehen. Bitte bewahren Sie diese Informationen auf.


Zur Erleichterung der Montage ziehen Sie die Schrauben leicht an und erst nach dem kompletten Aufbau fest.

**WARNUNG** – Überdrehen Sie die Schrauben nicht! Nur mit mäßigem Druck festziehen, um eine Beschädigung der Schrauben oder Komponenten der Feuerschale zu vermeiden.

**WICHTIG** - Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor der Verwendung, aber bewahren Sie die Bedienungshinweise mit der Feuerschale auf.



**Buschbeck GmbH**  
Friedrich-Engels-Straße 21  
D-51545 Waldbröl  
Germany  
Telefon 49 (0) 2291 90718 - 00  
Fax 49 (0) 2291 90718 - 08  
E-Mail [info@buschbeck.de](mailto:info@buschbeck.de)  
[www.buschbeck.de](http://www.buschbeck.de)

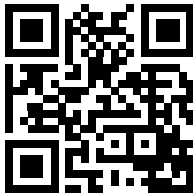

**buschbeck**