



EN ENGLISH

MEET YOUR FIRE HD 8

- | | |
|----------------|------------------|
| 1 SPEAKERS | 6 VOLUME UP/DOWN |
| 2 FRONT CAMERA | 7 MICROPHONE |
| 3 REAR CAMERA | 8 USB-C PORT |
| 4 microSD SLOT | 9 HEADPHONE JACK |
| 5 POWER BUTTON | |

Also included: USB-C cable, power adaptor.

DE DEUTSCH

LERNEN SIE IHR FIRE HD 8-TABLET KENNEN

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 LAUTSPRECHER | 5 EIN/AUS-TASTE |
| 2 KAMERA AUF
DER VORDERSEITE | 6 LAUTER/LEISER |
| 3 KAMERA AUF
DER RÜCKSEITE | 7 MIKROFON |
| 4 microSD-SLOT | 8 USB-C-ANSCHLUSS |
| | 9 KOPFHÖRERANSCHLUSS |

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten:
USB-C-Kabel und Netzteil.

FR FRANÇAIS

FAITES CONNAISSANCE AVEC FIRE HD 8

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 HAUT-PARLEURS | 6 BOUTON AUGMENTER/
BAISSER LE VOLUME |
| 2 CAMÉRA AVANT | 7 MICROPHONE |
| 3 CAMÉRA ARRIÈRE | 8 PORT USB-C |
| 4 EMBLACEMENT
microSD | 9 PRISE JACK |
| 5 BOUTON
MARCHE/ARRÊT | |

Également inclus :
câble USB-C, adaptateur secteur.



IT ITALIANO

SCOPRI IL TUO FIRE HD 8

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 ALTOPARLANTI | 5 PULSANTE DI ACCENSIONE |
| 2 FOTOCAMERA FRONTALE | 6 VOLUME SU/GIÙ |
| 3 FOTOCAMERA POSTERIORE | 7 MICROFONO |
| 4 SLOT PER microSD | 8 PORTA USB-C |
| | 9 PRESA JACK PER AURICOLARI |

Include inoltre:
cavo USB-C, alimentatore di corrente.

ES ESPAÑOL


ANATOMÍA DEL FIRE HD 8

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 ALTAVOCES | 6 SUBIR/BAJAR VOLUMEN |
| 2 CÁMARA FRONTAL | 7 MICRÓFONO |
| 3 CÁMARA TRASERA | 8 PUERTO USB TIPO C |
| 4 RANURA PARA TARJETA microSD | 9 CONECTOR PARA AURICULARES |
| 5 BOTÓN DE ENCENDIDO | |

Accesorios incluidos en la caja:
cable USB Tipo C y adaptador de corriente



**Cover sold separately • *Hülle separat erhältlich
* Étui vendu séparément • *Custodia venduta separatamente • * La funda se vende por separado*

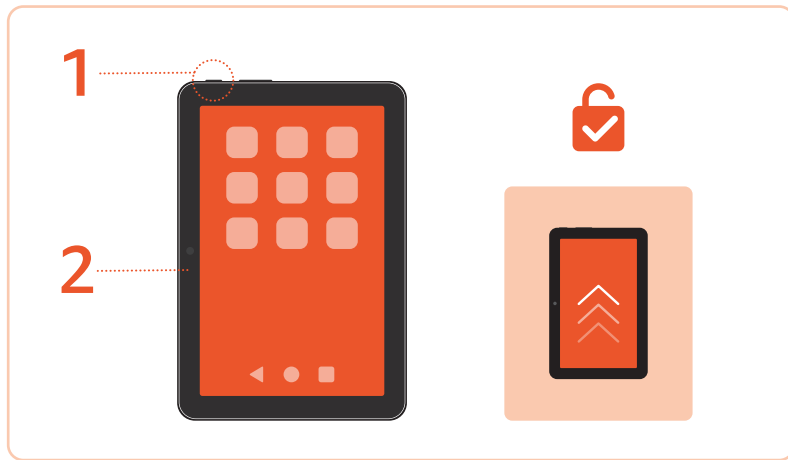

EN ENGLISH

ACTIVATE YOUR FIRE HD 8

- 1. POWER:** turn on your tablet.
- 2. SETUP:** follow the on-screen instructions to complete setup.

Tip: swipe up to unlock the device.

DE DEUTSCH

AKTIVIEREN SIE IHR FIRE HD 8-TABLET

- 1. EINSCHALTEN:** Schalten Sie Ihr Tablet ein.
- 2. EINRICHTEN:** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

Tipp: Wischen Sie nach oben, um das Gerät zu entsperren.

FR FRANÇAIS

ACTIVER VOTRE FIRE HD 8

- 1. ALIMENTATION :** mettez votre tablette sous tension.
- 2. CONFIGURATION :** suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

Astuce : balayez vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

IT ITALIANO

ATTIVA IL TUO FIRE HD 8

- 1. ACCENSIONE:** accendi il tuo tablet.
- 2. CONFIGURAZIONE:** Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Suggerimento: scorri verso l'alto per sbloccare il dispositivo.

ES ESPAÑOL

ACTIVA TU FIRE HD 8

- 1. ENCIÉNDELO:** enciende el tablet.
- 2. CONFIGÚRALO:** sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Sugerencia: desliza hacia arriba para desbloquear el dispositivo.



EN NAVIGATION FROM HOME SCREEN

- ◀ Go back
- Home screen
- Switch between apps

DE NAVIGATION AUF DEM STARTBILDSCHIRM

- ◀ Zurück
- Startbildschirm
- App-Wechsel

FR NAVIGATION À PARTIR DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL


- ◀ Retour
- Retour à l'accueil
- Passer d'une application à l'autre

IT NAVIGAZIONE DALLA SCHERMATA INIZIALE

- ◀ Torna indietro
- Schermata iniziale
- Passa da un'app all'altra

ES NAVIGACIÓN DESDE LA PANTALLA DE INICIO

- ◀ Volver atrás
- Ir a la pantalla de inicio
- Cambiar de una app a otra

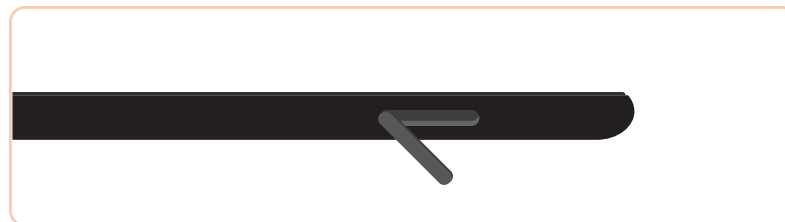

EN EXPAND YOUR STORAGE

Install microSD for up to 1TB of additional storage.

microSD card sold separately

DE SPEICHERERWEITERUNG

Mit einer microSD-Karte können Sie Ihren Speicherplatz um bis zu 1 TB erweitern.

microSD-Karte separat erhältlich

FR AUGMENTER LA CAPACITÉ DE STOCKAGE

Installez une carte microSD pour obtenir jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire.

Carte microSD vendue séparément

IT AUMENTA LO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE


Inserisci una scheda microSD per aggiungere fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Scheda microSD venduta separatamente

ES AMPLÍA LA MEMORIA

Instala una tarjeta microSD para disfrutar de hasta 1 TB de almacenamiento adicional.

La tarjeta microSD se vende por separado

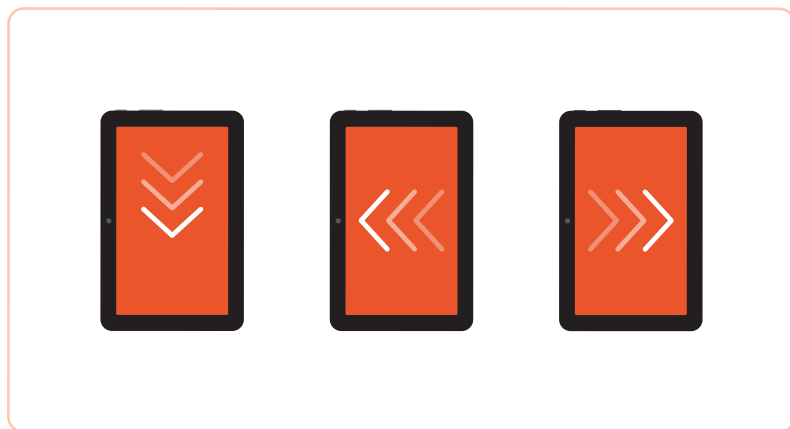

EN ENGLISH

EXPLORE YOUR FIRE HD 8 To access settings and shortcuts

Swipe down for Quick Settings.

Swipe left for your content.

Swipe right for books, series, films, games and other content.

DE DEUTSCH

NAVIGATION AUF IHREM FIRE HD 8-TABLET Zugriff auf Einstellungen und Kurzbefehle

Nach unten Wischen, um die Schnelleinstellungen aufzurufen.

Nach links Wischen, um Ihre Inhalte aufzurufen.

Nach rechts Wischen, um Bücher, Serien, Filme, Spiele und andere Inhalte zu finden.

FR FRANÇAIS

DÉCOUVRIR VOTRE FIRE HD 8

Pour accéder aux paramètres et aux racc

Balayez vers le bas pour accéder aux paramètres rapides.

Balayez vers la gauche pour accéder à votre c

Balayez vers la droite pour rechercher du con (livres, séries, films, jeux et bien plus encore).

IT ITALIANO

ESPLORA IL TUO FIRE HD 8

Per accedere alle impostazioni e alle scel

Scorri verso il basso per accedere alle Impostazioni rapide.

Scorri verso sinistra per accedere ai tuoi cont

Scorri verso destra per scoprire nuovi libri, se film, giochi e altri contenuti.

ES ESPAÑOL


EXPLORA TU FIRE HD 8

Para acceder a la configuración y los accesos directos

Desliza hacia abajo para ver la Configuración

Desliza hacia la izquierda para acceder al con

Desliza hacia la derecha para ver libros, serie películas, juegos y otro contenido.

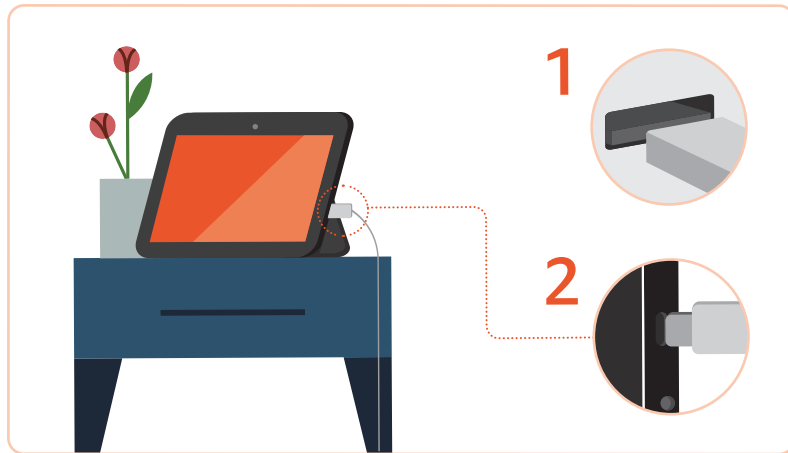

EN CHARGING YOUR TABLET

1. **USB-A** Adaptor side
2. **USB-C** Tablet side

DE TABLET AUFLADEN

1. **USB-A-Anschluss** zum Adapter
2. **USB-C-Anschluss** zum Tablet

FR CHARGER VOTRE TABLETTE

1. **USB-A** Côté adaptateur
2. **USB-C** Côté tablette

IT CARICARE IL TABLET

1. **USB-A** Lato adattatore
2. **USB-C** Lato tablet

ES CARGAR EL TABLET

1. **USB-A** Lado del adaptador
2. **USB-C** Lado del tablet



EN TROUBLESHOOTING

For troubleshooting tips and Amazon Customer Service, visit www.amazon.com/devicesupport.

DE PROBLEMBEHANDLUNG

Tipps zur Fehlerbehebung und Kontaktinformationen für den Amazon-Kundenservice finden Sie auf www.amazon.com/devicesupport.

FR RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Pour la résolution des problèmes et pour contacter le service client Amazon, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.

IT RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per ricevere assistenza e contattare il Servizio Clienti Amazon, visita il sito www.amazon.com/devicesupport

ES RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para obtener ayuda y contactar con el servicio de Atención al cliente de Amazon, visita www.amazon.com/devicesupport.