



Feuerrohr

PT 80



3 Jahre
**HERSTELLER-
GARANTIE**

KUNDENSERVICE
☎ 0631 3428 441
💻 support@protel-service.com
AN: DE 2009010190082 35/2024

BEDIENUNGSANLEITUNG


4068706148927
35/2024
AN: DE 2009010190082


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten.....	6
Montage	7
Verwendung.....	10
Allgemeines	12
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	12
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	12
Zeichenerklärung	12
Sicherheit	13
Hinweiserklärung	13
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	14
Erstinbetriebnahme	18
Feuerrohr und Lieferumfang prüfen	18
Montieren und Aufstellen.....	18
Montage.....	18
Feuerrohr aufstellen	19
Verwendung des Feuerrohrs	20
Störungs- und Fehlertabelle.....	22
Reinigung.....	23
Außenreinigung.....	24
Innenreinigung.....	24
Aufbewahrung.....	25
Technische Daten.....	25
Entsorgung.....	26
Verpackung entsorgen	26
Feuerrohr entsorgen	26

Bitte beachten:

- Dieses Feuerrohr kann nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Feuerrohr spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Das Feuerrohr wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Feuerrohr nicht während des Betriebes!
- Aufgrund der Fertigungsqualität wird Glasbruch ausschließlich durch unsachgemäßen Gebrauch ausgelöst, weshalb hier keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

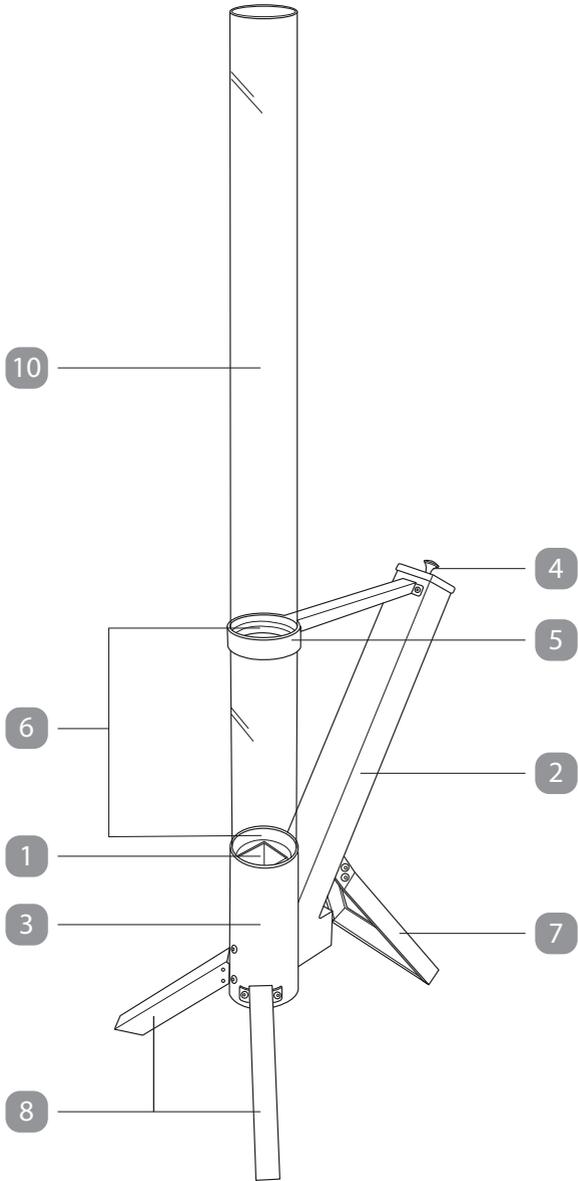


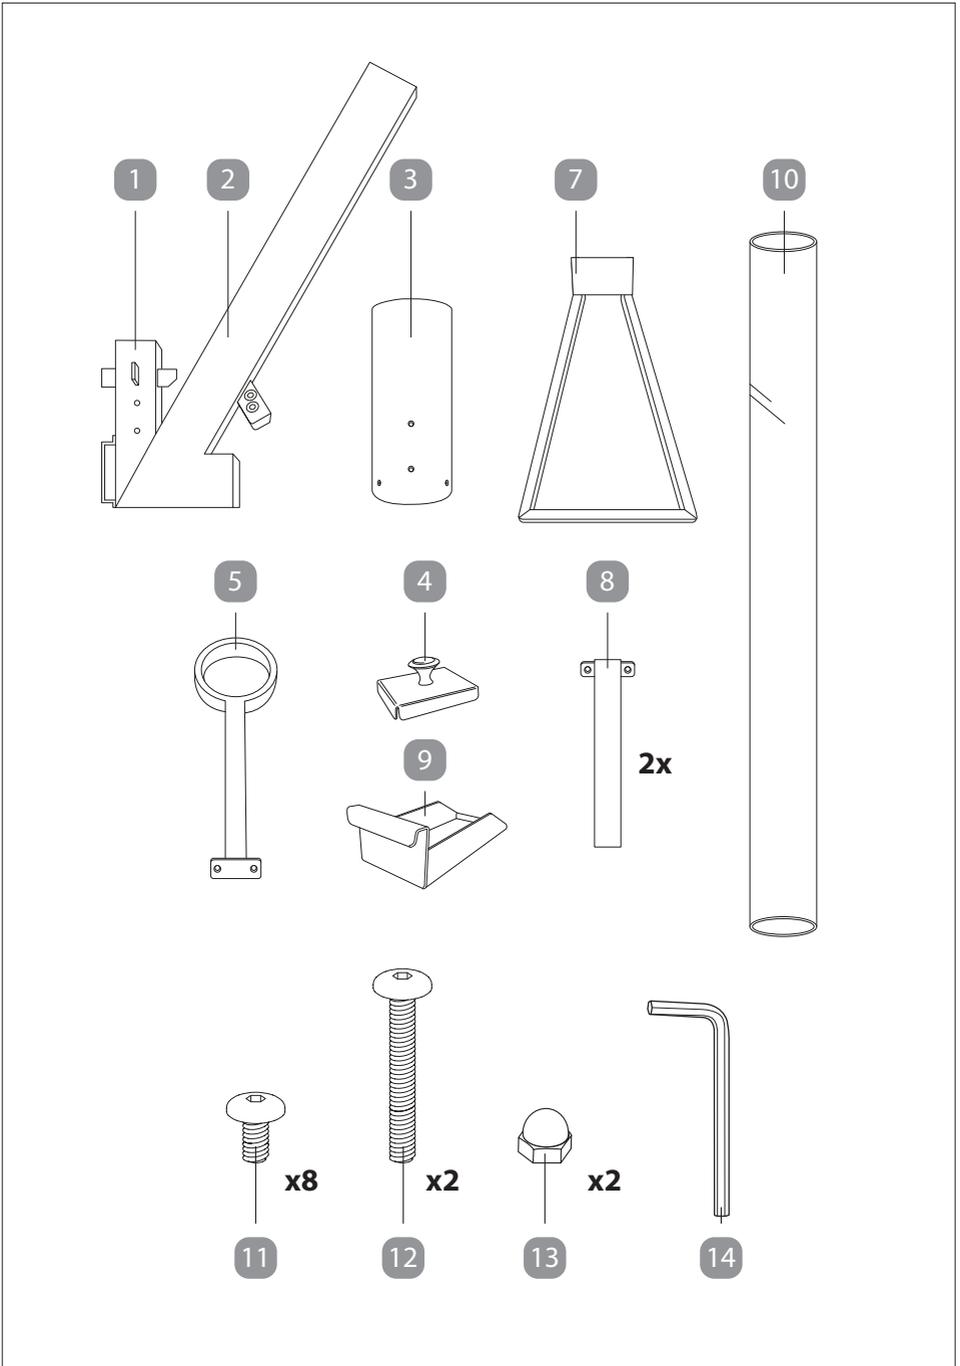


Komponenten



- 1 Brennkammer
- 2 Pelletschacht
- 3 Abdeckung
- 4 Deckel
- 5 Halterung für Glasrohr
- 6 Kaminband
- 7 Standfuß **A**
- 8 Standfuß **B**, 2×
- 9 Schublade für Asche
- 10 Glasrohr
- 11 Innensechskantschraube **A**, 8×
- 12 Innensechskantschraube **B**, 2×
- 13 Hutmutter, 2×
- 14 Innensechskantschlüssel



A


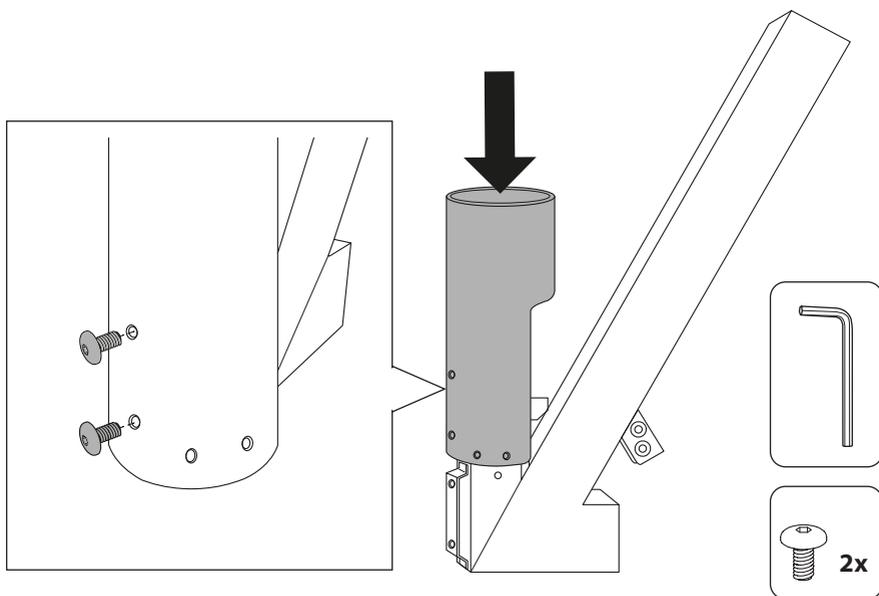




B

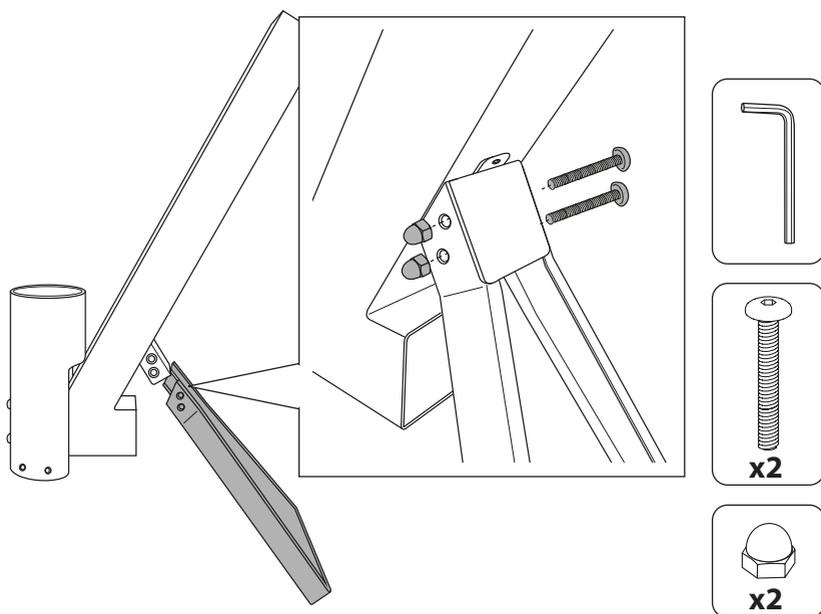

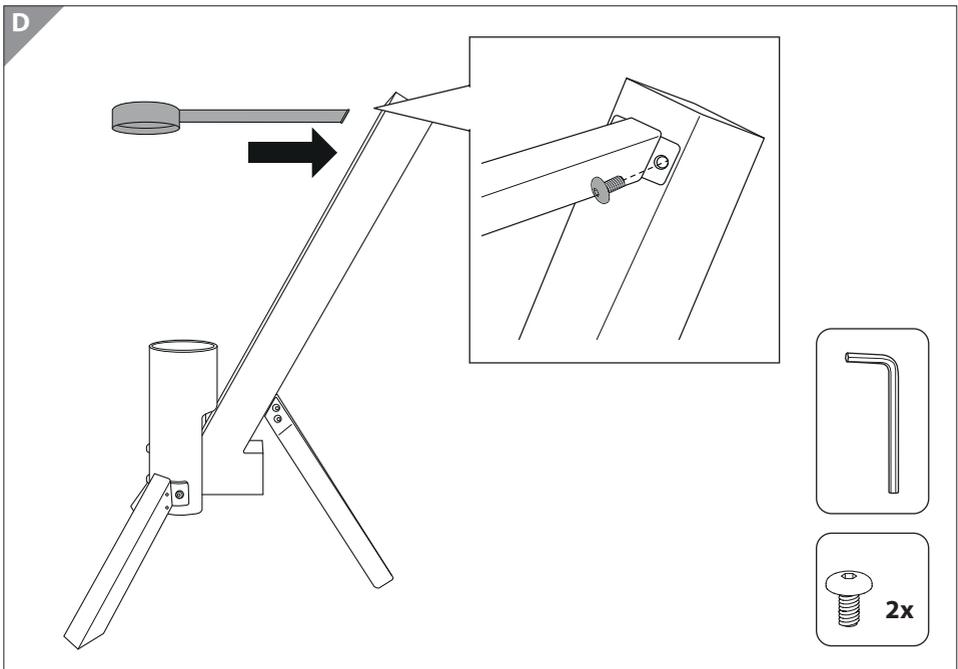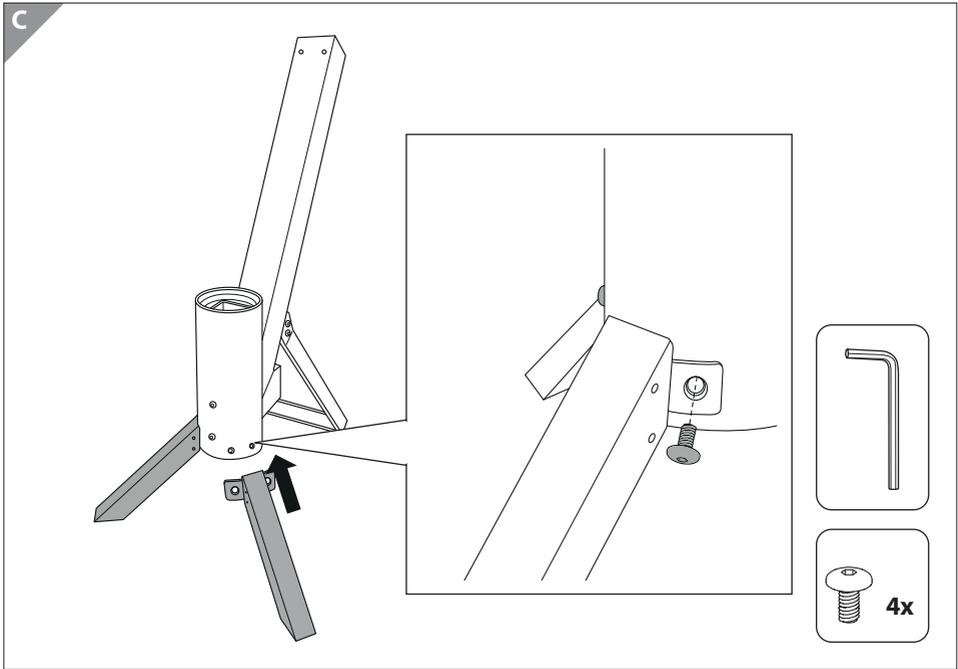

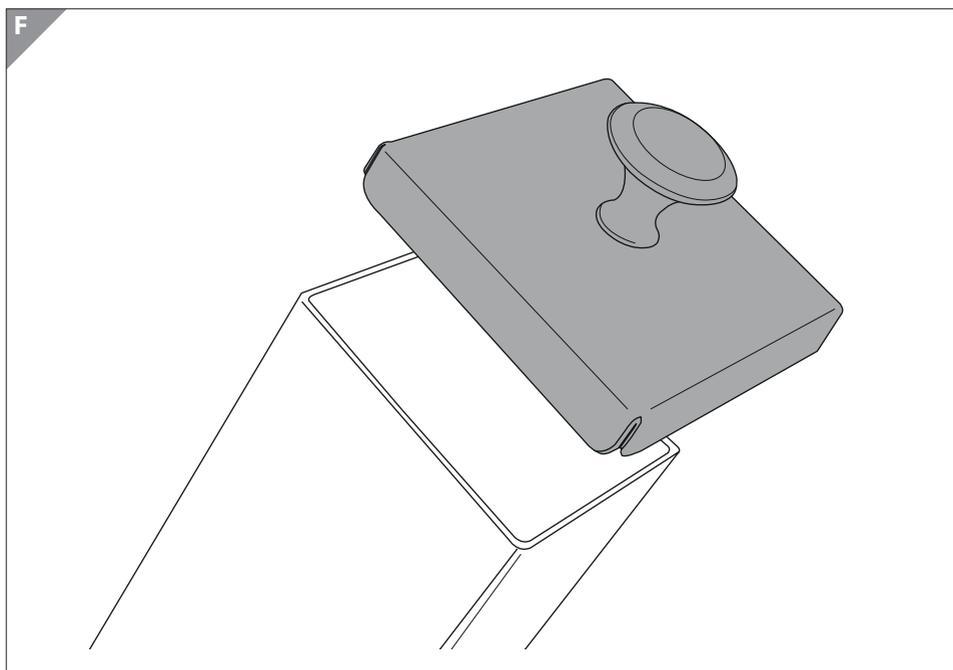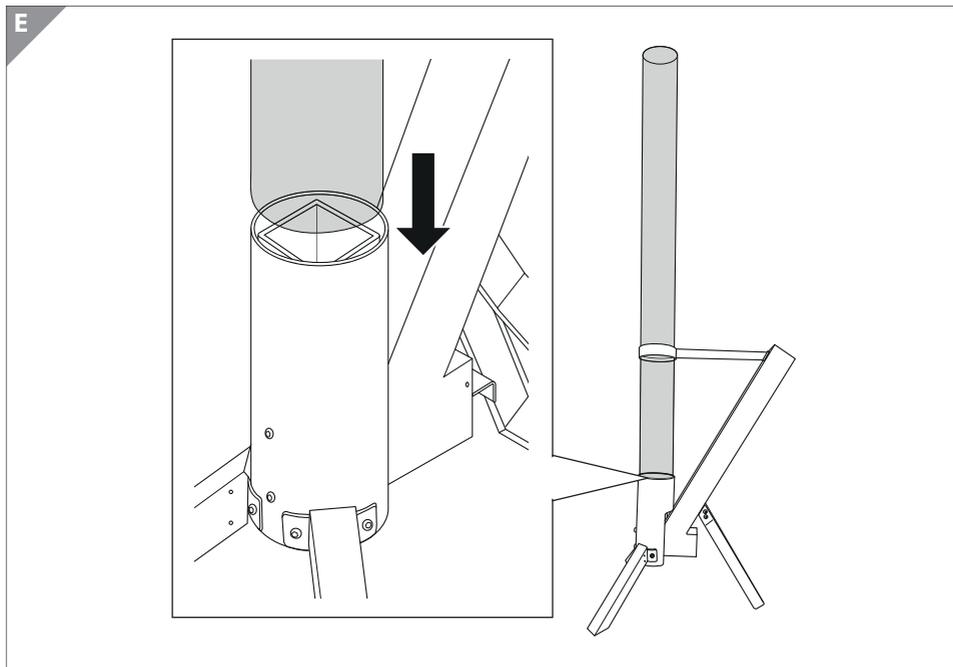

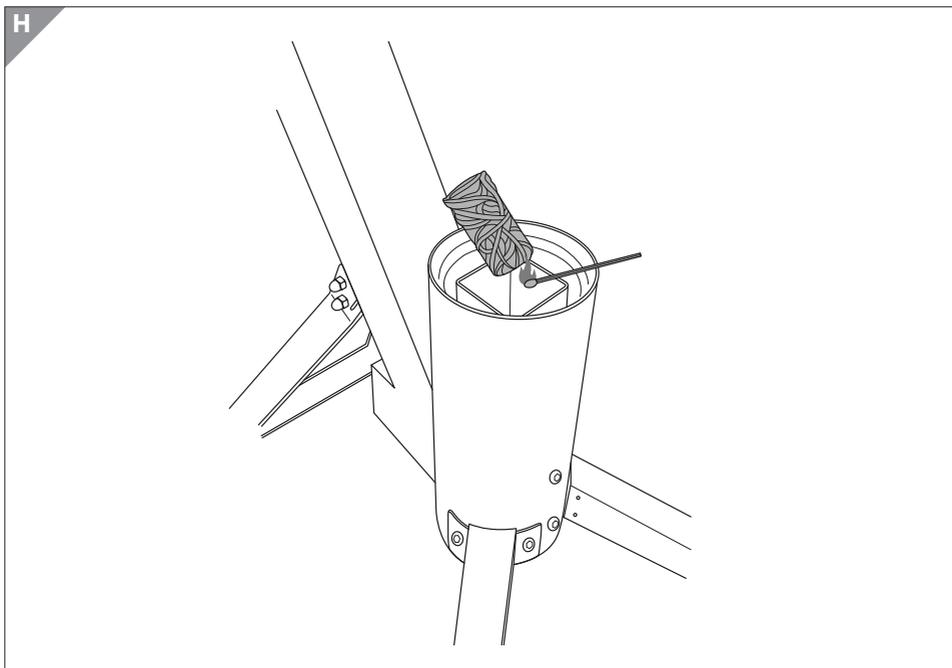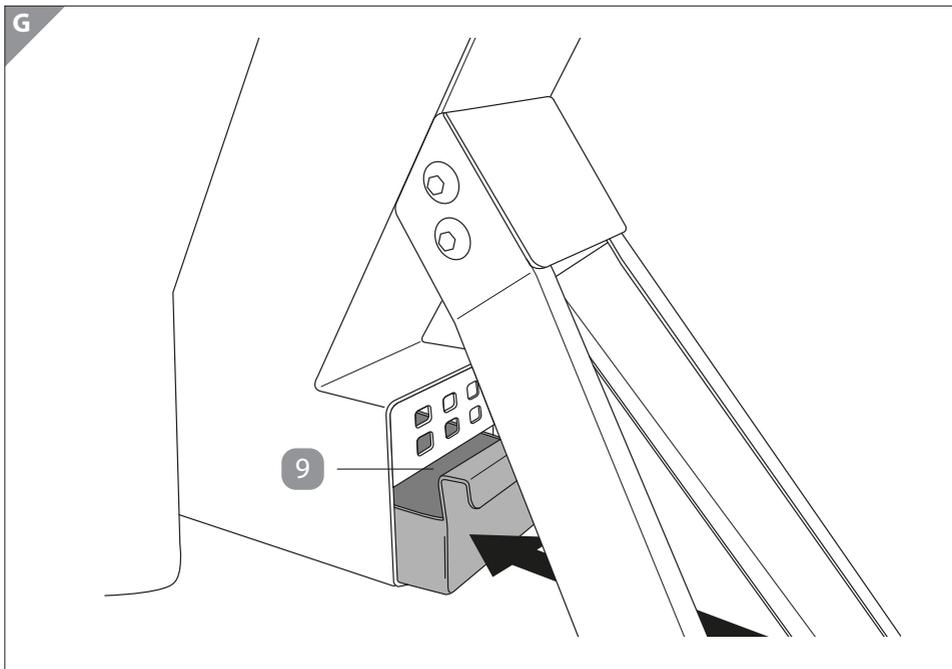

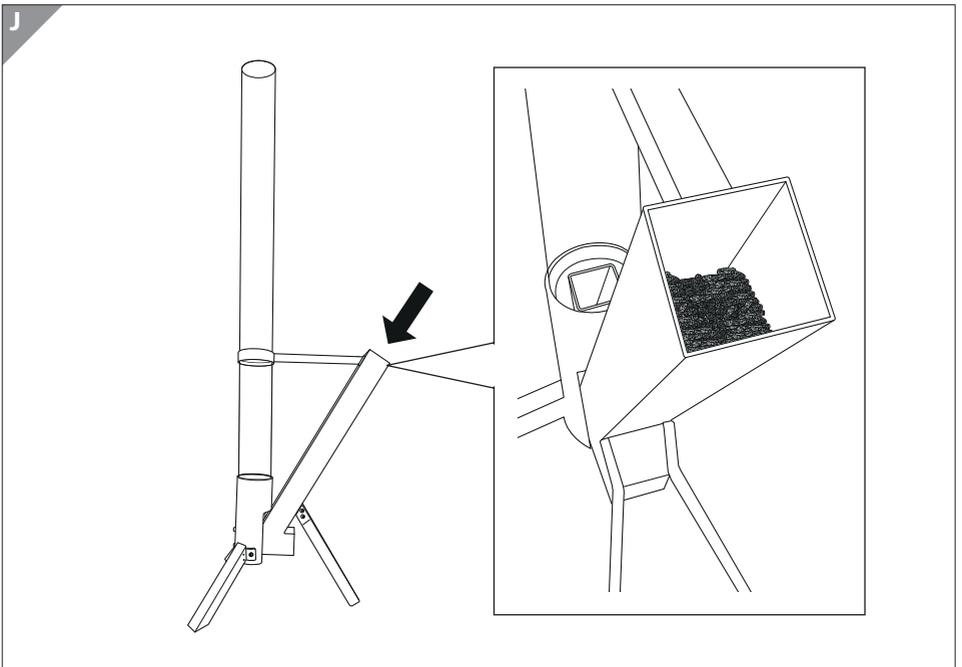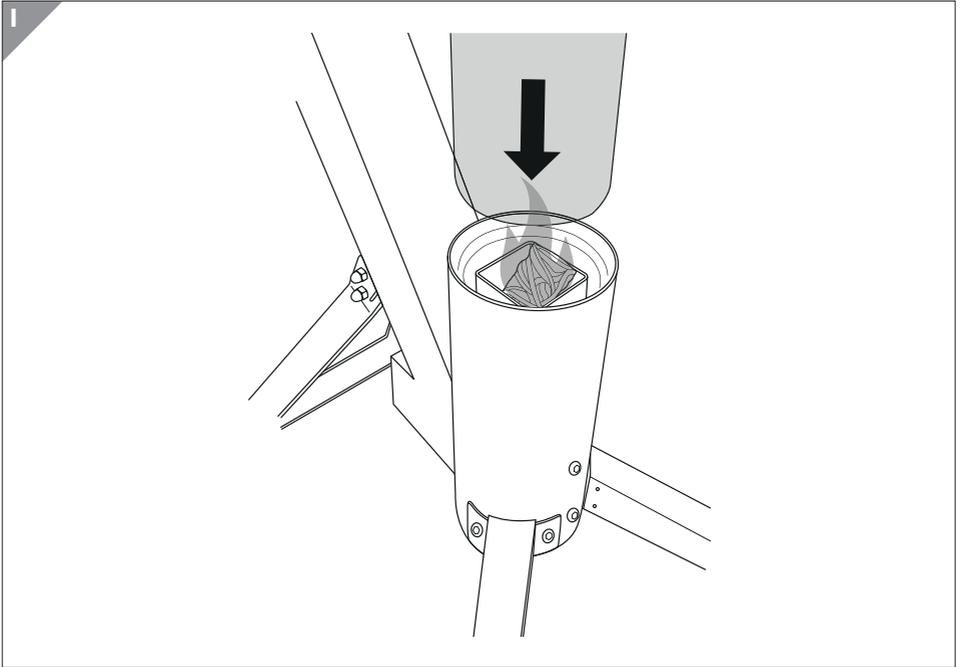

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Feuerrohr. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Feuerrohr verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Feuerrohr führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Feuerrohr an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Die Bedienungsanleitung kann über den Kundendienst im PDF-Format angefordert werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Feuerrohr ist ausschließlich für dekorative Zwecke und für die Verwendung im Außenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Feuerrohr nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Feuerrohr ist kein Kinderspielzeug.

Das Feuerrohr ist nur für die Benutzung im Freien konzipiert und darf nicht in Innenräumen genutzt werden.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung


Die folgenden Symbole werden auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Feuerrohrs die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.



Warnung vor heißer Oberfläche.

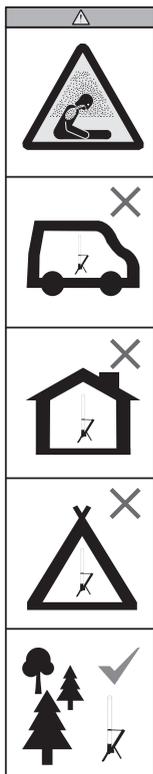

Betreiben Sie das Feuerrohr nicht in geschlossenen und / oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung und Feuer.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol / -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Aufbau und Handhabung.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Feuerrohr kann zu Verletzungen führen.

- Beachten Sie lokale Gesetze und alle örtlichen Vorschriften, einschließlich derer, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen.
- Das Feuerrohr darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Es dürfen keine Veränderungen am Feuerrohr durchgeführt werden!
- Das Feuerrohr sollte in regelmäßigen Abständen von Fachkräften gewartet werden.
- Überlassen Sie Reparaturen Fachkräften. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, Umbauten, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

-
- Verwenden Sie das Feuerrohr und das Zubehör nicht mehr, wenn die Bauteile des Feuerrohrs Beschädigungen aufweisen. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
 - Prüfen Sie das Feuerrohr vor jeder Verwendung auf Schäden. Verwenden Sie das Feuerrohr nicht, wenn es beschädigt ist und wenden Sie sich zur Reparatur an die auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse.
 - Das Feuerrohr ist nicht für die Verwendung in einem gekoppelten Abgassystem geeignet.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
 - Führen Sie während des Betriebes keine anderen Tätigkeiten am Feuerrohr durch (wie z. B. Reinigen).
 - Verwenden Sie das Feuerrohr nur im Freien. Betreiben Sie das Feuerrohr nie im Regen.
 - Das Feuerrohr darf nicht direkt an eine Wand oder unter ein Vordach o. Ä. gestellt werden.
 - Halten Sie einen Mindestabstand zum Feuerrohr von 1 m zu jeder Seite ein.
 - Verwenden Sie das Feuerrohr nicht in einer Senke, da sich dort austretender Rauch sammeln kann.
 - Nutzen Sie nur den vorgesehenen Brennstoff. Brennstoffe, wie u. a. Holzkohlebriketts oder Flüssigbrennstoffe, dürfen in diesem Feuerrohr nicht verwendet werden.
 - Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Feuerrohr hineinstecken.
 - Die Brenndauer von 1 kg Holzpellets beträgt ca. 1,5 Stunden. Es wird nicht empfohlen, das Feuerrohr durchgängig für mehr als 2,5 Stunden zu verwenden.
 - Halten Sie immer eine Löschdecke und/oder einen Feuerlöscher bereit.

- Nicht zum Dauerbetrieb geeignet.
- Achten Sie darauf, dass die Lufteinlässe nicht verstopft sind. Stellen Sie sicher, dass die Verbrennungsluftzufuhr ausreichend ist.
- Lufteinlässe/-öffnungen dürfen nicht verdeckt werden!



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie das betriebene Feuerrohr niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder vom Feuerrohr fern.
- Verwenden Sie das Feuerrohr mit großer Umsicht. Unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen, aber auch bei Müdigkeit oder Krankheit, sollte das Feuerrohr nicht benutzt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie Haustiere vom Feuerrohr fern.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!



Verletzungs- und Brandgefahr!

Das Feuerrohr wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Feuerrohr nicht während des Betriebes!

- Die Teile des Feuerrohrs können sich stark erhitzen. Fassen Sie es und seine Einzelteile bei Betrieb niemals mit bloßen Händen an. Nutzen Sie hitzebeständige Spezialhandschuhe.

- Entnehmen Sie die Schublade für Asche erst, nachdem das Feuerrohr vollständig abgekühlt ist.
- Halten Sie entzündliche Gegenstände und Flüssigkeiten vom Feuerrohr fern.



Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Feuerrohr kann zu Verletzungen führen.

- Greifen Sie nicht mit den Händen ins Feuerrohr.
- Halten Sie Finger, Haare, Krawatten, Schals, lose Kleidungsstücke und lange Halsketten oder Armbänder vom Feuerrohr fern.
- Halten Sie Sprays und Aerosole vom Feuerrohr fern.



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuerrohr kann zu Beschädigungen des Feuerrohrs führen.

- Stellen Sie das Feuerrohr auf einem gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren und ausreichend stabilen Untergrund auf. Es muss eine ausreichende Tragfähigkeit gewährleistet sein.
- Setzen Sie das Feuerrohr niemals Witterungseinflüssen (Regen, Wind, Sturm etc.) aus. Stellen Sie bei schlechtem Wetter die Verwendung des Brenners sofort ein.
- Füllen Sie niemals Wasser in den Pelletschacht oder die Brennkammer.
- Das Glasrohr darf während des Betriebes nicht abgedeckt werden.

Erstinbetriebnahme

Feuerrohr und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Feuerrohr beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Feuerrohr aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Feuerrohr oder die Einzelteile Schäden aufweisen.
Ist dies der Fall, benutzen Sie das Feuerrohr nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montieren und Aufstellen

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Aufbau des Feuerrohrs kann zu Beschädigungen des Feuerrohrs führen.

– Verwenden Sie zur Montage des Feuerrohrs geeignetes Werkzeug, wie z. B. den mitgelieferten Innensechskantschlüssel.

1. Schieben Sie die Abdeckung **3** über die Brennkammer **1** (siehe **Abb. A**). Anschließend befestigen Sie die Abdeckung mit zwei Innensechskantschrauben **A 11** und mit Hilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels **14** an der Brennkammer (siehe **Abb. A**).
2. Fixieren Sie nun den Standfuß **A 7** mit den Innensechskantschrauben **B 12** und den Hutmuttern **13** am Pelletschacht **2** (siehe **Abb. B**).

3. Daraufgehend stecken Sie die zwei Standfüße **B** **8** an die Abdeckung der Brennkammer und fixieren Sie diese jeweils mit zwei Innensechskantschrauben **A** **11** (siehe **Abb. C**).
4. Anschließend fixieren Sie die Halterung für das Glasrohr **5** mit Hilfe von zwei Innensechskantschrauben **A** am Pelletschacht (siehe **Abb. D**).
5. Damit das Glasrohr nicht beschädigt wird, stellen Sie zuerst sicher, dass sich jeweils ein Kaminband **6** im inneren Bereich des Ringes der Halterung und an der Abdeckung befindet. Sollte dies fehlen, können Sie das Feuerrohr trotzdem verwenden. Es ist jedoch zu empfehlen, handelsübliches Kaminband an den beiden Stellen anzubringen, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller.
6. Setzen Sie den Deckel **4** oben auf den Pelletschacht (siehe **Abb. F**).
7. Schieben Sie die Schublade für Asche **9** in die Aussparung unterhalb des Pelletschachts (siehe **Abb. G**).
8. Das Feuerrohr ist nun vollständig aufgebaut.

Feuerrohr aufstellen



Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Feuerrohr kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

- Stellen Sie das Feuerrohr auf einem gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren und ausreichend stabilen Untergrund auf.
- Stellen Sie das Feuerrohr niemals am Rand einer Fläche auf.
- Stellen Sie das Feuerrohr so auf, dass es nicht vom Wind umgeworfen werden kann.
- Stellen Sie das Feuerrohr so auf, dass genügend Platz um das Feuerrohr vorhanden ist (**Mindestabstand 1 m**).
- Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass Sie ohne Einschränkungen auf das Feuerrohr zugreifen können.
- Platzieren Sie das Feuerrohr nicht direkt vor einer Wand oder anderen Gegenständen.
- Achten Sie darauf, dass das Feuerrohr immer **vertikal** aufgestellt wird.

Verwendung des Feuerrohrs



Verletzungs- und Brandgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Feuerrohr kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

- Achten Sie vor dem Entzünden darauf, dass der Deckel **4** fest auf dem Pelletschacht sitzt.
- Stellen Sie vor jedem Betrieb sicher, dass sich keine Fremdkörper oder Ablagerungen im Feuerrohr befinden.
- Berühren Sie die heißen Teile des Feuerrohrs während des Betriebes nicht mit bloßen Händen.
- Bewegen Sie das Feuerrohr niemals während des Betriebes oder wenn es noch heiß ist. Warten Sie bis das Feuerrohr völlig erkaltet ist.
- Verwenden Sie zum Öffnen des Pelletschachts und zum Herausnehmen der Schublade immer einen hitzebeständigen Spezialhandschuh.
- Halten Sie sich von austretendem Rauch fern.
- Verwenden Sie niemals Benzin, benzinartigen Laternenbrennstoff, Kerosin, Holzkohleanzünderflüssigkeit oder ähnliche Flüssigkeiten, um das Feuer im Feuerrohr zu entfachen oder zu befeuern. Bewahren Sie alle derartigen Flüssigkeiten während des Gebrauchs weit vom Gerät entfernt auf.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere flüssige Reinigungsmittel ins Feuerrohr während des Betriebes.
- **WARNUNG!** Geben Sie niemals Pellets direkt in die Brennkammer! Verbrennungsgefahr!
- Füllen Sie den Pelletschacht niemals mit mehr als 1,0 kg. Überfüllen Sie den Pelletschacht nicht. Bitte beachten Sie, dass das Gewicht der Holzpellets von der Art der Pellets und der

damit verbundenen Dichte abhängt.

- Halten Sie den Deckel und die Schublade für Asche während der Verwendung geschlossen um das Austreten von Rauch zu verhindern.
- 1. Stellen Sie vor jedem Betrieb sicher, dass sich keine Asche- und Pellet-Reste im Feuerrohr befinden oder an Rückständen kleben. Der Pelletschacht muss sauber sein, damit keine Pellets im Schacht stecken bleiben können. Hierzu entfernen Sie das Glasrohr **10**, den Deckel **4** und die Schublade für Asche **9**. Anschließend drehen Sie das Feuerrohr auf den Kopf und klopfen Sie die Reste vorsichtig heraus.
- 2. Stellen Sie das Feuerrohr wieder auf einen festen Untergrund und schieben Sie die Schublade für Asche zurück in den Einschub am Feuerrohr.
- 3. Füllen Sie die gewünschte Menge Holzpellets in den Pelletschacht **2** und setzen Sie den Deckel wieder auf (siehe **Abb. J**). Die maximal zulässige Füllmenge beträgt 1,0 kg (Pellets mit einem max. Durchmesser von 6 mm und einer max. Länge von 12-30 mm).



Die Brenndauer von 1 kg Holzpellets beträgt ca. 1,5 Stunden. Wenn Sie eine kürzere Brenndauer wünschen, passen Sie die Menge der Holzpellets an. Für ein gewünschte Brenndauer von ca. 45 Minuten benötigen Sie ca. 0,6 kg Holzpellets.

- 4. Entzünden Sie einen Anzünder aus Holzwolle und lassen Sie diesen in die Brennkammer **1** fallen (siehe **Abb. H**). ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden.
- 5. Warten Sie 5-10 Minuten damit der Anzünder vollständig brennt und setzen Sie anschließend das Glasrohr wieder auf die Brennkammer (siehe **Abb. I**).
- 6. Die Pellets rutschen nach und nach in die Brennkammer und werden entzündet. Bitte beachten Sie, dass es ca. 15 Min. dauert, bis das Feuerrohr die normale Flammenhöhe erreicht hat (etwa bis zum Rand des Glasrohrs).



Achtung! Verwenden Sie AFFF Schaumlöschmittel oder einen Pulver-Feuerlöscher um das Feuerrohr im Falle einer Notlöschung oder zum vorzeitigen Beenden des Brennvorganges zu löschen.

- 7. Um den Brennvorgang zu verlängern, füllen Sie rechtzeitig Holzpellets nach bevor das Feuer erlischt. Sollte keine Flamme im Feuerrohr mehr zu sehen sein und/oder bereits Glut im Nachfüllschacht oder nur noch Glut in der Brennkammer zu sehen sein, füllen Sie bitte keine weiteren Holzpellets hinzu. Warten Sie, bis der Verbrennungsvorgang vollständig abgeschlossen ist. Entzünden Sie anschließend das Feuerrohr erneut wie oben beschrieben. Achten Sie beim Nachfüllen der Pellets während des Brennvorganges darauf, dass der Deckel nicht zu lange geöffnet ist. Andernfalls kann es passieren, dass Feuer aus dem Pelletschacht austritt oder es zu einer starken Rauchentwicklung kommt.



Hinweis: Das Feuerrohr besteht aus hochwertigem Edelstahl. Durch die hohe Hitze beim Brennvorgang entsteht eine bräunliche Verfärbung des Edelstahls. Mit steigender Betriebstemperatur kann diese noch dunkler werden. Diese sog. Anlassfarbe ist ein ganz natürlicher Prozess und kann nicht verhindert werden. Die Funktionsweise des Feuerrohrs wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Störungs- und Fehlertabelle

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuerrohr kann zu Beschädigungen des Feuerrohrs führen.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuerrohr kann zu Verletzungen führen.

- Sollte der Fehler nicht behoben werden, wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Führen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Feuerrohr durch. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften.
- Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Serviceadresse ist auf der Garantiekarte aufgeführt.

Fehler	Ursache	Lösung
Es tritt verfärbter Rauch aus dem Feuerrohr aus.	Die Pellets sind zu feucht.	Ersetzen Sie die Pellets durch frische und trockene Pellets. Lassen Sie die bereits eingefüllten Pellets erst vollständig ausbrennen.

Fehler	Ursache	Lösung
Das Feuerrohr wurde Regen ausgesetzt.	–	Nehmen Sie das Feuerrohr erst wieder in Betrieb, wenn dieses vollständig getrocknet ist. Entfernen Sie alle feuchten Pellets bevor Sie das Feuerrohr wieder betreiben.

Im Falle eine Notlöschung verwenden Sie AFFF Schaumlöschmittel oder einen Pulver-Feuerlöscher.

Reinigung



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuerrohr kann zu Beschädigungen des Feuerrohrs führen.



Verbrennungsgefahr!

Das Feuerrohr wird während des Betriebes sehr heiß. Sie können sich verbrennen.

- Reinigen Sie das Feuerrohr nach jedem Gebrauch um Ablagerungen des Verbrennungsprozesses zu Beseitigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Tauchen Sie das Feuerrohr niemals ins Wasser.
- Reinigen Sie die Einzelteile des Feuerrohrs niemals im Geschirrspüler. Sie können die Einzelteile damit beschädigen.

- Sprühen Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel in die Brennkammer oder den Pelletschacht.
- Vergewissern Sie sich, dass das Feuerrohr vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.

Außenreinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung des Feuerrohrs kann zu Beschädigungen des Feuerrohrs führen.

1. Reinigen Sie das Feuerrohr mit warmem Wasser und handelsüblichem Spülmittel.
2. Verwenden Sie keine Ofenreiniger, Scheuermittel oder aggressive Reinigungspads auf den äußeren Flächen des Feuerrohrs.
3. Zur Pflege des Feuerrohrs ist zu empfehlen, den Edelstahl in regelmäßigen Abständen mit handelsüblichem Edelstahlreiniger zu reinigen.
4. Um zu vermeiden, dass Pellets festsitzen und den Pelletschacht verstopft, muss dieser regelmäßig und ordnungsgemäß von Verbrennungs-/Rauchrückständen gereinigt werden.
5. Lassen Sie nach der Reinigung alle Teile vollständig trocknen.

Innenreinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung des Feuerrohrs kann zu Beschädigungen des Feuerrohrs führen.

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Reinigen der Räucherammer.
- Reinigen Sie den Innenbereich mit Hilfe von klarem Wasser.
- Zur intensiven Reinigung bauen Sie das Feuerrohr vor der Reinigung auseinander.

1. Entnehmen Sie die Schublade für Asche **9** und entleeren Sie sie in einer geeigneten Aschetonne oder in einem feuerfesten Behälter (siehe **Abb. G**).
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Feuerrohrs ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch mit handelsüblichem Geschirrspülmittel.
3. Lassen Sie nach der Reinigung alle Teile vollständig trocknen.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuerrohr kann zu Beschädigungen des Feuerrohrs führen.

- Lagern Sie das Feuerrohr nie neben einer Wärmequelle.
- Verstauen Sie das Feuerrohr nur im gereinigten und trockenen Zustand.
- Bewahren Sie das Feuerrohr stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und für Kinder unzugänglich ist.

Technische Daten

Modell:	PT 80
Abmessungen (B × T × H):	ca. 455 × 338 × 1306 mm
Abmessungen Glasrohr (B × T × H):	ca. Ø 80 × 1000 mm
Gewicht (gesamt):	ca. 5,2 kg
Füllmenge Pellets:	1,0 kg (abhängig von Pelletart und -dichte)
Empfohlene Pellets:	Durchmesser von max. 6 mm; Länge von 12-30 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Aufgrund der Fertigungsqualität wird Glasbruch ausschließlich durch unsachgemäßen Gebrauch ausgelöst, weshalb hier keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Feuerrohr entsorgen

Sollte das Feuerrohr einmal nicht mehr benutzt werden können, geben Sie es z. B. bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils ab.



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung

(auch auszugsweise)

nur mit Genehmigung der:

SUPRA Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denisstr. 28 a

67663 Kaiserslautern

Deutschland

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der Firma Meateor Austria GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Service-Hotline:

0631 3428 441 (Lokaltarif)

Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr