

# 1000 LED Lichterkette 1000 LED Galaxy Lichterkette

CASALUX

GT-1000LCN-AM-01  
GT-1000LCN-WW-01  
GT-1000LCC-AM-01  
GT-1000LCC-WW-01

## Bedienungsanleitung

Vertrieben durch (keine Serviceadresse):  
Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Deutschland  
POS1032567 • AN: DE 2009010056777 • 42/2024  
info@globaltronics.com

## Modell

GT-1000LCN-AM-01 / GT-1000LCN-WW-01  
GT-1000LCC-AM-01 / GT-1000LCC-WW-01

## Lieferumfang

1000 LED Lichterkette/1000 LED Galaxy Lichterkette / Steckernetzteil  
(Kunststoffkabeltrommel)

Fernbedienung inkl. Batterie

Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

### ⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

**CE** Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

**III** Schutzklasse III: Artikel dieser Schutzklasse werden mit Schutzkleinspannung betrieben.

**SELV** Sehr geringe elektrische Spannung am Steckernetzteil-Ausgang bietet Schutz gegen einen elektrischen Schlag.

**II** Schutzklasse II: Verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Meist keinen Anschluss an den Schutzleiter.

**IP44** Schutz gegen Spritzwasser und das Eindringen von Fremdkörpern ab 1 mm Durchmesser.

 Dieses Symbol weist auf ein unabhängiges Betriebsgerät hin.

 Kurzschlussfester Sicherheitstransformator

 Dieses Zeichen bezeichnet die Polarität der Ausgangsbuchse.

**Tc=75°C** Maximale Betriebstemperatur des Steckernetzteils.

 Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt, dass dieser Artikel den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht.

 Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Lichterkette dient ausschließlich zu Dekorationszwecken im privaten Umfeld. Sie eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt. Für Beleuchtungszwecke sowie für den gewerblichen Einsatz in Hotels etc. ist sie ungeeignet.

Die Lichterkette ist für den Außenbereich geeignet.

Defekte LEDs können nicht ersetzt werden. Wenn die LEDs ihre Lebensdauer erreicht haben, ist die gesamte Lichterkette zu ersetzen.

## Sicherheit

 Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- **Dieser Artikel ist kein Kinderspielzeug.** Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### ⚠️ WARNUNG! Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und den zum Lieferumfang gehörenden Kleinteilen fern. Bei Verschlucken besteht Erstickengefahr.

- Durch das lange Kabel besteht Strangulationsgefahr!

### ⚠️ WARNUNG! Gefahr durch Elektrizität

- Betreiben Sie die Lichterkette ausschließlich mit dem mitgelieferten Steckernetzteil. Verwenden Sie keine anderen.

- Trennen Sie die Lichterkette bei auftretenden Fehlfunktionen unverzüglich vom Stromnetz. Wenden

Sie sich in einem solchen Fall an einen Elektrofachmann oder an unser Service Center.

- Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn das Steckernetzteil oder die Anschlussleitung sichtbar beschädigt ist, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Den Artikel nur an das beiliegende Steckernetzteil anschließen, siehe **Technische Daten**.

### ⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr! Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen. Dieser Artikel darf ohne den ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsring 5 nicht benutzt werden!

- Das Steckernetzteil darf im Außenbereich nur an eine ordnungsgemäß installierte und leicht erreichbare Anschlussdose oder an ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel – **vor Staunässe geschützt** – angeschlossen werden.

### ⚠️ WARNUNG! Gefahr von Brand

- Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung, nicht in feuergefährlicher Umgebung und legen Sie sie nicht auf einen leicht entflammaren Untergrund.

- Umwickeln Sie die Lichterkette nicht mit leicht entflammaren Materialien.

- Die Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten elektrisch verbunden werden.

### ⚠️ WARNUNG! Gefahr vor Verletzungen sonstiger Ursache

**Wenn die Lichterkette in Kopfhöhe angebracht werden soll, muss sie so befestigt werden, dass das Risiko einer Strangulation vermieden wird.**

- Achten Sie darauf, dass die Lichterkette keine Stolpergefahr darstellt.

### HINWEIS Achtung - Sachschäden

Die LEDs können nicht gewechselt werden.

- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er defekt, das Kabel oder das Steckernetzteil beschädigt ist.

- Die Zuleitung kann nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung der Zuleitung ist der Artikel zu entsorgen.

- Tauchen Sie weder Lichterkette noch Steckernetzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen und beachten Sie die Garantiebedingungen.

- Wenn die Lichterkette im Außenbereich verwendet wird, ist die Zuleitung im Bereich elastischer Gummidichtungen von Fenstern und Türen so zu verlegen, dass sie nicht durch scharfe Kanten beschädigt wird.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

## Batteriehinweise

### ⚠️ WARNUNG! Gefahren durch Batterien!

 **Knopfzellen-Batterien von Kindern fernhalten.**

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu Vergiftungen, Verletzungen und Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie nur eine Batterie des gleichen Typs.

- Batterien sind von Kindern fernzuhalten.

- Batterien nicht verschlucken. Der Artikel wird mit Knopfzellen betrieben, die beim Verschlucken innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verätzung verursachen und zum Tod führen können. Wenn Batterien verschluckt werden oder auf andere Art und Weise in den Körper gelangen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, benutzen Sie den Artikel nicht mehr und halten Sie ihn fern von Kindern.

- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.

- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, unter direkter Sonnenstrahlung. Erhöhte Auslaufgefahr!

- Versuchen Sie nicht, gebrauchte Batterien aufzuladen oder durch Wärme oder andere Mittel zu reaktivieren. Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder auseinander genommen werden. Explosionsgefahr!

- Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten muss vermieden werden. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

- Eine erschöpfte Batterie muss umgehend aus dem Artikel genommen werden. Erhöhte Auslaufgefahr!

## Vorbereitung

### HINWEIS ACHTUNG! Zum Anbringen der Lichterkette nicht die Leitung verknoten oder durchstechen!


- Öffnen Sie die Klappe an der Kabeltrommel und entnehmen Sie das Steckernetzteil.

- Entfernen Sie die Abdeckung der Lichterkette.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Lichterkette nicht mehr verwenden, wickeln Sie sie um die Trommel und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

- Wickeln Sie die Lichterkette komplett von der Trommel ab.

## Lichterkette an Steckernetzteil anschließen

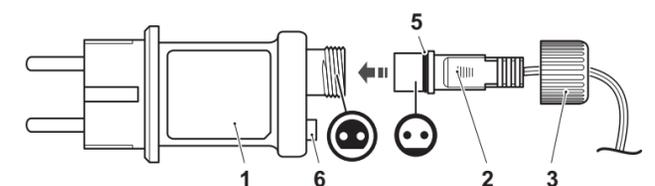


- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung **2** in das Steckernetzteil **1** (nur eine Möglichkeit) und verschrauben Sie die Überwurfkappe **3**.

## Fernbedienung aktivieren

Die Batterie der Fernbedienung ist zum Schutz vor Entladung mit einer Folie geschützt. Vor dem Benutzen der Fernbedienung, muss die Folie entfernt werden.

- Ziehen Sie die Folie **13** aus der Fernbedienung raus.

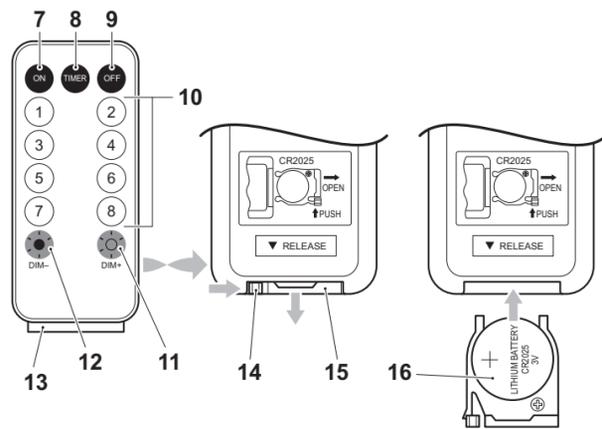

**HINWEIS:** Bei längerem Nichtgebrauch kann die Folie als Entladungsschutz erneut eingesetzt werden.

## Funktionen

**HINWEIS:** Nach dem Ausschalten der Lichterkette mit der Taste **9** oder dem Trennen vom Stromnetz, bleibt die zuletzt gewählte Funktion gespeichert.

Gegenstände oder ein zu großer Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Steckernetzteil verhindern u. U. die Infrarot-Signalübertragung.

## An / Aus (ON/OFF)

Taste **7** (ON) zum Einschalten und Taste **9** (OFF) zum Ausschalten drücken.

## Leuchart

Die Leuchart wird durch Drücken einer der Tasten **10** an der Fernbedienung oder durch das wiederholte Drücken der Taste **6** am Steckernetzteil gewählt:

1. Kombination aus den Funktionen 2 bis 7
2. In Wellen
3. Sequentiell
4. Langsam Glühen
5. Funkeln/Blitz
6. Langsam überblenden
7. Laufend/Blitz
8. An

## Helligkeit (DIM- / DIM+)

Regeln Sie die Helligkeit in 4 Stufen durch Drücken der Tasten **11** bzw. **12** an der Fernbedienung (☉ = dunkler, ☀ = heller).

## Zeitschaltung (TIMER)

**HINWEIS:** Stellen Sie zunächst die gewünschte Leuchart und die Helligkeit ein, bevor Sie den Timer aktivieren.

Mit der Taste **6** bzw. **8** wird die Timerfunktion aktiviert bzw. deaktiviert:

- Taste **6** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bzw. Taste **8** kurz drücken: Timer ist aktiv, Taste **6** leuchtet grün.

Die Lichterkette leuchtet in der Reihenfolge:

6 Stunden AN und 18 Stunden AUS. Diese Reihenfolge wird anschließend wiederholt.

- Taste **6** erneut ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bzw. Taste **8** erneut kurz drücken: Timer ist deaktiviert, Taste **6** ist aus.

## Batterie der Fernbedienung auswechseln

- Batteriefachsicherung **14** drücken und das Batteriefach **15** herausziehen und die verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach entnehmen.
- Die neue Batterie **16** wie abgebildet in das Batteriefach einlegen.
- Batteriefach in die Fernbedienung einsetzen.

## Reinigung und Lagerung

**⚠️ WARNUNG!** Trennen Sie vor jeder Reinigung die Lichterkette vom Netz! Stromschlaggefahr!

Reinigen Sie die Lichterkette mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Spülmittel.

Lassen Sie die gesamte Lichterkette gut trocknen und bewahren Sie sie am Besten in der Originalverpackung auf.

Wenn Sie den Artikel für eine längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

## Technische Daten

CE IP44

Lichterkette



Anzahl LEDs:	1000
Gesamtleistung:	3,6 W
Gesamtspannung:	31 V --- (Gleichstrom)
Länge:	30 m
GT-1000LCN-AM-01	
GT-1000LCC-AM-01	16 m
GT-1000LCC-WW-01	5 m
Zuleitung:	

## Steckernetzteil



Eingang:	220-240 V~ (Wechselstrom), 50-60 Hz
Ausgang:	31 V --- (Gleichstrom), 3,6 W
Modell:	MLS-D31V3.6WG2IC-IP44

## Fernbedienung

Batterie: 3,0 V --- (Gleichstrom), CR2025 Lithium Batterie

## Try Me

Batterij: 3,0 V --- (Gleichstrom), CR2025 Lithium Batterie

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) heruntergeladen werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Artikel entsorgen



**Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!**

Das nebenstehende Symbol zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m2, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet bis zu drei Altgeräte einer Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

Generell haben Vertrieber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.



**Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!**

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien oder Akkus, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind (**Fernbedienung** und **Try Me**) und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenerem Zustand ab.

## CE Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)

**Garantie-Urkunde** (ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren))

**Artikel:** 1000 LED Lichterkette/1000 LED Galaxy Lichterkette (AN: DE2009010056777)

**Bite ankreuzen:**  GT-1000LCN-AM-01  GT-1000LCN-WW-01  GT-1000LCC-AM-01  GT-1000LCC-WW-01

**Händler**

Firmenname: \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Käufer**

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

(für Statusmeldungen zur Reparatur)

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte ausgedruckte Service-Hotline zur Verfügung.



**Globatronics Service Center, c/o tekhnihall GmbH**  
**Alfred-Nobel-Str. 1, 63128 Dietzenbach, Germany**  
**Hotline: 0800 / 5000 136 (kostenfrei, Mo.-Fr.: 8:00 - 20:00 Uhr)**  
**Mail: gt-support@tekhnihall.de**

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Gewährleistung ist auf die Beherrschung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Gewährleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenscheins portofrei an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Gewährleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenübernahme. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

POS1032567

1/27/2024