

- Ein defektes oder beschädigtes Produkt darf nicht verwendet werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst. Wenden Sie sich bei Bedarf an eine Fachwerkstatt. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche sind bei selbst durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßen Verbindungen oder falscher Bedienung ausgeschlossen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Produkts eingewiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Für Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den Originalgeräte-Daten entsprechen. Dieses Gerät enthält elektrische und mechanische Teile, die für den Schutz vor Gefahren unerlässlich sind.
- Halten Sie das Produkt und Zubehör von Feuchtigkeit und Nässe fern.
- Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch, vor der Reinigung oder bei einer Störung aus und trennen

wird nun von Ihrer Apple ID gelöscht.

- i** Wenn Sie den Maginon Smart Tag Pro II [1] erneut mit Ihrem oder einem anderen Apple-Gerät koppeln möchten, können Sie dies innerhalb der nächsten 10 Minuten tun. Der Pairing-Modus läuft nach 10 Minuten ab.

- Wenn die erneute Kopplung des Maginon Smart Tag Pro II [1] nach 10 Minuten erfolgt, müssen Sie die eingebettete Bedientaste [3] erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt, um den Pairing-Modus zu reaktivieren. Öffnen Sie dann die Apple „Find my“ App und führen Sie die Kopplung erneut durch.

Hauptfunktionen des Maginon Smart Tag Pro II

Mein Objekt finden

Wenn ein mit dem Maginon Smart Tag Pro II ausgestattetes Objekt (z.B. Koffer, Tasche) verloren geht, können Sie es über die Apple Find My Community orten. Die Apple Find My Community besteht aus Millionen von iPhone-, iPad- und Mac-Nutzern weltweit. In der Nähe befindliche Maginon Smart Tag Pros II und andere Tags werden von der Community geortet, und ihre

Geräteteile

- Smart Tag Pro II
- Öffnungs-/Schließmarkierungen
- Eingebettete Bedientaste
- Obere Gehäusehälfte
- CR2032-Batterie (Knopfzelle)
- Isolierfolie
- Untere Gehäusehälfte
- Auswerferstift

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, wenn die Lieferung nicht vollständig ist. Das von Ihnen gekaufte Paket sollte folgende Artikel enthalten:

- Maginon Smart Tag Pro II
- Auswerferstift
- Bedienungsanleitung

HINWEISE!
<p>Das Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können.</p> <p>Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern und Haustieren fern.</p> <p>Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht und halten Sie es von Kindern fern.</p> <p>Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.</p> <p>Ersetzen Sie die Batterie nicht durch einen falschen Batterietyp. Es besteht Explosionsgefahr!</p> <p>Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitsfunktion deaktivieren.</p>

- Sie alle verbundenen oder gekoppelten Geräte.
- Bei einem Produktausfall durch statische Entladung oder Spannungsschwankungen führen Sie bitte einen Neustart durch.
- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, könnte das Produkt beschädigt werden. Seien Sie daher beim Öffnen vorsichtig.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder explosiven Stoffen (z.B. in Lackierereien), da die ausgesendeten Funkwellen Explosionen und Brände verursachen können.
- Die Reichweite der Funkwellen variiert je nach Umgebungsbedingungen. Bei drahtloser Datenübertragung kann nicht ausgeschlossen werden, dass unbefugte Dritte diese Daten empfangen.
- Versuchen Sie niemals, Batterien aufzuladen, die nicht zum Aufladen bestimmt sind.
- Entfernen Sie entleerte Batterien aus dem Gerät.
- Handhaben Sie undichte Batterien nur mit Handschuhen und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Wenn Batteriesäure mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, waschen Sie die Stelle sofort mit viel Wasser und Seife.
- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt von Batteriesäure mit den Augen. Gelangt Batteriesäure in Ihre Augen, spülen Sie diese mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie vermuten, dass Ihr Kind oder Haustier eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Position wird an iCloud übermittelt, sodass die Tag-Besitzer die Position über die Apple „Find my“ App erhalten oder abfragen können. Und das alles ist völlig anonym und verschlüsselt, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Töne abspielen

Öffnen Sie die Apple „Find my“ App und klicken Sie auf der Seite „Geräte“ auf Ihren Maginon Smart Tag Pro II. Die Informationsseite für Ihren Tag wird geöffnet. Klicken Sie hier auf „Ton abspielen“. Ihr Maginon Smart Tag Pro II wird nun ein akustisches Signal abgeben, sodass Sie Ihren Maginon Smart Tag Pro II leicht orten und finden können.

Maginon Smart Tag Pro II deaktivieren

- Drehen Sie das obere Gehäuse [4]nach links in Richtung „OPEN“ auf der Öffnungs-/ Schließmarkierungen und nehmen Sie das obere Gehäuse mit Hilfe des Auswerfstifts ab.
- Entfernen Sie die Batterie.
- Schließen Sie das Gehäuse wieder.

Funktionen der eingebetteten Bedientaste

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren

i Diese Bedienungsanleitung ist Teil dieses Smart Tag Pro II (nachfolgend „Produkt“ genannt). Sie ist ein integraler Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme, Handhabung und Entsorgung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Produkt führen.

Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Vorschriften. Beachten Sie im Ausland auch länderspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den zukünftigen Gebrauch auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, achten Sie darauf, diese Bedienungsanleitung beizulegen.

Diese Bedienungsanleitung kann auch online unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://downloads.maginon.de/downloads/bedienungsanleitung/

- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Ersetzen Sie die Batterie nicht durch einen falschen Batterietyp. Es besteht Explosionsgefahr!
- Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitsfunktion deaktivieren.

Inbetriebnahme

Überprüfen Sie den Lieferumfang

HINWEISE!
<p>Das Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können.</p> <p>Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern und Haustieren fern.</p> <p>Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht und halten Sie es von Kindern fern.</p> <p>Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.</p> <p>Ersetzen Sie die Batterie nicht durch einen falschen Batterietyp. Es besteht Explosionsgefahr!</p> <p>Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitsfunktion deaktivieren.</p>

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Artikel leicht beschädigt werden.

- Seien Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig.

- Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe

Pairing-Modus aktivieren

Nachdem die Isolierfolie [6] unter der CR2032-Batterie [5] entfernt wurde oder eine neue CR2032-Batterie eingesetzt wurde, drücken Sie die eingebettete Bedientaste[3] für 3 Sekunden. Der Maginon Smart Tag Pro II [1] wird ein akustisches Signal abgeben und der Pairing-Modus wird für 10 Minuten aktiviert.

Erneutes Pairing

Nachdem der Maginon Smart Tag Pro II [1] von Ihrem Apple-Gerät entkoppelt wurde, befindet er sich für 10 Minuten im Pairing-Modus. Um den Maginon Smart Tag Pro II [1] nach diesen 10 Minuten erneut zu koppeln, drücken Sie die eingebettete Bedientaste[3] für 3 Sekunden, um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren.

Werksreset

Wenn der Maginon Smart Tag Pro II [1] mit einer neuen Apple-ID gekoppelt werden soll oder sich der Maginon Smart Tag Pro II [1] beim Entkoppeln von einem Apple-Gerät nicht in der Nähe befindet, muss der Maginon Smart Tag Pro II [1] auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Nachdem der Maginon Smart Tag Pro II [1] aus der Apple Find My App entfernt wurde, folgen Sie diesen Schritten:

Erläuterung der Symbole

— — — Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden mit Gleichstrom betrieben.

⚠ Von Kindern fernhalten.

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Weichteilverletzungen und Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich als Smartphone-Zubehör konzipiert. Es ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Schäden führen.

HINWEISE!
<p>Das Produkt enthält eine Batterie. Es darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen</p>

- Lieferumfang).
- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie, ob das Gerät oder die einzelnen Teile Schäden aufweisen. Falls dies der Fall ist, verwenden Sie das Produkt nicht. Kontaktieren Sie den Hersteller unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse.

- i** iOS Nutzer können nur auf die Apple Find My App zurückgreifen, Android Nutzer nur auf die Maginon Smart Home App. Beide Apps arbeiten vollständig unabhängig voneinander und haben unterschiedliche Funktionen.

Kurzanleitung iOS

Gerät einschalten

- Drehen Sie das obere Gehäuse [4] nach links in Richtung „OPEN“ auf der Öffnungs-/Schließmarkierung [2].
- Stecken Sie einen Auswerferstift [8] in die Öffnung und heben Sie das obere Gehäuse [4] ab.
- Entfernen Sie die Isolierfolie [6].
- Drehen Sie das obere Gehäuse [4] nach rechts in Richtung „CLOSE“ auf der Öffnungs-/Schließmarkierung [2] bis das Gehäuse einrastet.
- Drücken und halten Sie die eingebettete Bedientaste [3] für 3 Sekunden. Das Gerät piept und wechselt in den

- Drücken und halten Sie die eingebettete Bedientaste[3] für 10 Sekunden, bis das Gerät einmal piept.
- Drücken Sie dann schnell zweimal die die eingebettete Bedientaste[3]und das Gerät wird zweimal piepen.
- Der Maginon Smart Tag Pro II [1] wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

FAQ

Wann kann ein Objekt geortet und gefunden werden?

Wenn ein mit dem Maginon Smart Tag Pro II [1] gekennzeichnetes Objekt für eine gewisse Zeit von seinem Besitzer getrennt ist, kann es von anderen Nutzern der Apple Find My Community gefunden werden. Der Standort des Objekts wird an iCloud übermittelt, und der Besitzer kann den Standort über die Apple „Find my“ App einsehen.

Wie kann Diebstahl oder geheimes Tracking mit dem Maginon Smart Tag Pro II verhindert oder erkannt werden?

Wenn sich ein Apple Find My-Netzwerkzubehör, wie der Maginon Smart Tag Pro II [1], von seinem rechtmäßigen Besitzer entfernt, erscheint eine Warnung in der Apple „Find my“ App. Ihnen wird der aktuelle Standort Ihres Zubehörs angezeigt. Diese Funktion ist für Apple-Geräte mit iOS 14.5 oder höher verfügbar.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßer oder falscher Verwendung resultieren.

Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR!

- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Verpackungsfolien stellen eine Gefahr für Kinder dar. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ GEFAHR!
<p>Das Produkt enthält eine Batterie. Es darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen</p>

Beeinträchtigte Wahrnehmung bei Verwendung des Smart Trackers

- Wenn Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.

⚠ VORSICHT!
<p>Das Produkt enthält eine Batterie. Es darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen</p>

Brand- und Explosionsgefahr!

- Das Produkt enthält eine Batterie. Es darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen

HINWEISE!
<p>Das Produkt enthält eine Batterie. Es darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen</p>

Pairing-Modus.

- i** Die deutsche Version der Apple Find My-App ist unter dem Namen Apple „Wo ist“ App zu finden.

Kopplung mit der Apple „Find my“ App

- Der Pairing-Modus wird für 10 Minuten aktiviert.
- Öffnen Sie die Apple „Find my“ App auf Ihrem Apple-Gerät. Drücken Sie „Gegenstände hinzufügen“ oder das „+“ Symbol auf der „Geräte“ Seite und wählen Sie die Option „Anderes Objekt hinzufügen“. Der Maginon Smart Tag Pro II [1] sollte sich unmittelbar neben dem Apple-Gerät befinden.
- Nach kurzer Zeit wird der Maginon Smart Tag Pro II [1] als neuer Gegenstand angezeigt. Bestätigen Sie das Pairing, indem Sie die „Verbinden“ Taste drücken.
- Auf der nächsten Seite können Sie den Maginon Smart Tag Pro II [1] umbenennen. Verwenden Sie einen eindeutigen Namen, damit Sie ihn beim Verwenden mehrerer Maginon Smart Tag Pro II klar identifizieren können. Bestätigen Sie mit „Weiter“.
- Im nächsten Schritt können Sie dem Maginon Smart Tag Pro II [1] ein Emoji zuweisen.
- Im letzten Schritt wird der Maginon Smart Tag Pro II [1] mit Ihrer Apple ID verknüpft. Schließen Sie die Einrichtung des Maginon Smart Tag Pro II [1] ab, indem

Wenn ein Maginon Smart Tag Pro II [1], der nicht mit Ihrer Apple ID gekoppelt ist, Ihnen folgt, ertönt nach einer bestimmten Zeit ein akustisches Signal vom Maginon Smart Tag Pro II [1], wenn dieser bewegt wird. Dadurch können Sie den Maginon Smart Tag Pro II [1] lokalisieren.

Wie wird meine Privatsphäre geschützt?

Nur Sie können den Standort Ihrer markierten Objekte einsehen. Ihr Standort und Ihre Bewegungshistorie werden nicht auf dem Tag gespeichert. Apple-Geräte, die den Standort Ihres Maginon Smart Tag Pro II [1] ermitteln, bleiben ebenfalls anonym, und die Koordinaten des Fundortes werden verschlüsselt übertragen. Nur Sie können den Standort Ihres Objekts und Ihres Maginon Smart Tag Pro II [1] sehen. Die Hersteller und Vertreiber des Maginon Smart Tag Pro II [1] haben ebenfalls keinen Zugriff auf diese Daten.

Wie kann ich die Batterie austauschen?

- Drehen Sie das obere Gehäuse [4] in Richtung des mit „OPEN“ markierten Pfeils.
- Stecken Sie einen Auswerferstift [8] in die Öffnung und heben Sie das obere Gehäuse [4] ab.
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue. (Pluspol nach oben).

oder zerlegt werden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Produkts mit Spritz- und Tropfwasser sowie mit korrosiven Flüssigkeiten.
- Bei Lithium-haltigen Altbatterien besteht ein hohes Brandrisiko. Daher ist bei der Entsorgung von Lithium-haltigen Altbatterien und Akkumulatoren besondere Sorgfalt erforderlich. Unsachgemäße Entsorgung kann auch zu einem internen und externen Kurzschlüssen durch thermische Einflüsse (Hitze) oder mechanische Beschädigung führen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher die Pole von Lithium-haltigen Batterien und Akkumulatoren vor der Entsorgung ab, um einen externen Kurzschluss zu verhindern.
- Setzen Sie Batterien niemals Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck aus. Dies kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

HINWEISE!
<p>Das Produkt enthält eine Batterie. Es darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen</p>

Beschädigungsgefahr!

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder defekt ist. Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Schäden.

HINWEISE!
<p>Das Produkt enthält eine Batterie. Es darf nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen</p>


Sie auf „Akzeptieren“ drücken.

Verloren-Modus aktivieren

- Öffnen Sie die Apple „Find my“ App und klicken Sie auf der Seite „Geräte“ auf Ihren Maginon Smart Tag Pro II [1].
- Scrollen Sie nach unten zum Verloren-Modus und klicken Sie auf „Aktivieren“.
- Lesen Sie die Informationen über den Verloren-Modus auf der folgenden Seite und klicken Sie auf „Weiter“.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und drücken Sie „Weiter“.
- Indem Sie auf „Aktivieren“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klicken, wird der Verloren-Modus aktiviert.

Maginon Smart Tag Pro II entkoppeln

- Öffnen Sie die Apple „Find my“ App und klicken Sie auf der Seite „Geräte“ auf den Maginon Smart Tag Pro II, den Sie entfernen möchten.
- Scrollen Sie zum Ende der Informationsseite Ihres Maginon Smart Tag Pro II [1] und wählen Sie „Gegenstand entfernen“.
- Bestätigen Sie die Entfernung des Maginon Smart Tag Pro II [1] erneut. Der Maginon Smart Tag Pro II [1]
- Drehen Sie das obere Gehäuse [4] in Richtung des mit „CLOSE“ markierten Pfeils bis es einrastet.

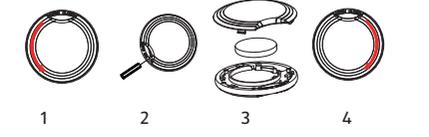

Was ist das Apple Find My-Netzwerk?

Das Apple Find My-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Methode, um kompatible persönliche Gegenstände in der Apple „Wo ist“ App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder über die „Geräte suchen“ App auf der Apple Watch über eine Karte zu lokalisieren. Koppeln Sie Ihr kompatibles Produkt einfach mit der Apple „Find my“ App, um diese Funktion zu nutzen. Wenn Ihr Gegenstand jemals verloren geht, können Sie das Gerät in den „Verloren-Modus“ versetzen, um dem Finder eine Nachricht und Ihre Kontaktdaten anzuzeigen.

Wie kann der Smart Tag Pro II deaktiviert werden?

Wenn der Smart Tag Pro II deaktiviert werden soll, entnehmen Sie die Batterie aus dem Smart Tag Pro II.

Besitzerinformationen abrufen

Wenn Sie einen Maginon Smart Tag Pro II gefunden haben, öffnen Sie die Apple „Find my“ App und klicken Sie auf „Gefundenen Gegenstand identifizieren.“ Drücken Sie dann dreimal die eingebettete Bedientaste am Maginon Smart Tag Pro II. Wenn das Gerät aufgeführt ist, klicken Sie auf „Weiter“, um weitere Informationen über den Besitzer zu erhalten.

Wichtige Tipps

Beim Koppeln eines Geräts mit der Apple „Find my“ App verbindet sich Ihr Telefon mit dem Apple-Server. Das Pairing kann aufgrund von Netzwerkproblemen fehlschlagen. Folgende Maßnahmen werden empfohlen:

- Wechseln Sie das Netzwerk Ihres Telefons, z.B. zwischen einem Wi-Fi- und einem Mobilfunknetz.
- Koppeln Sie erneut mit der Apple „Find my“ App.
- Setzen Sie Ihr Apple Find My-Netzwerkzubehör auf die Werkseinstellungen zurück.
- Um dieses Objekt mit der Apple Find My App zu

Signal ab, und der Pairing-Modus wird für 10 Minuten aktiviert.

Erneutes Pairing

Nachdem der Smart Tag Pro II [1] von Ihrem Android-Gerät entkoppelt wurde, befindet er sich für 10 Minuten im Pairing-Modus. Um den Smart Tag Pro II [1] nach diesen 10 Minuten erneut zu koppeln, drücken Sie die eingebettete bedientasteb[3] für 3 Sekunden, um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren.

Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn der Smart Tag Pro II [1] mit einem neuen Android-Gerät gekoppelt werden soll oder wenn der Smart Tag Pro II [1] nicht in der Nähe ist, wenn er von einem Gerät entkoppelt wird, muss der Smart Tag Pro II [1] auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Nachdem der Smart Tag Pro II [1] aus der Maginon Smart Home App entfernt wurde, folgen Sie diesen Schritten:

- Drücken und halten Sie die eingebettete Bedientaste [3] für 10 Sekunden, bis das Gerät einmal piept.
- Drücken Sie dann schnell fünfmal die eingebettete Bedientaste[3] und das Gerät wird zweimal piepen.
- Der Smart Tag Pro II [1] wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

orten, wird empfohlen, die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS zu verwenden.

- Die „Objekte suchen“-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Informationen zur Seriennummernsuche:

- Schauen Sie auf der Rückseite des Maginon Smart Tag Pro II.
- Drücken Sie einmal auf den zentralen Bereich.

Rechtlicher Hinweis

Die Verwendung des Abzeichens „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Einhaltung der Spezifikationen und Anforderungendes Apple Find My network Produkts zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS, and watchOS are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

FAQ

Wann kann ein Objekt geortet und gefunden werden?

Innerhalb der Bluetooth-Reichweite (etwa 10-15 Meter in Innenräumen, 15-20 Meter im Freien) über ein akustisches Signal und eine grafische Hilfe in der App. Außerhalb der Bluetooth-Reichweite nur über den zuletzt aufgezeichneten Standort.

Wie kann Diebstahl verhindert oder erkannt werden?

Wenn der Smart Tag Pro II die Verbindung zum gekoppelten Smartphone verliert, erscheint eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone.

Wie wird meine Privatsphäre geschützt?

Nur Sie können den Standort Ihrer getaggten Objekte einsehen. Ihr Standort und Ihre Bewegungsdaten werden nicht auf dem Tag gespeichert. Der Hersteller und Vertreter des Smart Tag Pro II sowie die App haben ebenfalls keinen Zugriff auf diese Daten.

Wie kann der Smart Tag Pro II deaktiviert werden?

Wenn der Smart Tag Pro II deaktiviert werden soll, entnehmen Sie die Batterie aus dem Smart Tag Pro II.

Wie kann ich die Batterie austauschen?

mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m2. Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten.

Kurzanleitung für Android

Maginon Smart Home App



Laden Sie die „Maginon Smart Home“-

App kostenlos aus dem Google Play Store

herunter und installieren Sie sie auf Ihrem


Android-Gerät.

Aktivieren Sie den Smart Tag Pro II

Schalten Sie das Gerät ein

- Drehen Sie das obere Gehäuse [4] nach links in Richtung „OPEN“ auf der Öffnungs-/Schließmarkierung [2].
- Stecken Sie einen Auswerferstift [8] in die Öffnung und heben Sie das obere Gehäuse [4] ab.
- Entfernen Sie die Isolierfolie [6].
- Drehen Sie das obere Gehäuse [4] nach rechts in Richtung „CLOSE“ auf der Öffnungs-/Schließmarkierung [2] bis das Gehäuse einrastet.
- Drücken u halten Sie die eingebettete Bedientaste [3] für 3 Sekunden. Das Gerät piept und wechselt in den Pairing-Modus.
- Öffnen Sie die Maginon Smart Home App auf Ihrem Android-Gerät. Drücken Sie das „+“-Symbol oben rechts auf der Startseite und dann „Gerät hinzufügen“. Wählen

- Drehen Sie das obere Gehäuse [4] nach links in Richtung „OPEN“ auf der Öffnungs-/Schließmarkierung [2].
- Stecken Sie einen Auswerferstift [8] in die Öffnung und heben Sie das obere Gehäuse [4] ab.
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue. (Pluspol nach oben).
- Drehen Sie das obere Gehäuse [4] nach rechts in Richtung „CLOSE“ auf der Öffnungs-/Schließmarkierung [2] bis das Gehäuse einrastet.

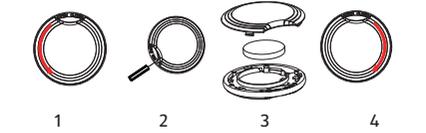

			
1	2	3	4

Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

 Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z.B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann

Sie die Kategorie „Smart Mobile“ und dann die Option „Tracker und Finder“. Drücken Sie die eingebettete Bedientaste [3] am Smart Tag Pro II [1] für 3 Sekunden. Ein akustisches Signal ertönt, und der Pairing-Modus wird für 10 Minuten aktiviert. Der Maginon Smart Tag Pro II [1] sollte sich unmittelbar neben Ihrem Android-Gerät befinden. Nachdem Sie das akustische Signal hören, bestätigen Sie in der App „dass der Smart Tag Pro II [1] im Kopplungsmodus ist, und drücken Sie „Weiter“.

Nach einigen Sekunden wird der Smart Tag Pro II [1] erkannt und zu Ihren Geräten in der App hinzugefügt. Klicken Sie anschließend auf „Fertigstellen“.

Einstellungen

Auf dem folgenden Bildschirm sehen Sie die aktuelle Position des Smart Tag Pro II [1] auf der Karte. Auf dieser Seite finden Sie außerdem die folgenden Funktionen und Informationen:

Ton abspielen: Wenn Sie diese Option verwenden, gibt Ihr Smart Tag Pro II [1] ein akustisches Signal ab. Mithilfe dieses Signals und der Anzeige auf dem Suchbildschirm können Sie Ihren Smart Tag lokalisieren, falls Sie ihn verlegt haben. Die Anzeige zeigt Ihnen anhand der Anzahl der Ringe, wie weit Sie sich von Ihrem Smart Tag Pro II [1] entfernt befinden. Je mehr Ringe Sie sehen, desto näher sind Sie

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, dass der Funkanlagentyp „Maginon Smart Tag Pro II“ den Anforderungen entspricht.

Richtlinie 2014/53/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://downloads.maginon.de/downloads/konformitaetserklaerung/

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denistr. 28 a, 67663 Kaiserslautern

Deutschland

Markenhinweise

Das Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch die SGV Group Holding GmbH & Co. KG und ihre Tochtergesellschaft supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Verwendung des Abzeichens „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit

	
<p>auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.</p> <p>Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!</p> <p>Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.</p> <p>*) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei</p>	

Technische Daten

Modell:	Smart Tag Pro II
Spannung:	DC 3 V
Strom:	Standby: ≤ 40 µA <p>Max.: ≤ 10 mA</p>
Bluetooth®-Version:	BLE 5.2
Funkreichweite:	ca. 10 m in der täglichen Umgebung
Summer:	≥ 60 dB (bei 25 cm Abstand)
Temperaturbereich:	-5 °C bis 45 °C
Feuchtigkeitsbereich:	≤ 95%
Batterie:	CR2032-Knopfzelle

dem Smart Tag Pro II [1].

...: Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Smart Tag Pro II [1], Sie können ihm einen individuellen Namen geben, anderen Personen Zugang gewähren und Gruppen mit mehreren Smart Tags erstellen.

Navigation: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, zur zuletzt bekannten Position Ihres Smart Tag Pro II [1] zu navigieren.

Standortaufzeichnungen: Hier können Sie alle aufgezeichneten Standorte Ihres Smart Tag Pro II [1] abrufen.

Klingelton auswählen: Wählen Sie den Klingelton aus, der im Falle eines Alarms ertönen soll.

Smartphone finden: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Ihr Smartphone klingeln lassen, indem Sie die eingebettete Bedientaste am Smart Tag Pro II [1] drücken, falls Sie es verlegt haben.

Symbol auswählen: Weisen Sie Ihrem Smart Tag Pro II [1] in der App ein bestimmtes Symbol zu.

Zugriff gewähren: Erteilen Sie hier Ihrem Smart Tag Pro II die Berechtigung, auf Benachrichtigungen und den Standort Ihres Smartphones zuzugreifen.

Hauptmerkmale des Smart Tag Pro II

Mein Objekt schützen

der im Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um den Spezifikationen und Anforderungen des Apple Find My-Netzwerkprodukts zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgung von Altgeräten
(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

 Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und

Kompatibilität:	iPhone-Modelle iOS 14.5 oder später <p>iPad-Modelle mit iPadOS 14.5 oder später</p> <p>Android 6.0 oder höher</p>
Produktgröße:	ca. 34,3 x 34,3 x 7,8 mm
Produktgewicht:	9 g (inklusive Batterie)

	Im Rahmen von Produktverbesserungen behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen an dem Artikel vorzunehmen.
	
	

Sie können Objekte wie Koffer, Laptoptaschen und vieles mehr mit einem Smart Tag Pro II [1] ausstatten. Über die Maginon Smart Home App können Sie bis zu 6 Smart Tag Pros II [1] gleichzeitig verwenden. Wenn die Tasche ihren Umkreis verlässt, weil sie irgendwo vergessen wurde oder unrechtmäßig entfernt wurde, ertönt eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. Sie werden darüber informiert, dass sich das Objekt mit dem Smart Tag Pro II [1] außerhalb Ihrer Bluetooth-Reichweite befindet. Diese Reichweite beträgt etwa 10-15 Meter in Innenräumen und 15-20 Meter im Freien.

Töne abspielen

Wenn der Smart Tag Pro II [1] mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie Ihr Smartphone klingeln lassen, indem Sie eine Taste drücken. Auf diese Weise können Sie Ihr Smartphone innerhalb der Bluetooth-Reichweite mithilfe des akustischen Signals orten und finden.

Funktionen der versteckten Taste

Pairing-Modus aktivieren

Nachdem das Isolierblatt [6] unter der CR2032-Batterie [5] entfernt oder eine neue CR2032-Batterie eingesetzt wurde, drücken Sie die eingebettete Bedientaste [3] für 3 Sekunden. Der Smart Tag Pro II [1] gibt ein akustisches

Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von

MAGINON

Bedienungsanleitung

Smart Tag Pro II für Apple & Android

AN: 101146

supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denistr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Deutschland