



Bedienungs- anleitung

CASALUX®

LED-TISCHLEUCHE



DE

Vertrieben durch:

EDI LIGHT GMBH
HEILIGKREUZ 22
6136 PILL
AUSTRIA

SERVICECENTER

841450



DE 00800-09 34 85 67



garantie.aldi-sued.de

MODELL:


56737, 56738, 56739, 56741

02/2025


3

JAHRE
GARANTIE


56737

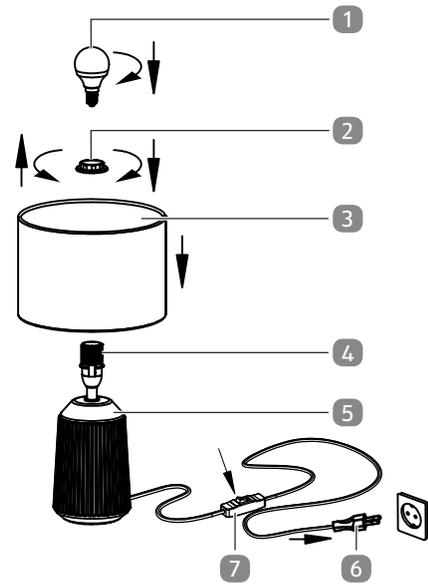


56738

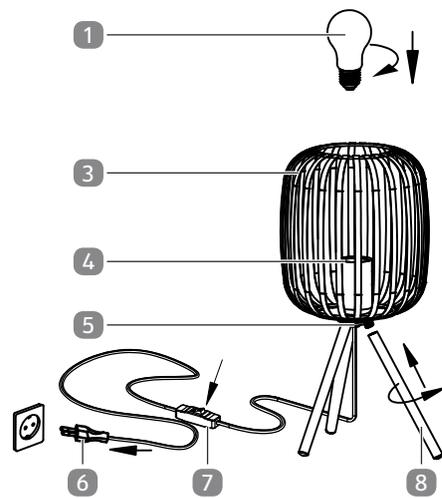

56739

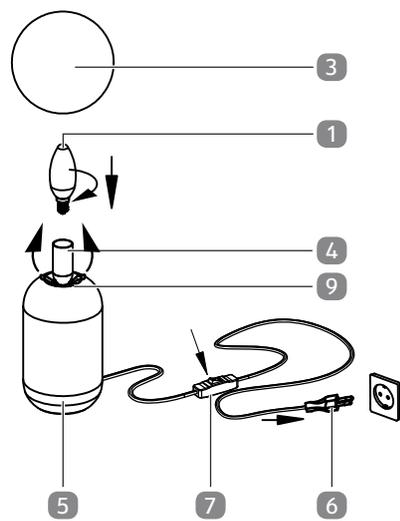

56741

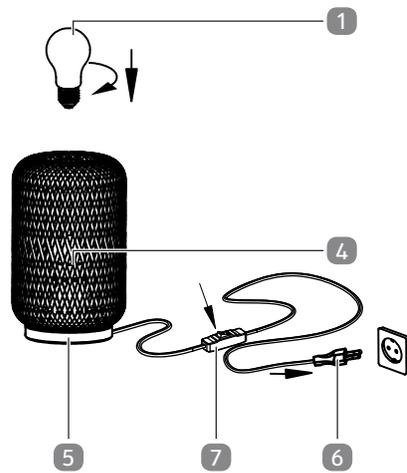

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 LED-Leuchtmittel
 - 2 Fassungsring
 - 3 Leuchtschirm
 - 4 Lampenfassung
 - 5 Leuchtensockel
 - 6 Netzstecker
 - 7 Kippschalter
 - 8 Gestänge
 - 9 Haltefedern
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abbildung)

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	2
Lieferumfang/Geräteteile	3
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Sicherheitshinweise.....	8
Erstinbetriebnahme	12
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	12
Montage	12
Modell 56737.....	12
Modell 56738.....	13
Modell 56739.....	13
Modell 56741.....	13
Bedienung	14
LED-Leuchtmittel einsetzen.....	14
Produkt aufstellen.....	14
Produkt ein-, ausschalten.....	14
LED-Leuchtmittel auswechseln.....	14
Reinigung	15
Aufbewahrung	16
Technische Daten	17
Konformitätserklärung	17
Entsorgung	17
Verpackung entsorgen.....	17
Altgerät entsorgen.....	18

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Tischleuchte (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Anleitung ist bei unserem Kundendienst auch im PDF-Format erhältlich.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Beleuchtung von trockenen, geschlossenen Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht als Hauptbeleuchtung.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.




Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Produkte, die ein doppelt schutzisoliertes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.

V~

Volt (Wechselspannung)

Hz

Hertz (Frequenz)



Gleichspannung

W

Watt (Wirkleistung)

A

Ampere (Strom)

t_[h]

Dieses Symbol steht für die Lebensdauer der Lichtquelle in Stunden.

lm

Lumen (Lichtstrom)

T (Kelvin) Farbtemperatur

R_a

Dieses Symbol beschreibt die Farbwiedergabe.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Leuchten sind nicht dimmbar.



Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.



Abmessung des Leuchtmittels



Dieses Zeichen symbolisiert die Fassung des Leuchtmittels E14/E27.



Die Leuchtmittel sind nicht für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet.

IP20

Das Produkt ist geschützt gegen die Berührung mit Fingern bzw. gegen das Eindringen fester Körper, deren Durchmesser größer ist als 12,5 mm. Kein Schutz vor eindringendem Wasser.



Das FSC®-Siegel (Forest Stewardship Council®) steht für „Fördert gute Waldnutzung“. Das MIX- Kennzeichen steht für Produkte, deren Material aus FSC-zertifizierten Wäldern und/oder Recyclingmaterialien als auch Material aus kontrollierten Quellen verwendet.

Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren, sondern lassen Sie es von qualifizierten Fachkräften reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse und führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem externen Dimmer.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen in Betrieb. Fassen Sie auch den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt nie in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder an Orten, an denen sich Wasser oder andere Flüssigkeiten ansammeln können. Verwenden Sie das Produkt nicht in Feuchträumen oder im Regen. Schützen Sie auch den Netzstecker vor Feuchtigkeit.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt im Notfall umgehend vom Stromnetz trennen können.

- Trennen Sie den Netzstecker während des Nichtgebrauchs und der Reinigung vom Netzstrom.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Wenn die äußere flexible Leitung dieses Produkts beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lagern oder verwenden Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Ist das Produkt ins Wasser gefallen, benutzen Sie es nicht.
- Greifen Sie niemals nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Leuchtmittel fehlt oder zerbrochen ist.

 **WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten)

oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Dieses Produkt darf von Kindern jünger als 8 Jahre nicht benutzt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern über 8 Jahren nur unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



Brandgefahr!

Teile des Produkts werden während des Betriebs heiß.

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial.
- Hängen Sie keine Gegenstände über das Produkt und halten Sie Abstand zu leicht brennbaren Materialien.
- Bedecken Sie das Produkt nicht mit Materialien oder Gegenständen.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es reinigen, transportieren oder das LED-Leuchtmittel wechseln.

 **VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
- Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.
- Achten Sie bei der Prüfung oder Inbetriebnahme des Produkts darauf, nicht in die Augen von Personen oder anderen Lebewesen zu leuchten.

 **VORSICHT!****Verbrennungsgefahr!**

Während des Gebrauchs werden Teile des Produkts heiß. Leuchtmittel entwickeln Hitze und eine starke Leuchtkraft.

- Berühren Sie die heißen Teile des Produkts während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie sie berühren.
- Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für die Leuchte geeignet sind.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Ein unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen und ausreichend stabilen Bodenfläche auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Bodenfläche.

- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Bringen Sie Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur, extremer Kälte oder Witterungseinflüssen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Erschütterungen sowie Stößen.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch immer aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es Schäden aufweist.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang/ Geräteteile“).
 3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

Modell 56737

1. Schrauben Sie den Fassungsring **2** gegen den Uhrzeigersinn von der Lampenfassung **4**.
2. Setzen Sie den Leuchtschirm **3** auf die Lampenfassung.
3. Schrauben Sie den Fassungsring im Uhrzeigersinn auf die Lampenfassung.

Modell 56738

- Schrauben Sie die Teile des Gestänges **8** im Uhrzeigersinn in die Gewinde im Leuchtensockel **5**.

Modell 56739

1. Setzen Sie zunächst das LED-Leuchtmittel ein (siehe Kapitel „LED-Leuchtmittel einsetzen“)
2. Drücken und halten Sie die Haltefedern **9** zusammen.
3. Schieben Sie den Leuchtschirm **3** über die Fassung **4** in Richtung Sockel **5**.
Fädeln Sie dabei die Haltefedern in die untere Öffnung des Leuchtschirms ein und lassen Sie die Haltefedern los.

Modell 56741

Es ist keine Montage erforderlich.

Bedienung

LED-Leuchtmittel einsetzen



Für das Einsetzen des LED-Leuchtmittels sollte ein fusselfreies und trockenes Tuch verwendet werden, damit keine Fettrückstände auf dem LED-Leuchtmittel zurückbleiben.

- Setzen Sie das LED-Leuchtmittel **1** in die Lampenfassung **4** und drehen Sie es im Uhrzeigersinn leicht fest.

Produkt aufstellen

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie den Netzstecker **6** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Produkt ein-, ausschalten

- Betätigen Sie den Kippschalter **7**, um das Produkt ein- und auszuschalten.

LED-Leuchtmittel auswechseln



Stromschlaggefahr!

Zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich im spannungsfreien Zustand.
- Tauschen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich gegen gleichwertige.



Verbrennungsgefahr!

Das LED-Leuchtmittel kann während des Betriebs sehr warm werden. Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verbrennungen führen.

- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie das LED-Leuchtmittel wechseln.



Für das Einsetzen des LED-Leuchtmittels sollte ein fusselfreies und trockenes Tuch verwendet werden, damit keine Fettrückstände auf dem LED-Leuchtmittel zurückbleiben.

1. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
2. **Nur Modell 56739:** ziehen Sie den Leuchtenschirm **3** nach oben vom Sockel **5** ab.
3. Schrauben Sie das LED-Leuchtmittel **1** gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es aus der Lampenfassung **4**.
4. Schrauben Sie das neue Leuchtmittel im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung. Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel, die für das Produkt geeignet sind (siehe Kapitel „Technische Daten“).
5. **Nur Modell 56739:** montieren Sie den Leuchtenschirm (siehe Kapitel „Montage“).
6. Stecken Sie den Netzstecker Stecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Reinigung

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Feuchtigkeit kann zu Kurzschluss und Stromschlag führen.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Trocknen Sie das Produkt sorgfältig, bevor Sie es nach der Reinigung erneut in Betrieb nehmen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb vollständig abkühlen.

Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.

Aufbewahrung

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen sauber und trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 0 °C und 25 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	56737, 56738, 56739, 56741
Artikelnummer:	841450
Versorgungsspannung:	220–240 V~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP20

Modell 56737

LED-Leuchtmittel (inkl.):	LM0849, E14, 4 W, 470 lm (360°), 2700 K
Maximale Leistung:	E14, max. 40 W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Modell 56738, 56741

LED-Leuchtmittel (inkl.):	LM0840 (E27, 4 W, 470 lm (360°)), 2700K
Maximale Leistung:	E27, max. 40 W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Modell 56739

LED-Leuchtmittel (inkl.):	LM0854, E14, 4 W, 470 lm (360°), 2700K
Maximale Leistung:	E14, max. 40 W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die Lichtquelle kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel ist von der Garantie ausgeschlossen!

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier.

Altgerät entsorgen



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner

Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Dies gilt bei Altgeräten, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind, auch, wenn im Zuge der Altgeräte-Rückgabe kein Neugerät gekauft wird. Informieren Sie sich bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie vor der Rückgabe für deren Löschung selbst verantwortlich. Entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus sowie Leuchtmittel, sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, und entsorgen Sie diese separat. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts bzw. Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.