

medion



**68,6 cm (27") OLED-Monitor
ERAZER Spectator X60**

Inhaltsverzeichnis

1.	Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	5
1.1.	Zeichenerklärung.....	5
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3.	Lieferumfang	6
4.	Sicherheitshinweise	6
4.1.	Betriebssicherheit	6
4.2.	Aufstellungsort	7
4.3.	Reparatur.....	7
4.4.	Umgebungswerte	7
4.5.	Stromversorgung	7
5.	Konformitätsinformation.....	8
6.	Geräteübersicht	8
7.	Inbetriebnahme.....	9
7.1.	Vor dem Anschluss des Monitors	9
7.2.	Monitorauflösung einstellen.....	9
7.3.	Montage des Fußes	9
7.4.	Aufstellen	9
7.5.	Wandmontage	10
7.6.	Stromversorgung anschließen.....	10
7.7.	Einschalten / Standby	10
8.	Menü	11
9.	Stromspareinrichtungen.....	12
10.	Fehlerbehebung	13
10.1.	Kein Bild/Störungen im Bild	13
10.2.	Fehlerhafte Farbdarstellung; Bild ist zu hell/zu dunkel.....	13
11.	Reinigung	13
11.1.	Pixelfehler bei TFT-Monitoren.....	13
12.	Entsorgung.....	14
13.	Technische Daten.....	15
14.	Produktdatenblatt.....	15
14.1.	Informationen zu Markenzeichen	16
15.	Serviceinformationen	16
16.	Impressum.....	16

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
	WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT! Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!
	HINWEIS! Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
	Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der TFT Monitor dient ausschließlich der Wiedergabe von Video- und Audiosignalen externer Geräte wie z. B. Computern, deren Anschlüsse und Bildauflösungen mit den hier angegebenen technischen Daten des TFT Monitors übereinstimmen. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - offenes Feuer

3. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Monitor haben Sie erhalten:

- Monitor
- DisplayPort-Kabel
- Netzanschlusskabel EU/CH/UK
- Monitorfuß
- VESA-Abstandsschrauben
- Dokumentation

GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

4. Sicherheitshinweise

4.1. Betriebssicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

GEFAHR!

Verletzungsgefahr!

Bei übermäßigem Druck auf das Display besteht die Gefahr, dass es bricht!

- Packen Sie die geborstenen Teile mit Schutzhandschuhen ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center.
- Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können.
- Berühren Sie den Monitor nicht mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

4.2. Aufstellungsort

- Halten Sie Ihren Monitor und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Brandquellen (Kerzen oder ähnliches). Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Monitors führen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne der Bildschirmarbeitsplatzverordnung §2 geeignet.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf oder neben das Gerät. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Schlitze und Öffnungen des Monitors dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um ein Herunterfallen des Monitors zu vermeiden.

4.3. Reparatur

- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
 - das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist,
 - Flüssigkeit in den Monitor eingedrungen ist,
 - der Monitor nicht ordnungsgemäß funktioniert,

– der Monitor heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Monitors ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.

4.4. Umgebungswerte

- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in den Technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.

GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Monitors kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Warten Sie nach einem Transport des Monitors solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.

4.5. Stromversorgung

GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Auch bei ausgeschaltetem Gerät sind Teile des Gerätes unter Spannung.

- Um die Stromversorgung zu Ihrem Monitor zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung freizuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie den Monitor nur an einer leicht erreichbaren und in der Nähe befindlichen Schutzkontakt-Steckdose mit 100 - 240 V ~, 50/60 Hz.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Monitor zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

⚠ GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Im Inneren des Monitors befinden sich stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Monitors und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Monitors!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

5. Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Medion AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
Allerdings ist dieses Gerät mit keiner vollständigen Funktion zur Minimierung des Verbrauchs gemäß der Ökodesign-Richtlinie ausgestattet. Diese Funktion wird in der Regel bei dieser Produktkategorie durch das angeschlossene Endgerät (Personal Computer) definiert bzw. vorgegeben.
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



6. Geräteübersicht

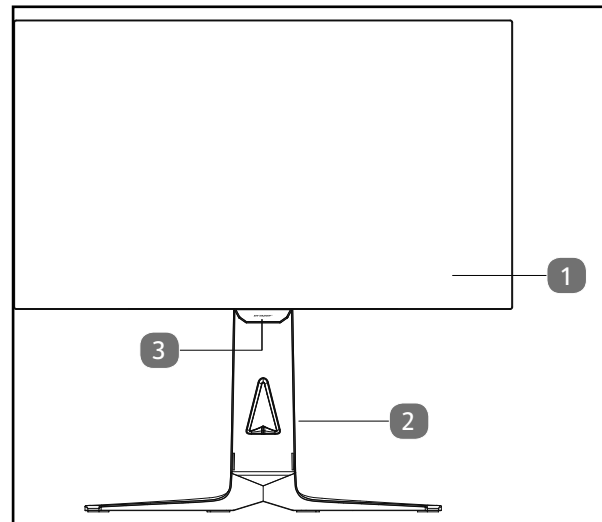


Abb. 1 – Vorderseite

1. Bild
2. Monitorfuß
3. Betriebsanzeige / ERAZER-Logo: leuchtet blau während des Betriebs und orange im Standby-Modus.

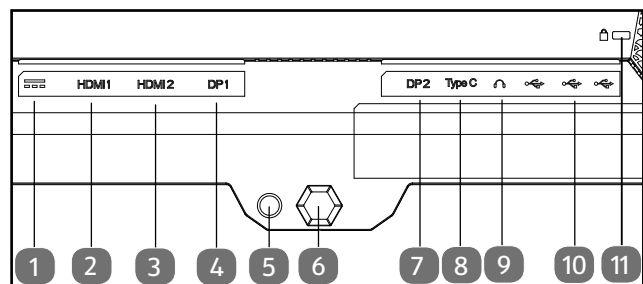


Abb. 2 – Rückseite

1. : Anschluss für Stromversorgung
2. **HDMI1**: HDMI-Anschluss
3. **HDMI2**: HDMI-Anschluss
4. **DP1**: DisplayPort-Anschluss
5. : Standby-Schalter
6. Multifunktionstaster: Drücken Sie den Taster während des Betriebs kurz, um das Menü aufzurufen. Anschließend können Sie durch Drücken und Wippen () Optionen auswählen bzw. Einstellungen vornehmen.
7. **DP2**: DisplayPort-Anschluss
8. **TYPE C**: USB C-Anschluss
9. : Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm Stereoklinke)

⚠ WARNUNG!

Gefahr von Hörschäden!

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.

- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist.

10. : USB-Anschlüsse
11. Öffnung für Kensington®-Schloss

7. Inbetriebnahme

7.1. Vor dem Anschluss des Monitors

Es kann vorkommen, dass Ihr bisheriger Monitor eine physikalische Auflösung unterstützt, die von Ihrem neuen Monitor nicht unterstützt wird. Dann erscheint nach dem Anschluss Ihres neuen Monitors zunächst kein korrektes Bild.

- ▶ Um dies zu vermeiden, stellen Sie vor dem Anschluss des neuen Monitors in Ihrem Betriebssystem ggf. eine physikalische Auflösung ein, die sowohl von dem alten, als auch von dem neuen Monitor unterstützt wird.

7.2. Monitorauflösung einstellen

Der Monitor unterstützt die physikalischen Auflösungen, die in der Tabelle aufgeführt sind. Das Bildformat des Monitors ist 16:9. Ein verzerrungsfreies Bild erhalten Sie, wenn Sie die Auflösung 2.560 x 1.440 Bildpunkte wählen. Hier handelt es sich um ein natives 16:9-Bildformat. Bei allen anderen Auflösungen können Verzerrungen im Bild oder schwarze Balken am Rand des Bildes auftreten.

- ▶ Stellen Sie die physikalische Auflösung an Ihrem Rechner entsprechend den Anweisungen in Ihrem Betriebssystem ein.

Physikalische Auflösung (Pixel)	Vertikale Frequenz (Hz) HDMI	Vertikale Frequenz (Hz) DPI
800 x 600	56-144	56-240
1024 x 600	60-144	60-240
1024 x 768	60-144	60-240
1152 x 648	60-144	50-240
1280 x 720	50-144	50-240
1280 x 768	60-144	60-240
1280 x 1024	60-144	60-240
1400 x 1050	60-144	60-240
1440 x 900	60-144	60-240
1600 x 900	60-144	60-240
1600 x 1200	60-144	60-240
1680 x 1050	60-144	60-240
1776 x 1000	50-144	24-60
1920 x 1080	50-144	24-240
1920 x 1200	60-144	60-240
2560 x 1440	60-144	60-240

7.3. Montage des Fußes

Befestigen Sie den Monitorfuß wie in der Zeichnung abgebildet. Führen Sie diesen Schritt vor dem Anschluss des Monitors durch.

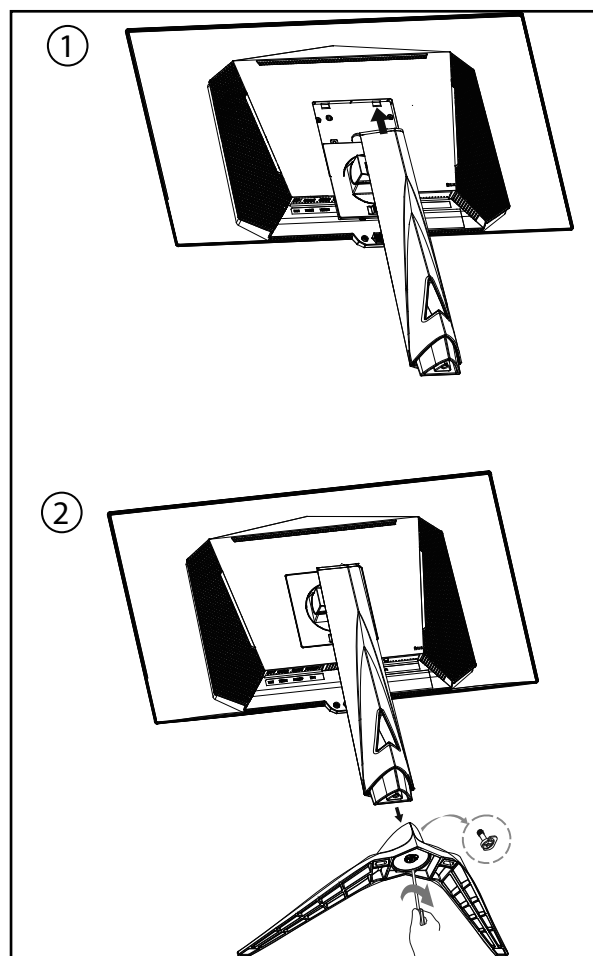


Abb. 3 – Montage des Fußes

7.4. Aufstellen



Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.

Der Monitor soll niemals in unmittelbarer Nähe der Fenster stehen, weil an dieser Stelle der Arbeitsraum durch das Tageslicht am hellsten beleuchtet ist. Diese Helligkeit erschwert die Anpassung der Augen an den dunkleren Monitor.

Stellen Sie den Monitor stets mit einer zur Fensterfront parallelen Blickrichtung auf.

Die parallele Blickrichtung sollte auch in Bezug auf künstliche Beleuchtungseinrichtungen eingehalten werden. Das heißt, es gelten bei der Beleuchtung des Arbeitsraumes mit künstlichem Licht im Wesentlichen dieselben Kriterien und Gründe.

Ist es nicht möglich, den Monitor wie beschrieben aufzustellen, können folgende Maßnahmen hilfreich sein:

- Drehen, Absenken oder Neigen des Monitorgerätes;
- Lamellen- oder Vertikalstores an den Fenstern;
- Stellwände oder Änderungen der Beleuchtungseinrichtung.



Machen Sie regelmäßig Pausen bei der Arbeit an Ihrem Monitor, um Verspannungen und Ermüdungen vorzubeugen. Langes Sitzen ohne Veränderung der Haltung kann unbequem sein. Um die Risiken physischer Beschwerden oder Schäden zu minimieren, ist die richtige Haltung sehr wichtig.

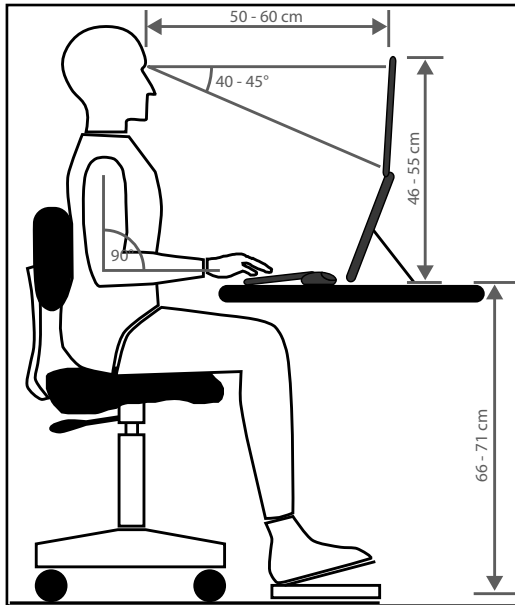


Abb. 4 – Aufstellen

- **Allgemein** – Verändern Sie häufig (ca. alle 20-30 Minuten) Ihre Haltung und legen Sie häufig Pausen ein, um Ermüdungen zu vermeiden.
- **Rücken** – Beim Sitzen am Arbeitsplatz muss der Rücken durch die aufrechte oder leicht nach hinten geneigte Rückenlehne des Arbeitsstuhls abgestützt werden.
- **Arme** – Die Arme und Ellenbogen sollten entspannt und locker sein. Die Ellenbogen sollten nahe am Körper anliegen. Halten Sie Unterarme und Hände annähernd parallel zum Boden.
- **Handgelenke** – Die Handgelenke sollten bei der Arbeit mit der Tastatur, der Maus oder dem Trackball möglichst gestreckt und nicht mehr als 10° angewinkelt sein. Achten Sie darauf, dass die Handgelenke nicht direkt an der Tischkante liegen.
- **Beine** – Die Oberschenkel sollten horizontal oder leicht nach unten geneigt verlaufen. Die Unterschenkel sollten mit den Oberschenkeln einen Winkel von ungefähr 90° bilden. Die Füße sollten flach auf dem Boden ruhen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Fußstütze, doch vergewissern Sie sich vorher, dass die Sitzhöhe richtig eingestellt ist.
- **Kopf** – Der Kopf sollte aufrecht oder nur leicht nach vorne geneigt sein. Arbeiten Sie nicht mit verdrehtem Kopf oder Oberkörper. Die Oberkante des Monitors sollte sich beim Arbeiten etwa in Augenhöhe oder knapp darunter befinden. Wie groß der Abstand zwischen Monitor und Betrachter sein soll, hängt von den jeweiligen Anforderungen ab. Abstände zwischen 50 - 60 cm werden häufig verwendet.

7.5. Wandmontage

Sie können das Gerät mithilfe einer Wandhalterung an der Wand montieren.

Um die Montage des Gerätes an der Wand zu ermöglichen, nehmen Sie zunächst den Fuß des Gerätes ab.

- ▶ Entnehmen Sie den Fuß.
- ▶ Montieren Sie die mitgelieferten VESA-Muttern an den vorgesehenen Löchern am Gehäuse des Gerätes.
- ▶ Installieren Sie die Wandhalterung an den vormontierten VESA-Muttern. Der Lochabstand beträgt nach dem VESA-Standard 100 x 100 mm.




Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Schrauben die Größe M4x12 mm nicht überschreiten

7.6. Stromversorgung anschließen








- ▶ Schließen Sie den mitgelieferten Netzkabel an den Anschluss ~ des Gerätes an.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende mit einer gut zugänglichen Netzsteckdose. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Monitors befinden und leicht erreichbar sein (gleichen Stromkreis wie für den Rechner verwenden).

7.7. Einschalten / Standby

- ▶ Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.

8. Menü



Über das Monitormenü können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät kurz den Multifunktions-taster, um das Monitormenü aufzurufen. Durch Drücken und Wippen (◀ ▶ ▲ ▼) des Tasters können Sie im weiteren Verlauf navigieren und Einstellungen vornehmen. Wenn Sie den Taster bei normalem Betrieb nach unten drücken, wird ein Gamer-Kreuz ein- bzw. ausgeblendet:

	Im Menü nach oben navigieren
	Im Menü nach unten navigieren
	Im Menü nach links navigieren
	Im Menü nach rechts navigieren
	Auswahl bestätigen
	Im Menü einen Schritt zurück gelangen
	Das Menü schließen



Das Menü wird automatisch ausgeblendet, wenn Sie für die voreingestellte Zeit keine Taste am Monitor bedienen.

Nachfolgend werden die Hauptfunktionen bzw. Einstellungsmöglichkeiten erläutert:

	Wählen Sie hier den gewünschten Anzeigemodus: Standard, FPS Game, RTS Game, MOBA Game, Film, Web, Text, MAC, Mono.
	Anpassen des Bildkontrastes und der Bildhelligkeit (0 - 100)
	Wählen Sie das gewünschte Eingangssignal: HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
	Aufrufen des Hauptmenüs. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
	<p>Signalquelle Wählen Sie das gewünschte Eingangssignal: HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2.</p> <p>Audio Einstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke Lautstärke der integrierten Lautsprecher einstellen (0 - 100). • Stummschaltung Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung.

Anzeigemodus

Wählen Sie hier den gewünschten Anzeigemodus: **Standard, FPS Game, RTS Game, MOBA Game, Film, Web, Text, MAC, Mono.**

Bildeinstellungen

- **Kontrast/Helligkeit**
Anpassen des Bildkontrastes und der Bildhelligkeit (0 - 100).
- **6-achsen Farbe**
Stellen Sie hier den **Farbton** und die **Sättigung** für Rot, Grün, Blau, Zyan, Magenta und Gelb ein (0 - 100).
- **Farbtemperatur**
Wählen Sie das gewünschte Profil zur Farbtemperatur: **Bläulich, Kühl, Natürlich, Warm, Benutzereinstellung.**
Die Option **Benutzereinstellung** erlaubt die individuelle Anpassung der Farbbereiche Rot, Grün und Blau (0 - 100).
- **Farbmodus**
Wählen Sie den gewünschten Farbmodus: **sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec709, Natürlich.**
- **Farbraum**
Wählen Sie den gewünschten Farbraum: **Auto, RGB Modus, YUV Modus**
- **Farbbereich**
Wählen Sie den gewünschten Farbbereich: **Auto, Vollständiger Bereich, Begrenzter Bereich.**
- **HDR**
Aktivieren/Deaktivieren Sie die HDR-Farbtiefe zur Vergrößerung des Farbdynamikumfangs.

Manuelle Bildanpassung

- **Schärfe**
Anpassen der Bildschärfe (0 - 100).
- **Blaulichtfilter**
Wählen Sie die gewünschte Blaulichtfiltereinstellung (0 - 100).
- **Seitenverhältnis**
Wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis: **4:3, 5:4, 16:9, 16:10** (nur wenn **Adaptive-Sync** deaktiviert wurde).
- **Overscan**
Aktivieren/Deaktivieren der Overscan-Bildarstellungsoption.
- **Schwarzstabilisierung**
Wählen Sie einen Wert für die Schwarzstabilisierung für eine verbesserte Sichtbarkeit bei dunklen Bildern oder Spielszenarien (0 - 100).

Menü Einstellungen

- **OSD-Sprache**
Wählen Sie die gewünschte Menüsprache.
- **Adaptive-Sync**
Aktivieren/Deaktivieren der Automatischen Anpassung der Bildwiederholrate (nur bei ausgewählten AMD-Grafikkarten).
- **Auflösungshinweis**
Aktivieren/Deaktivieren des Hinweises zur Auflösung angeschlossener Signalquellen.
- **Informationen**
Aufrufen der technischen Daten des Monitors.
- **OSD Einblendzeit**
Wählen Sie die Menüeinblendzeit: **5, 15, 30, 60** Sekunden.
- **OSD-Hintergrund**
Aktivieren/Deaktivieren Sie die transparente Darstellung des Menüs.
- **Betriebsanzeige**
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Betriebsanzeige des Monitors.
- **Automatisch Ausschalten**
Ist die Funktion aktiviert, schaltet das Gerät nach 4 Stunden Inaktivität (keine Bedienung am Gerät) automatisch in den Standby-Modus.
- **Schlaf-Modus**
Aktivieren/Deaktivieren Sie den Schlafmodus zur Abschaltung in den Standby-Modus bei Inaktivität. Wählen Sie aus folgenden Optionen: **30, 45, 60, 120 Minuten, Aus**.
- **ECO-Modus**
Wählen Sie den gewünschten Energiesparmodus: **Standard, Optimieren, Sparen**.
- **Displayport 1.1**
(nur verfügbar bei verwendeten Display-Port)
Aktivieren/Deaktivieren Sie den Displayport-Standard 1.1.
- **Auto-Erkennung**
Aktivieren/Deaktivieren Sie die automatische Eingangssignalerkennung.
- **DDC/CI**
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Monitorsteuerung über den angeschlossenen Computer.
- **DSC**
Aktivieren Sie die Display Stream Compression, um größere Auflösungen bei höheren Bildwiederholfräquenzen zu erreichen.

- **OLED Schutz**

Um das „Einbrennen“ von statischen Bildern zu verhindern, können Sie hier eine Pixelreinigung starten: **Volle Pixelreinigung, Kurze Pixelreinigung**.



Sobald Sie nach ca. 4 Stunden Betrieb das Gerät in den Standby-Modus schalten, startet eine automatische Pixelreinigung. Auf dem Bildschirm erscheint daraufhin ein entsprechender Hinweis.

! HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie während der automatischen Pixelreinigung die Netzverbindung trennen, wird der Prozess abgebrochen und das Gerät könnte beschädigt werden.

- Trennen Sie das Gerät während der Pixelreinigung niemals vom Netz, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

- **ALLM**

Aktivieren/Deaktivieren Sie die ALLM-Funktion (Auto Low Latency Mode). Diese ermöglicht die automatische Umschaltung in den Modus mit der geringsten Latenz.

- **Zurücksetzen**

Zurücksetzen des Monitors auf die Werks-einstellungen.

9. Stromspareinrichtungen

Dieser Monitor schaltet in verschiedene Stromsparszustände, die vom jeweiligen Rechner / Betriebssystem vorgegeben werden. Dies entspricht den aktuellen Anforderungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.

Der Monitor unterstützt die folgenden Arten von Stromsparmodi:

Status	Leistung (Nennwert)	Farbe der Betriebsanzeige	Bereitschaft (ca.)
EIN	< 40 Watt (max.)	blau	-
STANDBY	< 0,5 Watt	orange	2 Sekunden
ERW. STANDBY	< 0,5 Watt	-	5 Sekunden

Der Monitor bleibt abhängig vom Betriebssystem solange im Stromsparszustand, bis Sie eine Taste auf der Tastatur drücken oder die Maus bewegen. Der Monitor benötigt zum Umschalten vom Standby-Betrieb bis zum Betriebsmodus „Ein“ etwa 2 Sekunden.

10. Fehlerbehebung

Wenn Probleme mit Ihrem Monitor auftreten, vergewissern Sie sich, dass der Monitor ordnungsgemäß installiert ist. Bleiben die Probleme bestehen, lesen Sie in diesem Kapitel die Informationen zu möglichen Lösungen.

10.1. Kein Bild/Störungen im Bild

- Das Netzkabel muss fest in der Buchse sitzen und der Netzschalter (sofern vorhanden) muss eingeschaltet sein.
- Der Rechner muss eingeschaltet sein und die Verbindungskabel fest in den Buchsen sitzen.
- Die eingestellten Werte des Betriebssystems müssen für den Monitor geeignet sein. Um Verzerrungen zu vermeiden, wählen Sie eine Auflösung im Format 16:9.
- Sollte der Bildschirmschoner aktiviert sein oder sich der Monitor im Standby-Betrieb befinden, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus.
- Entfernen Sie störende Geräte (Funktelefone, Lautsprecherboxen etc.) aus der Nähe Ihres Monitors.

10.2. Fehlerhafte Farbdarstellung; Bild ist zu hell/zu dunkel


- Überprüfen Sie die Farbeinstellungen im Menü des Monitores oder im Betriebssystem des Rechners.

11. Reinigung

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Monitor mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem Monitor zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Monitor zu transportieren.

i Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Monitorgehäuses.

11.1. Pixelfehler bei TFT-Monitoren

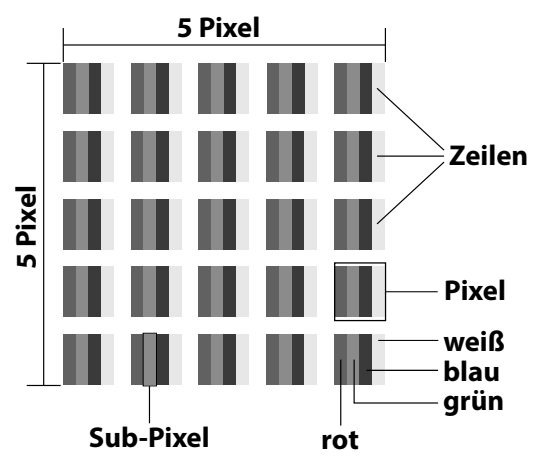

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen Technik in seltenen Fällen zu Ausfällen von einzelnen oder mehreren Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflösung von **2.560 x 1.440 Pixel**, welche sich aus je drei Sub-Pixel (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt **ca. 11 Mio.** Ansteuerelemente zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.

Pixelfehlerklasse	Fehlertyp 1 ständig leuchtender Pixel	Fehlertyp 2 ständig schwarzer Pixel	Fehlertyp 3 defekter Subpixel	
			leuchtend	schwarz
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n*	0 2 x n* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2 x n* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2 x n* 1000

n*=1,5

Die erlaubte Anzahl von Fehlern der o. g. Typen in jeder Fehlerklasse bezieht sich auf eine Million Pixel und muss entsprechend der physikalischen Auflösung der Displays umgerechnet werden.

Ihr Gerät entspricht der europäischen Norm ISO 9241-307 Klasse II (Pixelfehlerklasse). Pixelfehler bis zur angegebenen Höchstzahl sind kein Garantiefall

12. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT (nur für Deutschland)

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Elektro- bzw. Elektronikgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern sind vom Endnutzer am Ende ihrer Lebenserwartung einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Endnutzer haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und einer separaten Sammlung zuzuführen.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und auf Verlangen des Endnutzers unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte des Vertreibers als Verkaufsfläche sowie alle Lager- und Verkaufsflächen des Vertreibers als Gesamtverkaufsfläche. Zudem ist bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bei Abgabe des neuen Elektro- bzw. Elektronikgerätes durch Auslieferung bei einem privaten Haushalt die unentgeltliche Abholung des Altgerätes bei diesem Ort der Abgabe auf Geräte der Kategorien 1, 2 und 4 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG beschränkt (Wärmeüberträger, Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quad-

ratzentimetern enthalten, Großgeräte).

Zur Abgabe von Altgeräten stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Erfassungsstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Kommunalverwaltung erhalten.

Verfügt das Altgerät über Datenspeicher, sollten vor der Rückgabe alle Daten extern gesichert und von dem Altgerät dauerhaft und unwiderruflich gelöscht werden. Endnutzer sind ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass alle personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten gelöscht sind.

GERÄT (für alle anderen deutschsprachigen Länder)

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



13. Technische Daten

Gerät	
Modell	Spectator X60 (MD21827)
Eingangsspannung / Strom	100-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Standby: < 0,5 W Betrieb: < 40 W (max.)
Audioausgabe	2 x 3 W max. über Lautsprecher

Netzadapter	
Hersteller	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd Importeur: MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland HR-Nummer: HRB 13274
Modellbezeichnung	GQ150A-2400624-E1
Eingangsspannung / Eingangswechselstromfrequenz / Strom	100-240 V ~ 50-60 Hz 2,0 A max.
Ausgangsspannung / Strom	24 V \equiv 6,24 A $\oplus \ominus$
Ausgangsleistung	149,76 W
Leistungsaufnahme (Standby)	<0,21 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	92,72 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	84,76
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,078 W
Relevante Lastbedingungen:	
Prozentsatz des Ausgangsstroms laut Typenschild	
Lastbedingung 1	100 % \pm 2 %
Lastbedingung 2	75 % \pm 2 %
Lastbedingung 3	50 % \pm 2 %
Lastbedingung 4	25 % \pm 2 %
Lastbedingung 5	10 % \pm 1 %
Lastbedingung 6	0 % (Nulllast)

Bild	
Bildgröße	68,6 cm (27"), TFT mit LED-Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	2.560 x 1.440 Pixel
Helligkeit	450 cd/m ² (peak)
Kontrast	150.000:1 (typ.)
Dynamischer Kontrast	1 500 000:1
Reaktionszeit	0,1 ms (typ.)


Anschlüsse	
Bild	2x DisplayPort-Anschluss 1.4 mit HDCP 2.2 Entschlüsselung
	2x HDMI 2.1 mit HDCP 2.2 Entschlüsselung
Ton	3,5 mm Kopfhörerausgang

Umgebungswerte	
Temperaturen	In Betrieb: 0 °C ~ +35 °C Nicht in Betrieb: -20 °C ~ +60 °C
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	In Betrieb: < 80 % Nicht in Betrieb: < 90 %

Abmessungen / Gewichte	
Gewicht	Mit Fuß: ca. 5,9 kg Ohne Fuß: ca. 4,0kg
Abmessungen (BxHxT)	Mit Fuß: ca. 604 x 469-600 x 243 mm Ohne Fuß: ca. 604 x 367 x 35 mm

14. Produktdatenblatt

i Scannen Sie passend zum Modell den auf dem Energielabel oder alternativ in der Bedienungsanleitung abgebildeten QR Code, um das Produktdatenblatt als Download zu erhalten.

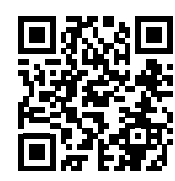

14.1. Informationen zu Markenzeichen

HDMI™ Die Begriffe HDMI und HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

15. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben. Sie finden unsere Service-Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	☎ 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	☎ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	☎ 0201 22099-333
Serviceadresse	
MEDION AG 45092 Essen Deutschland	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medionservice.com zum Download zur Verfügung.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten wir auf gedruckte Garantiebedingungen, Sie finden unsere Garantiebedingungen ebenfalls in unserem Serviceportal.

Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

16. Impressum

Copyright © 2024
Stand: 5. Juni 2024
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

medion

DE

FR

NL

ES

IT

EN