



# Holz-Pferd



**KUNDENSERVICE**  
☎ 0800 79 78 364  
📧 games@innovakids.net

## ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



www.tuv.com  
ID 1111275777



Tested for Harmful  
Substances  
Safety  
Certified Toy  
www.tuv.com  
ID 1111275778



Aldi Süd Informationen:  
Modell-Nr.: 11.009.468  
PLU: 20945  
Art.-Nr.: 714296  
4061462183348  
23/2024

Aldi Nord Informationen:  
Modell-Nr.: 11.009.467  
PLU: 3904  
Art.-Nr.: 1009312  
404724787367  
23/2024

# Inhaltsverzeichnis

## **Inhalt**

Lieferumfang / Einzelteile  
mit Mengenangabe 3

## **Allgemeines / Gefahren- und Warnhinweise**

Verwendung und Aufbe-  
wahrung der Anleitung 7

Achtung! Gefahr für Kinder! 7

Vorsicht! Sachschäden! 8

**Bestimmungsgemäße  
Verwendung** 8

**Spielfunktionen** 9

**Vor der Inbetriebnahme** 9

**Reinigung, Pflege  
und Wartung** 9

**Technische Daten** 10

**Entsorgungshinweise** 10

**Aufbau**  
(Reihenfolge 1 bis 12) 11









# Inhalt






## Lieferumfang / Einzelteile mit Mengenangabe

Vor dem Aufbau den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.

Beim Feststellen eines Mangels kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Kontaktdaten siehe Seite 10.

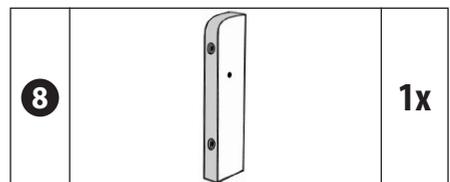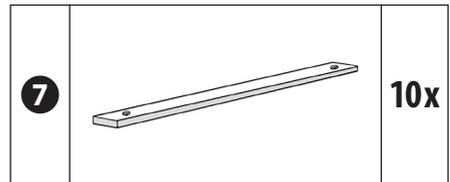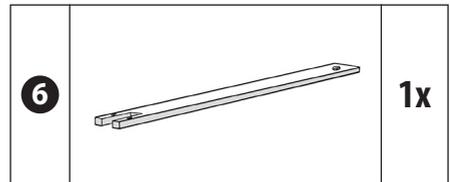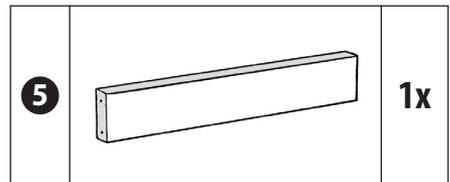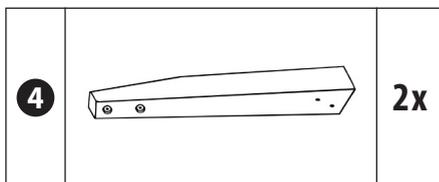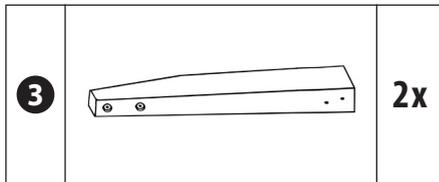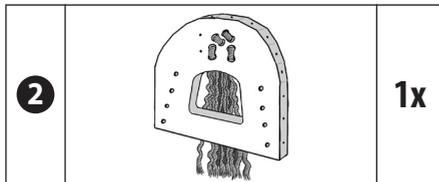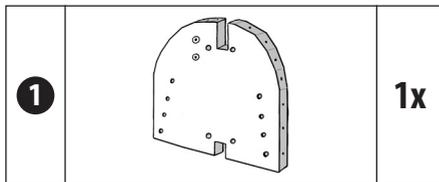

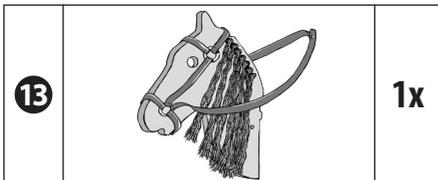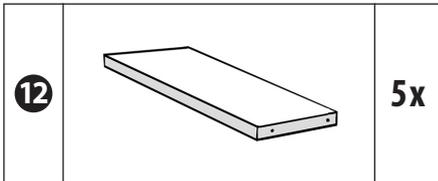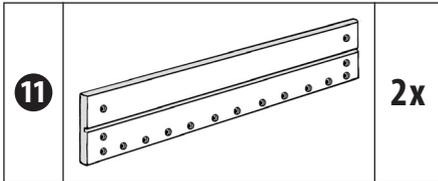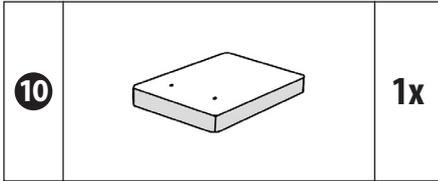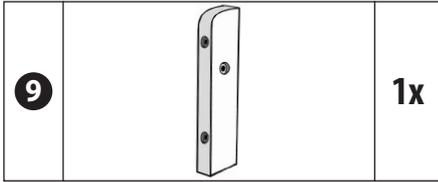


<b>A</b>		<b>13x</b>
----------	---	------------


<b>B</b>		<b>8x</b>
----------	---	-----------

<b>C</b>		<b>73x</b>
----------	---	------------

<b>D</b>		<b>1x</b>
----------	---	-----------

<b>E</b>		<b>5x</b>
----------	---	-----------
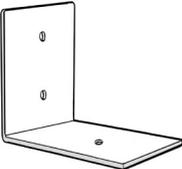
<b>F</b>		<b>4x</b>
----------	---	-----------

<b>G</b>		<b>4x</b>
----------	---	-----------

Enthaltene Ersatzteile:  
 1x Teil **A**  
 2x Teil **C**

**⚠ ACHTUNG!**





Dieses Signalwort warnt vor einer Gefährdung, die bei Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann.

**VORSICHT!**

Dieses Signalwort warnt vor einer Gefährdung, die bei Nichtbeachtung Sachschäden zur Folge haben kann.

Was benötigt wird

---



# Allgemeines / Gefahren- und Warnhinweise

## Verwendung und Aufbewahrung der Anleitung

- Die Anleitung befähigt zum Aufbau, zur sicheren Bedienung und Reinigung des Holz-Pferdes.



• Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Anleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

- Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Aufbauanleitung mit.

## **ACHTUNG!**

### Gefahr für Kinder!

- Achtung. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Spielzeug außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- Achtung. Das Holz-Pferd ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Achtung. Nur für den Außenbereich geeignet.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Lange Schnüre. Strangulationsgefahr.
- Achtung. Max. Benutzergesamtgewicht: 100 kg
- Aufbau, Montage und Bewegen des Holz-Pferds darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit einer Vielzahl von Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie das Holz-Pferd montieren.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Das Spielgerät darf nur auf ebenem, weichem Untergrund (z. B. Rasen) aufgestellt und betrieben werden. Das Spielgerät darf nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufgebaut werden.

- Achten Sie beim Aufbau auf einen Sicherheitsabstand zu anderen Aufbauten oder Hindernissen (z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen) von mindestens zwei Metern.
- Es sind keine selbstständigen Abänderungen der Montage und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Um ein Kippen oder anheben des Holz-Pferdes bei Gebrauch zu verhindern, muss eine Bodenhalterung, wie nachstehend in der Anleitung auf Seite 21 beschrieben, montiert werden.
- Bei Verwendung des Spielzeugs ist Vorsicht geboten, da Geschick erforderlich ist, um Stürze zu vermeiden, die zur Verletzung des Anwenders oder weiterer Personen führen können.

### **VORSICHT!**

#### **Sachschäden!**

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind das Holz-Pferd nur in seiner vorgegebenen Funktion gebraucht und nicht zweckentfremdet und sich z. B. auf den Pferderücken stellt.
- Es ist nach dem Aufbau sowie in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind; bei Bedarf sind sie nachzuziehen. Dies gilt insbesondere für die Bodenverankerung.
- Defekte Teile sind ausschließlich und unverzüglich durch Originalersatzteile lt. Stückliste dieser Aufbauanleitung auszutauschen.
- Bei fehlender Überprüfung kann das Spielgerät zur Gefahr werden.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Achtung. Das Holz-Pferd ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Achtung. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Das Holz-Pferd ist nur für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.
- Das Holz-Pferd darf nur mit montierter Bodenhalterung verwendet werden.
- Das Holz-Pferd ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

## **Spielfunktionen**

- Auf dem Holz-Pferd kann ein Kind sitzen und mit Hilfe des Halfters den Pferdekopf nach oben und unten bewegen.
- An der Rückseite des Pferdes befindet sich im Inneren des Körpers ein Stauraum.

## **Vor der Inbetriebnahme**

- Nach dem Aufbau und vor dem Außeneinsatz das Holz mit einer Holzschutzfarbe aus dem Farbenfachhandel behandeln.

## **Reinigung, Pflege und Wartung**

- Wartungen sind zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison vorzunehmen.
- Alle Schrauben sowie Muttern sind nach Aufbau und danach regelmäßig während des Gebrauchs auf festen Sitz zu überprüfen und ggf. nachzuziehen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Mindestens einmal pro Jahr das Holz mit einer Holzschutzfarbe aus dem Farbenfachhandel behandeln.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten, fusselreien Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

## Technische Daten

- Format aufgebaut: ca. 103 x 50,8 x 96 – 99 cm
  - Max. Benutzergesamtgewicht: 100 kg
  - Sitzhöhe je nach Anbringung Beine:
- Sitzhöhe niedrig: ca. 71,5 cm
  - Sitzhöhe hoch: ca. 74,5 cm
  - Gewicht: ca. 9,5 kg

## Entsorgungshinweise



### *Verpackungsentsorgung:*

Diese Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### *Produktentsorgung:*

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet.

### **Bezugsmöglichkeit der vollständigen CE-Konformitätserklärung, der Aufbauanleitung als pdf-Datei sowie Kundendienst (auch für Ersatzteile):**

**Innovakids GmbH · Postfach 301066 · 70450 Stuttgart · Deutschland · [games@innovakids.net](mailto:games@innovakids.net)**

Modell-Nr. Aldi Süd: 11.009.468 / Modell-Nr. Aldi Nord: 11.009.467


Revisionsstand: A

Ausgabedatum: Juni 2024

# Aufbau


Um den Aufbau erfolgreich durchführen zu können, muss die vorgegebene Reihenfolge zwingend eingehalten werden.

## 1. Sitzhöhe festlegen

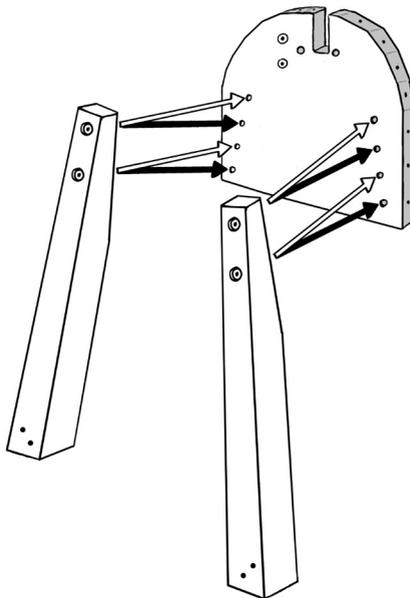


→ Weißer Pfeil → Niedrigere Sitzhöhe: ca. 71,5 cm  
→ Schwarzer Pfeil → Höhere Sitzhöhe: ca. 74,5 cm

Die Bohrungen befinden  
sich auf dieser Seite.

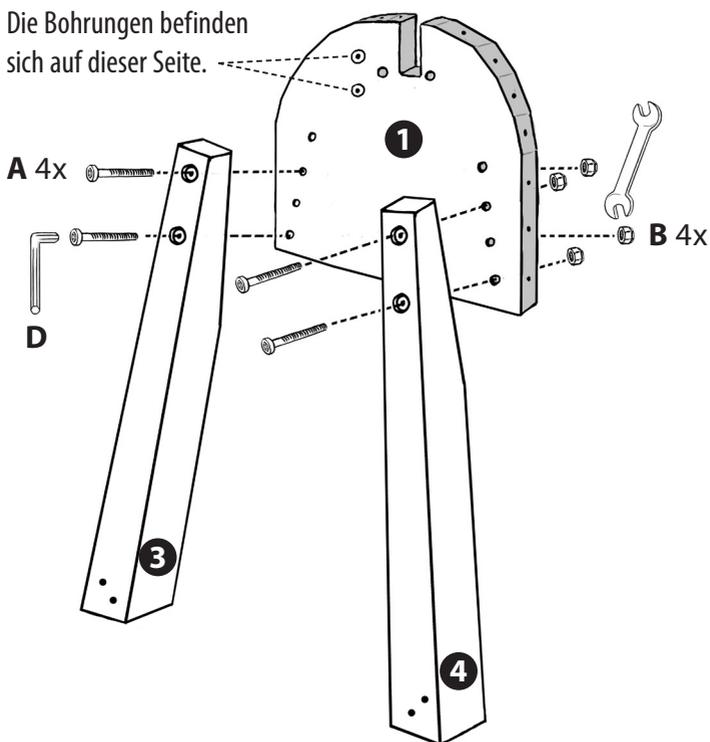

Zwei Beine (1x Teil **3** und 1x Teil **4**) an Teil **1** montieren.  
Die Beine mit 4x Schraube **A** und 4x Mutter **B** sowie mit Hilfe des Inbusschlüssels  
und Schraubenschlüssels befestigen.


2.

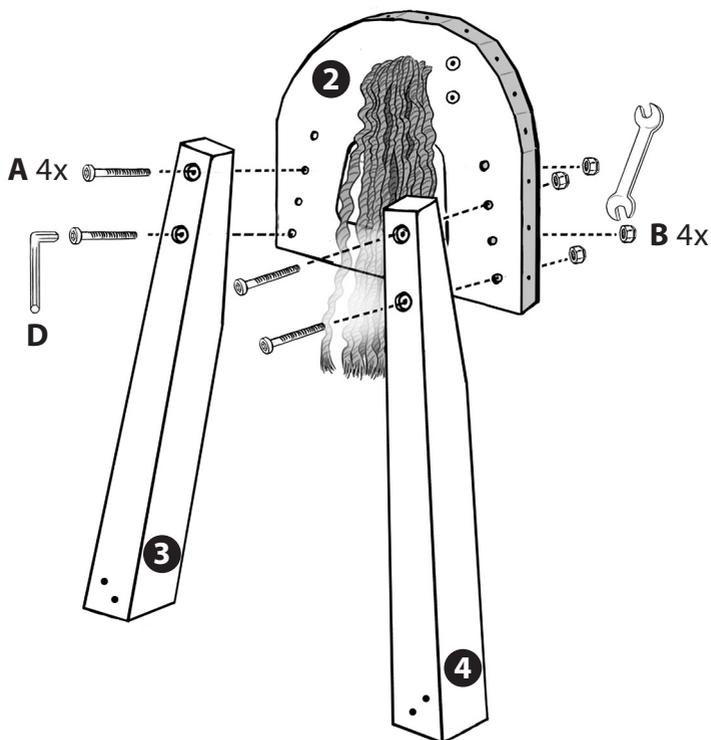

Zwei Beine (1x Teil **3** und 1x Teil **4**) an Teil **2** montieren.  
Die Beine sind in der gleichen Höhe wie im Schritt 1 zu montieren.  
Die Beine mit 4x Schraube **A** und 4x Mutter **B** sowie mit Hilfe des Inbusschlüssels  
und einem Schraubenschlüssel befestigen.


Für die Montage der Muttern **B** wird ein Schraubenschlüssel SW13 benötigt.

3.

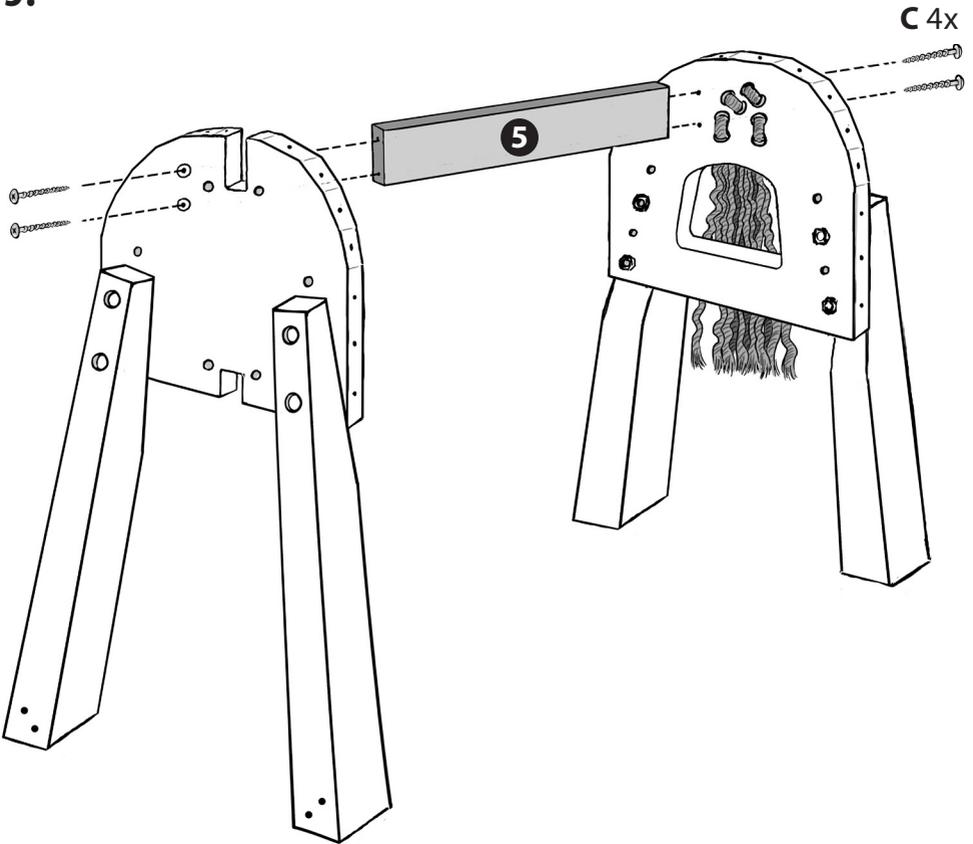


Teil **5** als Verbindung zwischen dem vorderen und hinteren Teil des Pferdes mit Hilfe von vier Schrauben **C** montieren.

4.

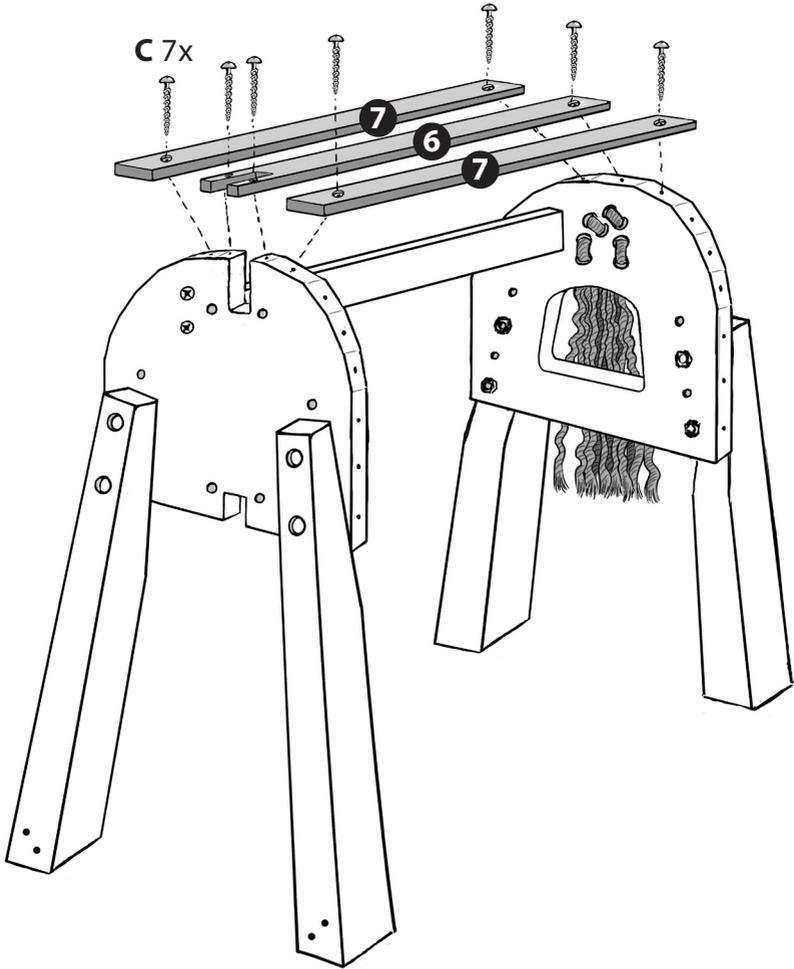


Teil **6** und 2x Teil **7** am Körper mit Hilfe von sieben Schrauben **C** montieren.

5.

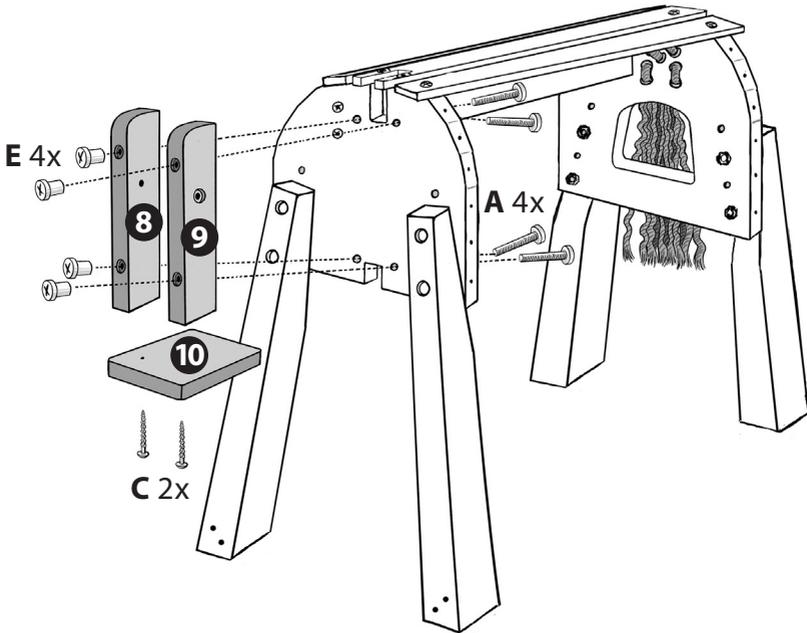


Teil **8** und **9** an Teil **10** montieren und anschließend am vorderen Teil des Pferdes montieren. Hierfür 4x Schraube **A** und 4x Inbus-Mutter **E** mit Hilfe von zwei Inbusschlüsseln montieren.

6.

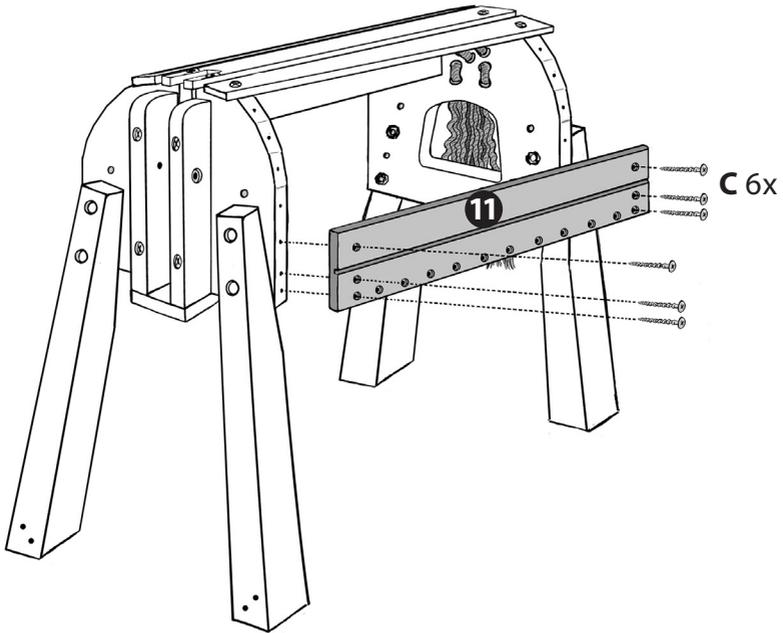

Seitenteil **11** am Pferd mit Hilfe von sechs Schrauben **C** montieren.

7.

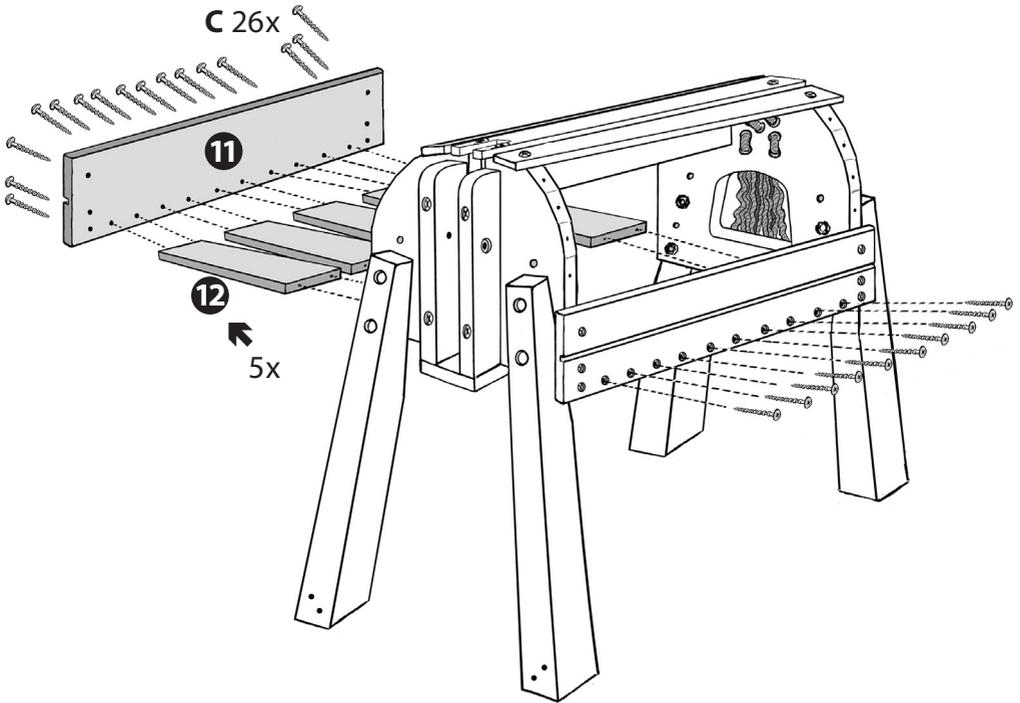


Teil **12** an dem bereits montierten Seitenteil montieren und anschließend das zweite Seitenteil **11** montieren.

Hierfür 26 Schrauben **C** verwenden.


Zur einfacheren Montage der Bretter **12** sowie dem linken Brett **11** das Pferd auf die Seite legen und von oben schrauben.

8.

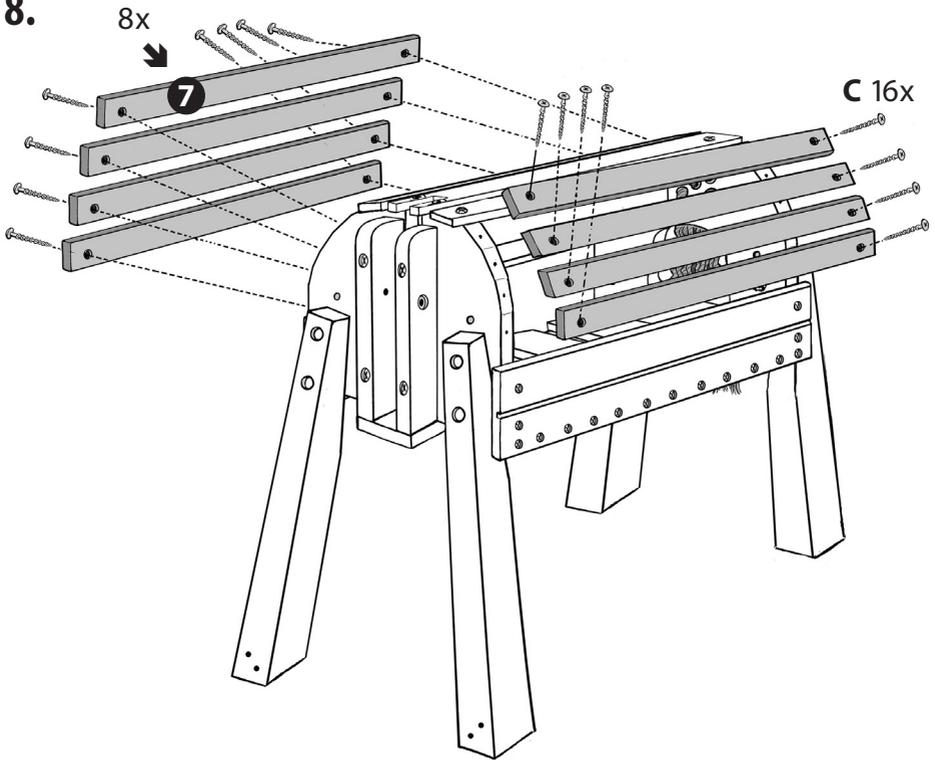


Die restlichen Teile **7** am Körper des Pferdes mit Hilfe von 16 Schrauben C montieren.

9.

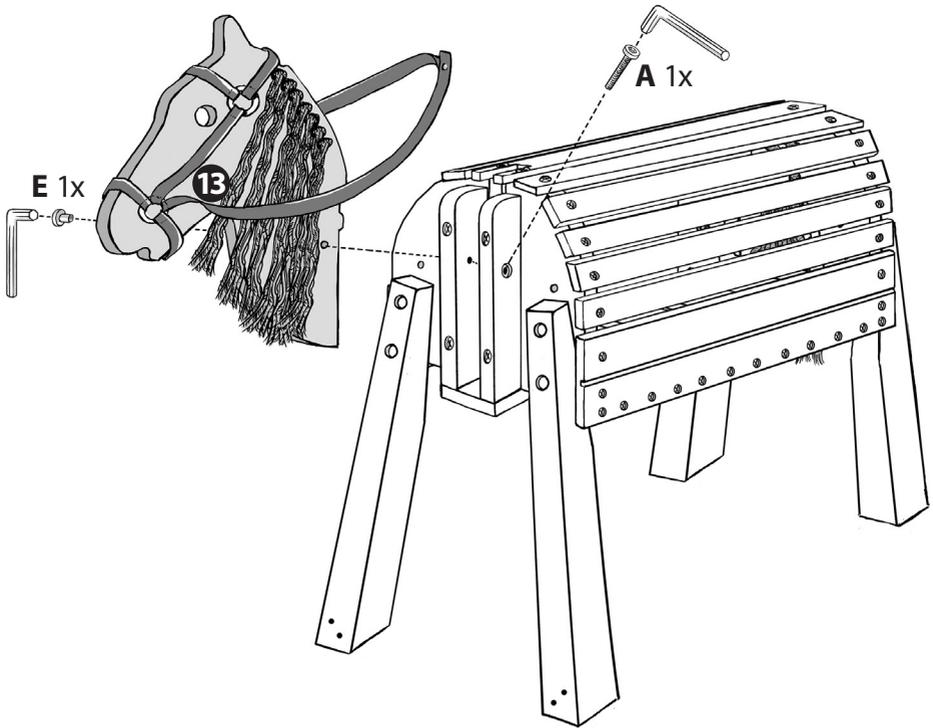


Kopf (Teil **13**) am Pferd mit Hilfe einer Schraube **A** und Inbus-Mutter **E** sowie zwei Inbusschlüsseln montieren.

- 10.** • Das Holz-Pferd darf nur auf ebenem, weichem Untergrund (z. B. Rasen) aufgestellt und betrieben werden. Das Holz-Pferd darf nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufgebaut werden.
- Um ein Umkippen oder Heben des Holz-Pferds bei Gebrauch zu verhindern, muss die Verankerung wie nachstehend beschrieben erfolgen.

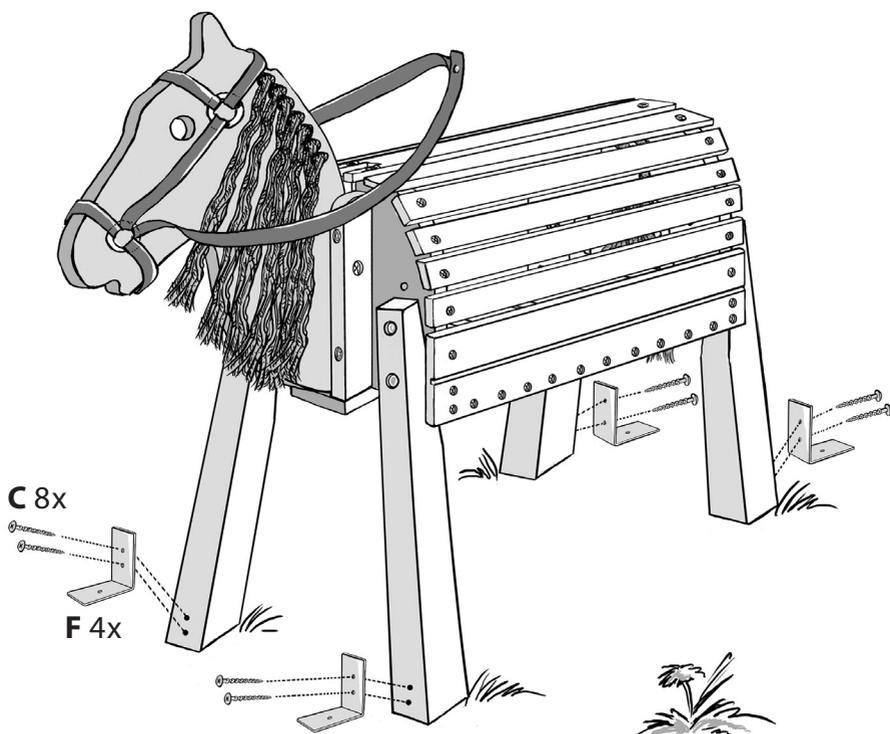


- Zur Verankerung die vier Winkel **F** mit acht Schrauben **C** am Holz-Pferd montieren.

11.

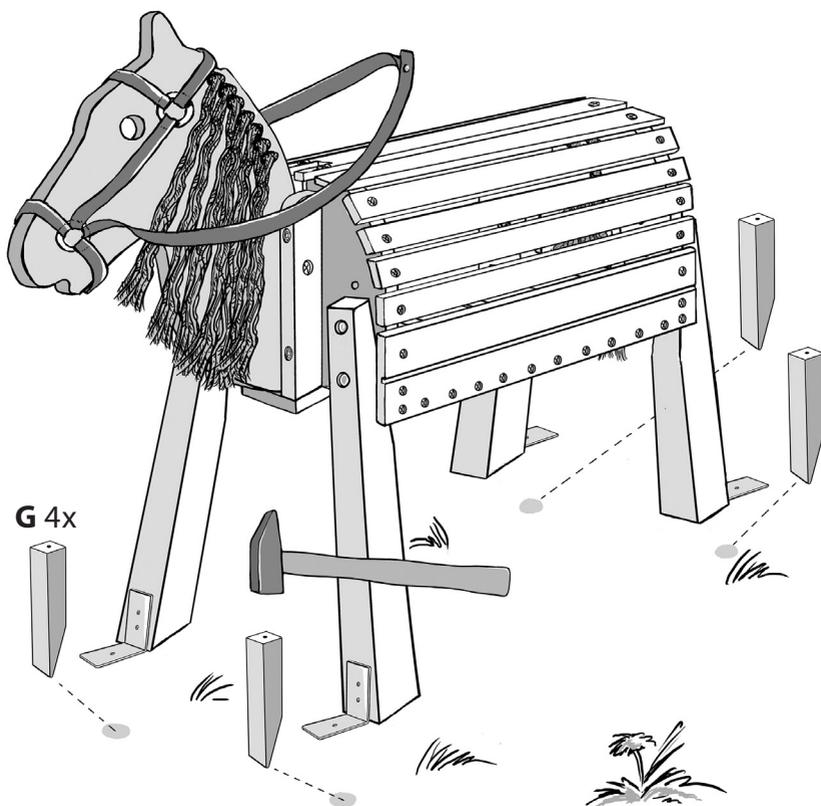


- Anschließend das Pferd positionieren und die Bohrungen am Boden markieren.
- Die Holzbodenanker **G** an den entsprechenden Positionen, siehe dazu Abbildung 11, mit Hilfe eines Hammers senkrecht in die Erde einschlagen.
- Die Verankerung muss auf gleicher Ebene zur Bodenoberfläche angebracht werden, um die Gefahr des Kippens zu verringern.

12.

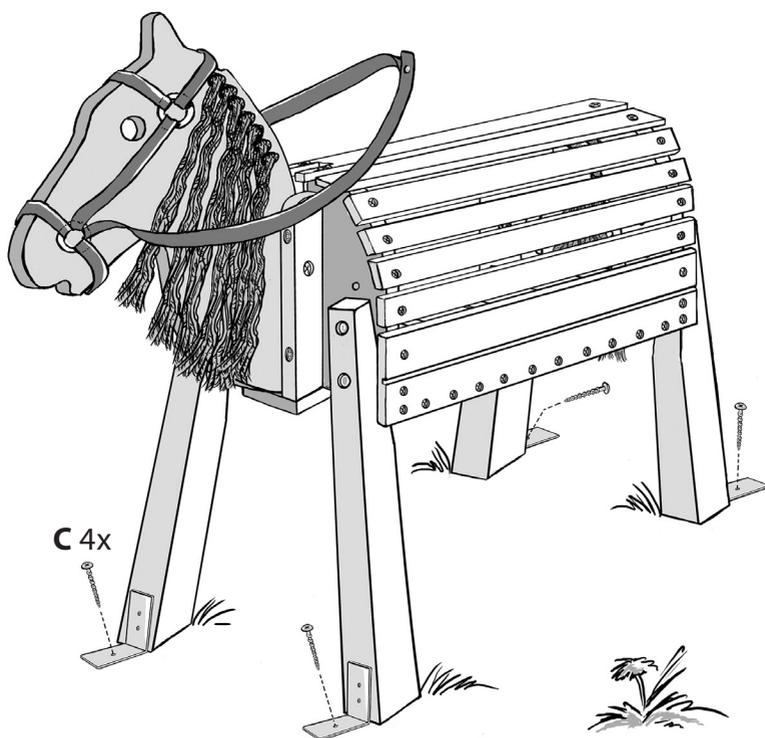

- Anschließend die Schrauben **C** durch die Löcher in den Winkeln in die Holzanker **G** eindrehen.
- Abschließend vor Gebrauch prüfen, ob das Holz-Pferd sicher und fest verankert steht.

**KUNDENSERVICE**  
☎ 0800 79 78 364  
00 Cent/min. aus dem deutschen Festnetz  
Mobilfunk max. 00 Cent/min.  
games@  
innovakids.net

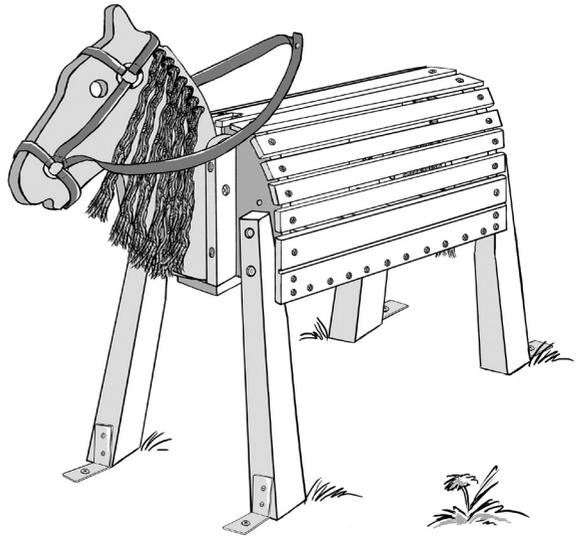

© Copyright  
Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:  
Innovakids GmbH  
Postfach 301066  
70450 Stuttgart  
Deutschland  
games@innovakids.net

2024

Die Zeichnungen dieser Druckschrift sind  
urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen  
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der  
Innovakids GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,  
Übersetzungen, Mikroverfilmungen  
und die Einspeisung und Verarbeitung in  
elektronischen Systemen.