



BEDIENUNGSANLEITUNG

DOPPEL-INDUKTIONSKOCHPLATTE

AMBIANO



SERVICECENTER 843322

DE 0049 6313428 555
GARANTIE.ALDI-SUED.DE

MODELL: ICP24_06090 03/2025

3 JAHRE GARANTIE

V01/1724

HERGESTELLT IN CHINA

ASS-CE-IMPORTS.COM
AUSTRIA
5020 SALTZBURG
MICHAEL-WALTZ-GASSE 18b
GMBH
SUPPLY CHAIN ENTITY
ASCE - ALDI SÜD GROUP

IMPORTIERT DURCH

1 ALLGEMEINES



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch (siehe insbesondere Kapitel **SICHERHEIT**), bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 SICHERHEIT

2.1 SIGNALWÖRTERERKLÄRUNG

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.



» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.



» Dieses Signalwort ist ein bevorzugtes Signalwort für Tipps und Praktiken, die nicht mit Personenschäden zusammenhängen.

2.2 SYMBOLERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.




Vorsicht, heiße Oberfläche! Die Oberflächen des Produkts können während des Gebrauchs heiß werden.



Verbrennungsgefahr! Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Produkts.

1

3 PRODUKTÜBERSICHT

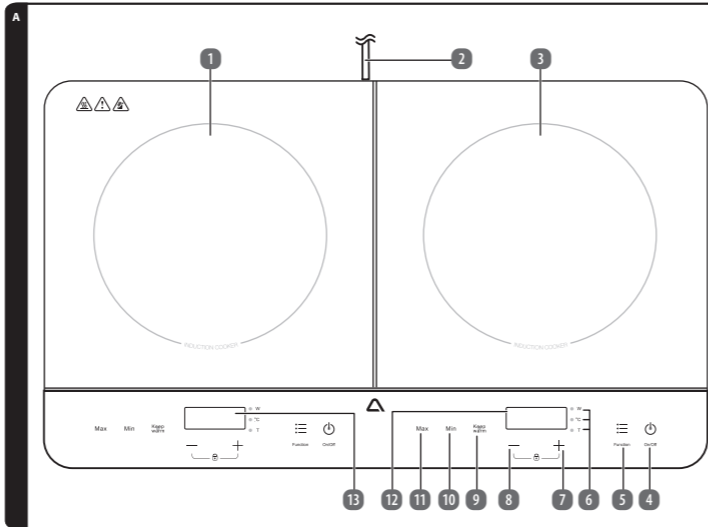

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1 Kochplatte links | 8 – Taste |
| 2 Anschlussleitung mit Netzstecker | 9 Warmhalte-Taste |
| 3 Kochplatte rechts | 10 Min Taste |
| 4 Taste (Ein-/Aus-Taste) | 11 Max Taste |
| 5 Funktions-Taste | 12 Display rechts |
| 6 W / °C / T Kontrollleuchte | 13 Display links |
| 7 + Taste | |

4



Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.



Ein elektrisches Produkt der Klasse II verwendet zusätzlich zur Basisisolierung eine doppelte oder verstärkte Schutzisolierung. Das Produkt sieht keine Vorrichtung zum Anschluss an den Schutzleiter vor.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt: Das Produkt ist mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform und bei vorhersehbarer und bestimmungsgemäßer Gebrauch sicher.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

! WARNUNG! STROMSCHLÄGGEFAHR!

» Ist die Oberfläche des Produkts gesprungen, ist das Produkt abzuschalten, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Produkt und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Produkts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem betrieben zu werden.
- Gegenstände aus Metall, wie z. B. Messer, Gabeln, Löffel und Deckel, sollten nicht auf die Kochplatten gelegt werden, da sie heiß werden können.
- Reinigen Sie alle Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, bevor Sie das Produkt verwenden (siehe Kapitel **REINIGUNG UND PFLEGE**).

2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Tauchen Sie weder das Produkt, noch die Anschlussleitung oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Produkts angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Händler und verwenden Sie das Produkt nicht.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt im Falle eines Defekts nur von einem qualifizierten Fachmann reparieren.
- Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem betrieben zu werden.
- Schließen Sie das Produkt an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt im Notfall umgehend vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder die Anschlussleitung bzw. der Netzstecker defekt ist.

2

4 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

! WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

» Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien sind eine potenzielle Gefahrenquelle, z. B. können sie daran ersticken oder Kleinteile verschlucken.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

» Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Verpackung öffnen, um das Produkt nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Plastik-/Schutzfolien.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
4. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen an das Servicecenter.

4.2 GRUNDREINIGUNG

Reinigen Sie vor der Erstinbetriebnahme alle Teile wie beschrieben (siehe Kapitel **REINIGUNG UND PFLEGE**).

5 GEBRAUCH

5.1 ERSTE BENUTZUNG

i HINWEIS

» Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und weist nicht auf eine Fehlfunktion des Produkts hin. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

5.2 EINSCHALTEN

i HINWEIS

» Halten Sie auf allen Seiten des Produkts mindestens 10 cm Abstand ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

» Verwenden Sie induktionsgeeignetes Kochgeschirr mit einem Bodendurchmesser von maximal 21 cm, um den besten Kocheffekt zu erzielen. Das Produkt ist nur für Kochgeschirr aus ferromagnetischen Materialien, wie Gusseisen und magnetischem Edelstahl, geeignet.

» Betreiben Sie das Produkt nicht auf einem Tischtuch, das die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Produkts blockieren könnte.

» Legen Sie während des Gebrauchs keine Handtücher, Alufolie oder andere Gegenstände zwischen das Produkt und das Kochgeschirr.

» Zentrieren Sie das Kochgeschirr gut auf der Kochplatte.

» Stellen Sie keine Metallgegenstände auf die Kochplatte.

» Erhitzen Sie niemals Kochgeschirr im Leerzustand.

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, trockene, hitzebeständige und ausreichend stabile Oberfläche.
2. Schließen Sie den Netzstecker an eine geeignete Steckdose an. Das Produkt gibt einen Piepton ab. Das Display zeigt **C** an.
3. Positionieren Sie das Kochgeschirr in der Mitte der Kochplatte.
4. Tippen Sie auf die Taste **+**, um das Produkt einzuschalten. Das Display zeigt **ON** an und die Taste **+** leuchtet.
5. Das Produkt befindet sich im Standby-Modus. Tippen Sie innerhalb von 30 Sekunden auf die Funktions-Taste **+**, um den Vorgang zu starten.

5

- Das Produkt sollte nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose aufgestellt werden. Dies könnte zu einem Kurzschluss durch Wasserdampf oder zu einer Beschädigung der Steckdose führen.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt oder nachdem es heruntergefallen ist! Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung. Wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an das Servicecenter des Händlers.
- Um eine Beschädigung der Anschlussleitung zu vermeiden, quetschen, biegen oder scheuern Sie diese nicht an scharfen Kanten.
- Halten Sie die Anschlussleitung und das Produkt von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen oder wenn Sie auf einem nassen Boden stehen. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen oder darüber Stolpern nicht möglich ist.
- Greifen Sie niemals nach einem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose entfernen.
- Öffnen Sie das Produktgehäuse nicht. Stecken Sie keine Fremdkörper in das Innere des Produkts.
- Betreiben Sie das Produkt immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Fläche.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Bewegen Sie das Produkt während des Betriebs nicht und ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es mit bloßen Händen berühren.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist oder wenn es abkühlt.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen (Backofen, Herdplatten usw.) oder in der Nähe von Objekten, die empfindlich auf Magnetfelder reagieren.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht mit den heißen Oberflächen des Produkts in Berührung kommt.
- Berühren Sie nicht die Kochplatte, da sie nach längerem Gebrauch heiß sein könnte.
- Um das Produkt herum muss genügend Platz sein, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze.
- Stellen Sie keine leeren Pfannen, Metallgegenstände, brennbare Gegenstände oder Gegenstände mit niedrigem Wärmewiderstand auf die Kochplatte.
- Öl- oder fetthaltige Zubereitungen können sich entzünden, wenn sie überhitzt werden. Seien Sie daher äußerst vorsichtig.
- Wenn Sie dieses Produkt unter einer Dunstabzugshaube verwenden, achten Sie darauf, dass Sie den vom Hersteller der Dunstabzugshaube empfohlenen Mindestabstand einhalten.

2.5 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Kochen von Speisen mit induktionsgeeignetem Kochgeschirr konzipiert.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - von Kunden in Hotels, Motels und weiteren ähnlichen Wohnumgebungen;
 - in Frühstückspensionen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Potenzielle Verletzungen bei unsachgemäßen Gebrauch.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3

5.3 AUSSCHALTEN

i HINWEIS

» Der Ventilator läuft so lange weiter, bis das Produkt abgekühlt ist.

1. Tippen Sie auf die Taste **+**, um das Produkt auszuschalten. Das Produkt befindet sich im Standby-Modus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

5.4 LEISTUNGSSTUFE VS. TEMPERATURSTUFE

- Die Funktionen Leistungsstufe und Temperaturstufe arbeiten unabhängig voneinander.
- Die Temperaturstufe sollte verwendet werden, wenn eine bestimmte Kochtemperatur eingehalten werden muss. Sobald das Kochgeschirr die gewählte Temperatur erreicht hat, hält das Produkt die gewählte Kochtemperatur.
- Verwenden Sie die Leistungsstufe anstelle der Temperaturstufe, wenn keine bestimmte Kochtemperatur erforderlich ist.
- Beispiel:
 - Verwenden Sie die Leistungsstufen, um einen Topf mit Wasser schnell zum Kochen zu bringen.
 - Verwenden Sie zum Braten oder Anbraten von Speisen die Temperaturstufen, da die voreingestellte Temperatur gehalten wird, damit Ihre Speisen nicht anbrennen.
 - Verwenden Sie zum Kochen von fettigen Speisen die Temperaturstufen.

5.5 KOCHMODUS

5.5.1 LEISTUNGSSTUFE AUSWÄHLEN

1. Tippen Sie auf die Funktions-Taste **+**. Die Taste **+** und die Kontrollleuchte **W** leuchten. Das Display zeigt die Standardleistung **1 400** an.
2. Tippen Sie auf die Taste **+** oder auf die Taste **–**, um die gewünschte Leistungsstufe auszuwählen. Die Kochplatten verfügen über insgesamt 6 Leistungsstufen:

LEISTUNGSSTUFE	1	2	3	4	5	6
Leistung der linken Kochplatte	500 W	800 W	1 000 W	1 400 W	1 800 W	2 000 W
Leistung der rechten Kochplatte	500 W	800 W	1 000 W	1 200 W	1 400 W	1 500 W

5.5.2 Max-/Min-MODUS

1. Tippen Sie auf die jeweilige Taste **Min**, um die Kochplatten auf Leistungsstufe 1 (500 W/500 W) einzustellen.
2. Tippen Sie auf die jeweilige Taste **Max**, um die Kochplatten auf Leistungsstufe 6 (2 000 W/1 500 W) einzustellen.

5.5.3 TEMPERATURSTUFE AUSWÄHLEN

i HINWEIS

» Die Temperaturanzeige ist eine Schätzung der tatsächlichen Kochtemperatur, da sich der Sensor unter der Kochplatte befindet. Beachten Sie, dass unterschiedliche Kochgeschirre unterschiedliche Kochtemperaturen ergeben können. Passen Sie die Temperaturstufe nach Bedarf an, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

1. Tippen Sie 3x auf die Funktions-Taste **+**. Die Taste **+** und die Kontrollleuchte **°C** leuchten. Das Display zeigt die Standardtemperatur **240** an.
2. Tippen Sie auf die Taste **+** oder auf die Taste **–**, um die gewünschte Temperaturstufe auszuwählen. Die Kochplatten verfügen über insgesamt 10 Temperaturstufen:

6



TEMPERATURSTUFE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temperatur der Kochplatten 1 3 60 °C 80 °C 100 °C 120 °C 140 °C 160 °C 180 °C 200 °C 220 °C 240 °C

3. Tippen Sie auf die Funktions-Taste 5, um den Modus abzubrechen oder auf die Taste 4, um das Produkt auszuschalten.

5.5.4 WARMHALTEFUNKTION

HINWEIS

- » In dieser Funktion kann keine Einstellung vorgenommen werden.
- » Die Warmhaltefunktion dauert ca. 2 Stunden.

- Tippen Sie auf die Warmhalte-Taste 9, um die Warmhaltefunktion auszuwählen. Die Warmhalte-Taste leuchtet auf und das Display 12/13 zeigt die Standardtemperatur 80 an.

5.6 TIMER-FUNKTION

HINWEIS

- » Der Benutzer kann die Kochzeit einstellen, sobald die Temperatur oder die Leistung ausgewählt ist.
- » Die Dauer des Timers kann von 5 Minuten bis 3 Stunden eingestellt werden.

- Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe oder die Temperatur ein (siehe Kapitel LEISTUNGSSTUFE AUSWÄHLEN oder TEMPERATURSTUFE AUSWÄHLEN).
- Tippen Sie 2x auf die Funktions-Taste 5. Die Kontrollleuchte T 6 blinkt. Auf dem Display 12/13 blinkt 0:00. Der Timer kann jetzt eingestellt werden.
- Tippen Sie auf die Taste + 7 oder auf die Taste - 8, um die gewünschte Zeit in Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste 4 oder die Taste 5 einige Sekunden lang gedrückt, um den Timer in 5-Minuten-Schritten einzustellen.

5.7 SICHERHEITSFUNKTION KINDERSPERRE

HINWEIS

- » Aktivieren Sie die Kindersperre, um zu verhindern, dass Kinder versehentlich die Kochplatte einschalten oder die Kocheinstellungen ändern.
- » Die einzigen Tasten, die während der aktivierten Kindersperre funktionieren, sind die Taste 4, die Taste + 7 und die Taste - 8.

- Halten Sie die Taste + 7 und die Taste - 8 einige Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Kindersperre zu aktivieren. Das Display 12/13 zeigt LOC an.
- Halten Sie die Taste + 7 und die Taste - 8 einige Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Kindersperre zu deaktivieren.

7

9.2 PRODUKT ENTSORGEN



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird.

Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Elektrogeräte nach Gebrauch zurückzugeben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden (ohne dass ein Neugerät gekauft wird). Diese sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Konditionen der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Verkaufsstelle.

Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschimmergeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen (sofern enthalten), die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

10 GARANTIE

Das SERVICECENTER unterstützt Sie jederzeit gerne bei der korrekten Abwicklung Ihres Garantiefalls und kümmert sich um Ihr Anliegen. Die Kontaktdaten des SERVICECENTERS finden Sie auf der Titelseite dieser Anleitung oder können diese über das ALDI SÜD Garantieportal abrufen. Das ALDI SÜD Garantieportal finden Sie unter: [GARANTIE.ALDI-SUED.DE](https://www.aldi-sued.de/garantie)

- Öffnen Sie das Garantieportal ([GARANTIE.ALDI-SUED.DE](https://www.aldi-sued.de/garantie)).
- Wählen Sie Ihren Artikel mit Hilfe der Artikelnummer.
- Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und folgen Sie den Anweisungen des Garantieportals.
- Drucken Sie das für Sie erstellte Retourenlabel aus.
- Kleben Sie das Retourenlabel auf das Paket.
- Bringen Sie das Paket in eine DHL-Filiale oder DHL-Packstation Ihrer Wahl.

6 FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Produkt funktioniert nicht.	Der Netzstecker 2 ist nicht in der Steckdose eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker 2 in die Steckdose.
Der Heizvorgang ist unterbrochen und das Produkt gibt einen Piepton ab.	Es wird kein oder inkompatibles Kochgeschirr erkannt. Das Kochgeschirr ist nicht in der Mitte der Kochplatte 1 3 platziert.	Nutzen Sie kompatibles Kochgeschirr. Platzieren Sie das Kochgeschirr in der Mitte der Kochplatte 1 3.
Das Produkt stellt während des Betriebs plötzlich den Heizvorgang ein.	Das Kochgeschirr ist leer. Das Produkt ist überhitzt.	Befüllen Sie das Kochgeschirr. Schalten Sie das Produkt aus und ermöglichen Sie dem Produkt, sich abzukühlen. Starten Sie das Produkt neu. Entfernen Sie gegebenenfalls allen Staub von den Lüftungsschlitzen mit einem Wattestäbchen.

Im Display 12/13 wird ein Fehlercode angezeigt.

E0: Interne Überhitzung	Lassen Sie das Produkt und das Kochgeschirr vollständig abkühlen. Starten Sie das Produkt neu.
E1: Ohne Kochgeschirr oder Kochgeschirr, das nicht für Induktionskochfelder geeignet ist	Prüfen Sie, ob das Kochgeschirr für Induktionskochfelder geeignet ist
E2: Unterspannung	Prüfen Sie, ob das Produkt an eine ordnungsgemäß installierte Netzsteckdose mit 220–240 V~, 50/60 Hz angeschlossen ist.
E3: Überspannung	
E4: Sensorstörung	Lassen Sie das Produkt im nächstgelegenen, autorisierten Kundendienstzentrum überprüfen und reparieren.
E6: Das Kochgeschirr ist leer	Befüllen Sie das Kochgeschirr.
E7: Offener Kreis (intern)	
E8: Kurzschluss (intern)	Lassen Sie das Produkt im nächstgelegenen, autorisierten Kundendienstzentrum überprüfen und reparieren.
E9: Offener Kreis (Kochplatte)	
EE: Kurzschluss (Kochplatte)	
H: Überhitzung der Kochplatte 1 3	Prüfen Sie, ob das Kochgeschirr für Induktionskochfelder geeignet ist. Lassen Sie das Produkt und das Kochgeschirr vollständig abkühlen. Starten Sie das Produkt neu.

8

10.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde, diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Kaufdatum
Garantieumfang:	Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl)
Kostenfreie Hotline:	0049 6313428 555 (Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)
Erreichbarkeit:	Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr

Tätigen Sie alle geforderten Eingaben über das ALDI SÜD Garantieportal bevor Sie Ihr Produkt einsenden oder wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. Das geschulte Personal des **SERVICECENTERS** hilft Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern gerne weiter.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie dem SERVICECENTER:

- das Produkt, zusammen mit dem Original-Kassenbono oder einer Kopie hiervon.
- alle Bestandteile des ursprünglichen Lieferumfangs des Produkts.

Die Garantie gilt ausschließlich für Material- oder Fabrikationsfehler des Produkts.

Sie gilt nicht bei:

- bei Schäden durch Elementarereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Mischung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler
- normaler Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)
- gewerblichem Gebrauch des Produkts

Das **SERVICECENTER**, der Hersteller/Importeur und ALDI SÜD übernehmen keine Haftung für vom Kunden eventuell auf dem Produkt gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen. Die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

7 REINIGUNG UND PFLEGE

7.1 REINIGUNG

GEFAHR! STROMSCHLAGGEFAHR!

- » Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Steckdose.

WARNUNG! STROMSCHLAG- ODER KURZSCHLUSSTGEFAHR!

- » Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gehäuse.

WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!

- » Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung vollständig abkühlen.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen des Produkts beschädigen.

7.2 REINIGUNG

- Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel, um hartnäckige Flecken zu entfernen.
- Nutzen Sie ein Wattestäbchen oder eine weiche Bürste, um vorsichtig Staub und Schmutz von den Lüftungsschlitzen zu entfernen.
- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

7.3 WARTUNG UND PFLEGE

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- » Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten von der Steckdose. Alle anderen Wartungsarbeiten als in dieser Anleitung erwähnt sollten von einem professionellen Reparaturzentrum durchgeführt werden. Kontaktieren Sie den Kundendienst für Wartungsarbeiten.

7.4 AUFBEWAHRUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

- Reinigen Sie alle Teile des Produkts, bevor Sie das Produkt lagern (siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE).
- Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig.
- Lagern Sie das Produkt stets an einem kühlen und trockenen Ort, bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 20 °C.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder und Haustiere unzugänglich.

9

10

8 TECHNISCHE DATEN

Modell: ICP24_06090

Nennspannung: 220–240 V~, 50–60 Hz

Leistungsaufnahme: 3 500 W (±10 %)

Schutzklasse: II / □

Artikelnummer: 843322

8.1 PRODUKTINFORMATIONEN GEMÄSS (EU) Nr. 66/2014

	SYMBOL	WERT	EMHHEIT
Modellkennung		ICP24_06090	
Art der Kochplatte	–	Elektrokochfeld	–
Anzahl der elektrischen Kochzonen und/oder -flächen	–	2	–
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	–	Induktionskochzonen	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Ø	20,5 / 20,5	cm
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau.	L	–	cm
	W	–	cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	EC <small>electric cooking</small>	183,2 / 182,4	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochplatte je kg	EC <small>electric hob</small>	182,8	Wh/kg

Die Berechnungsmethoden zur Feststellung der Konformität wurden gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 66/2014 und der Norm EN 60350-2:2018+A1:2021 durchgeführt.

9 ENTSORGUNGSHINWEISE

9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

10