


Nightlight Alarm Clock with sounds

Réveil Veilleuse avec Sons


































































Wecker mit Nachtlicht und Klingeltonen

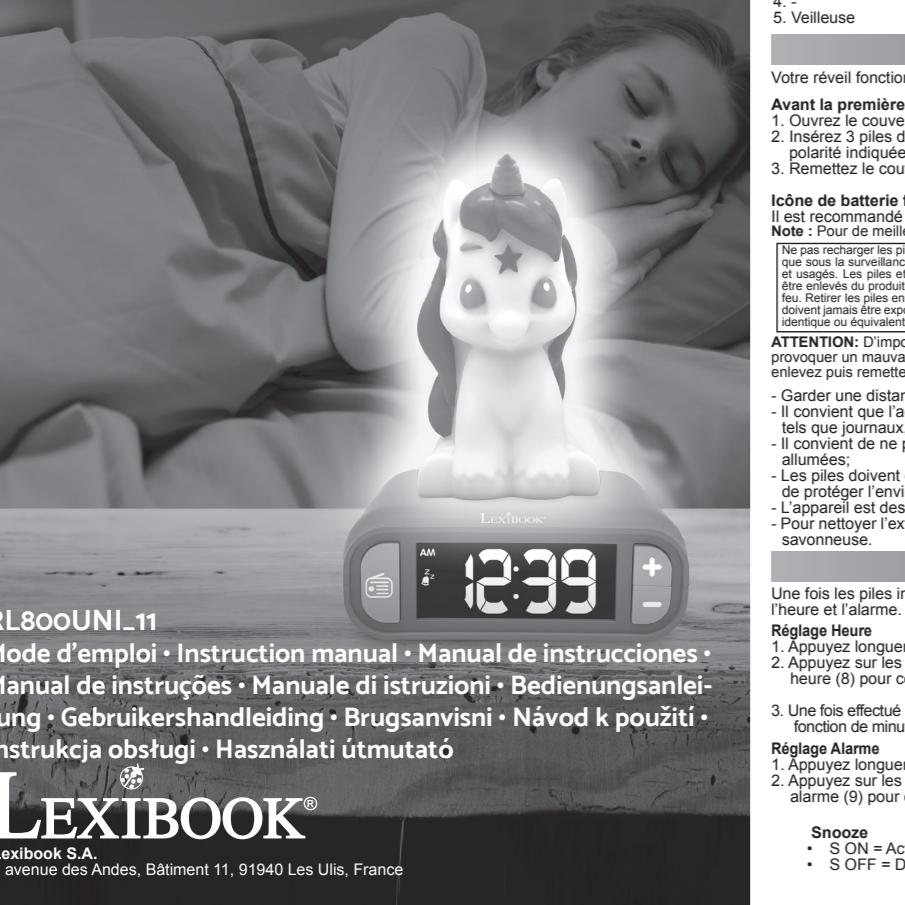

RL800UNI-11
Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones •
Manual de instruções • Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung •
Gebruikershandleiding • Brugsanvisni • Návod k použití •
Instrukcja obsługi • Használati útmutató

LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

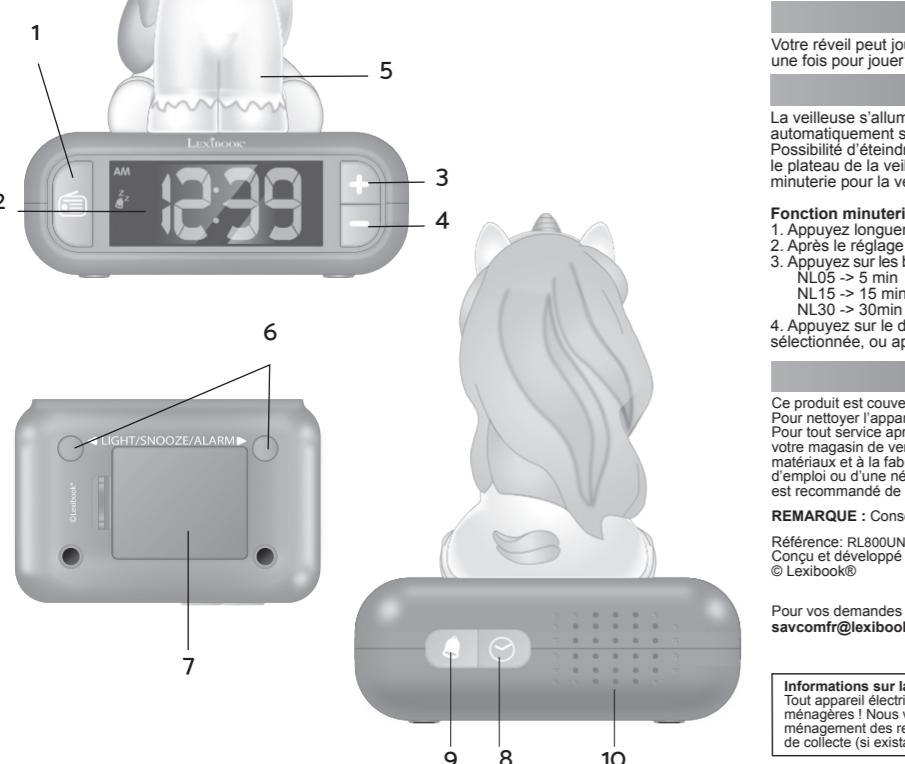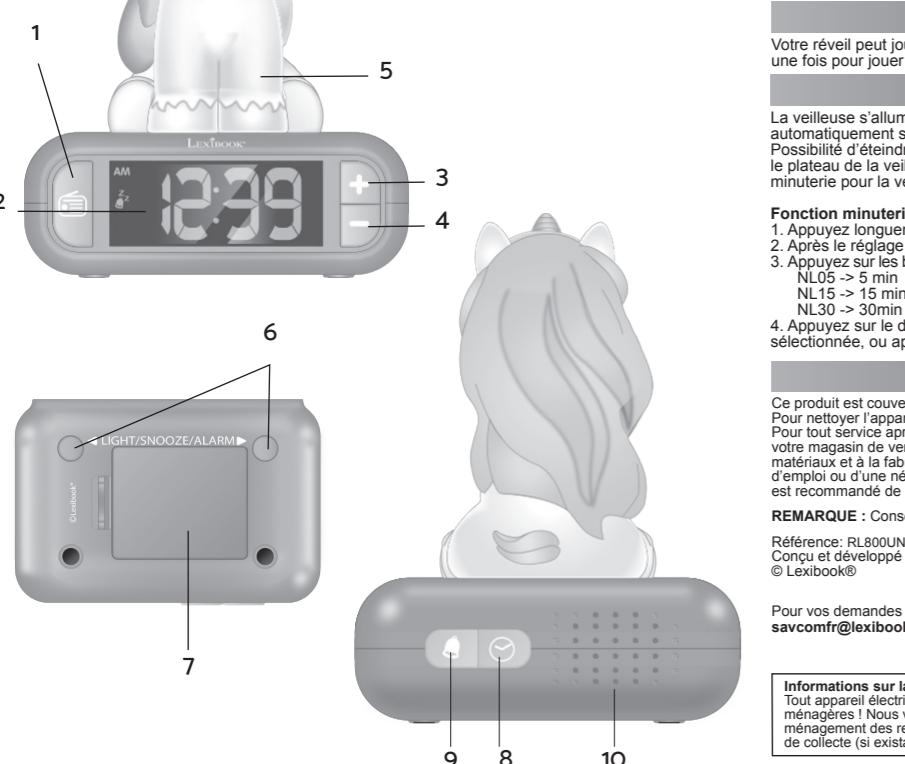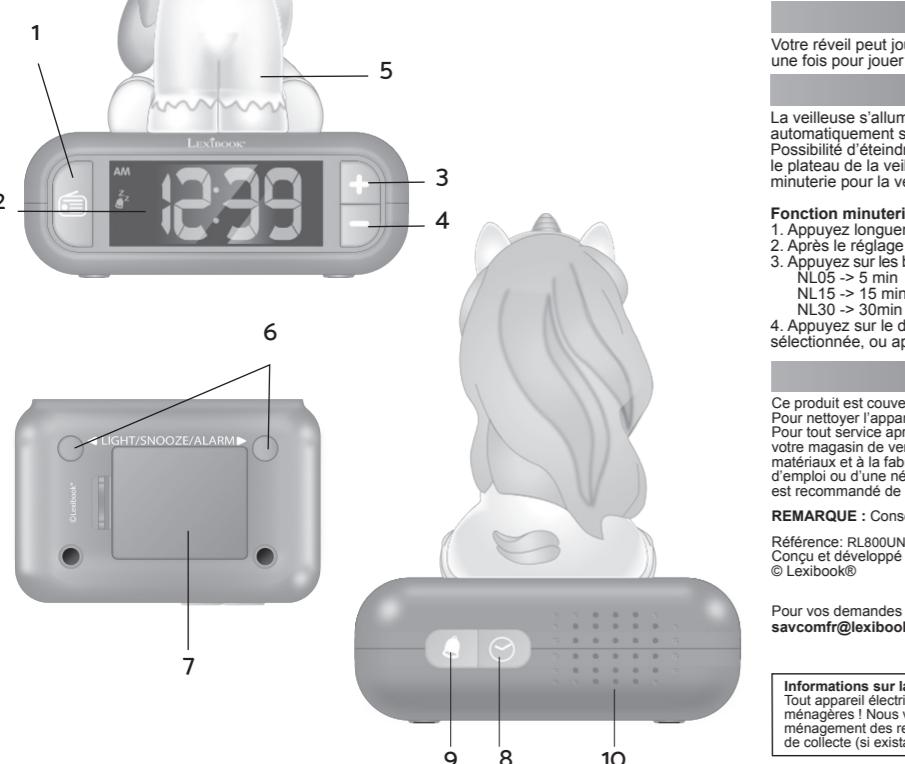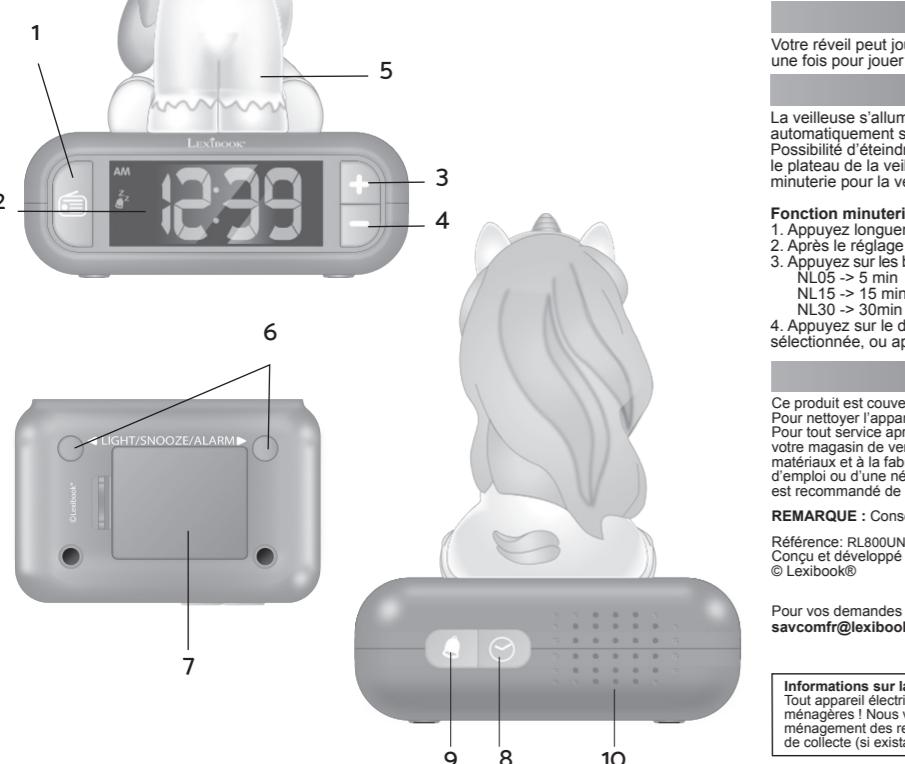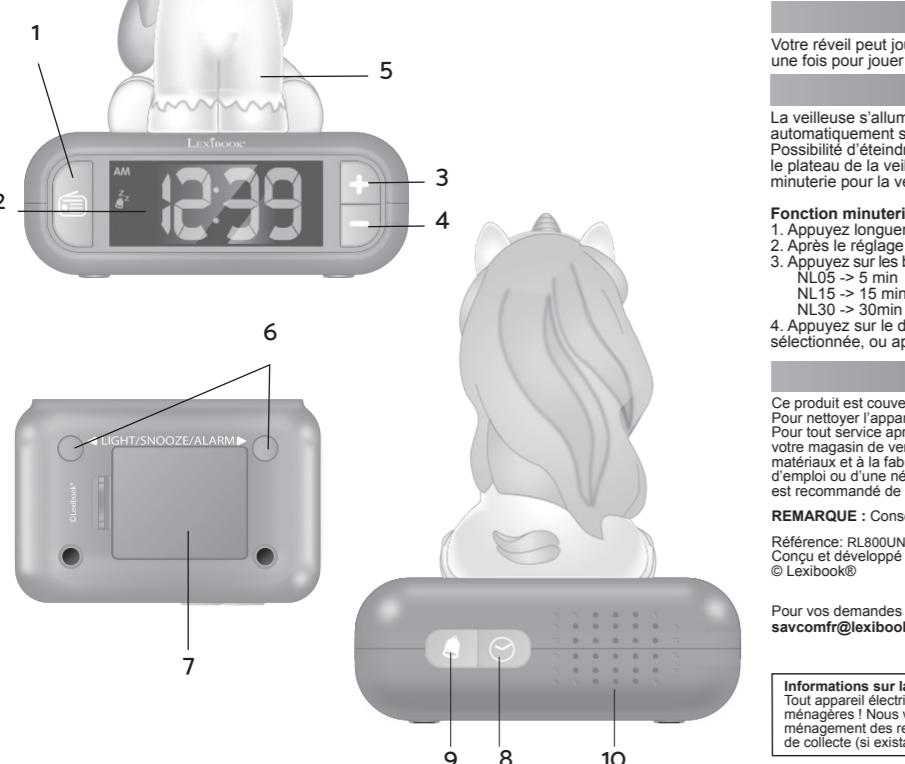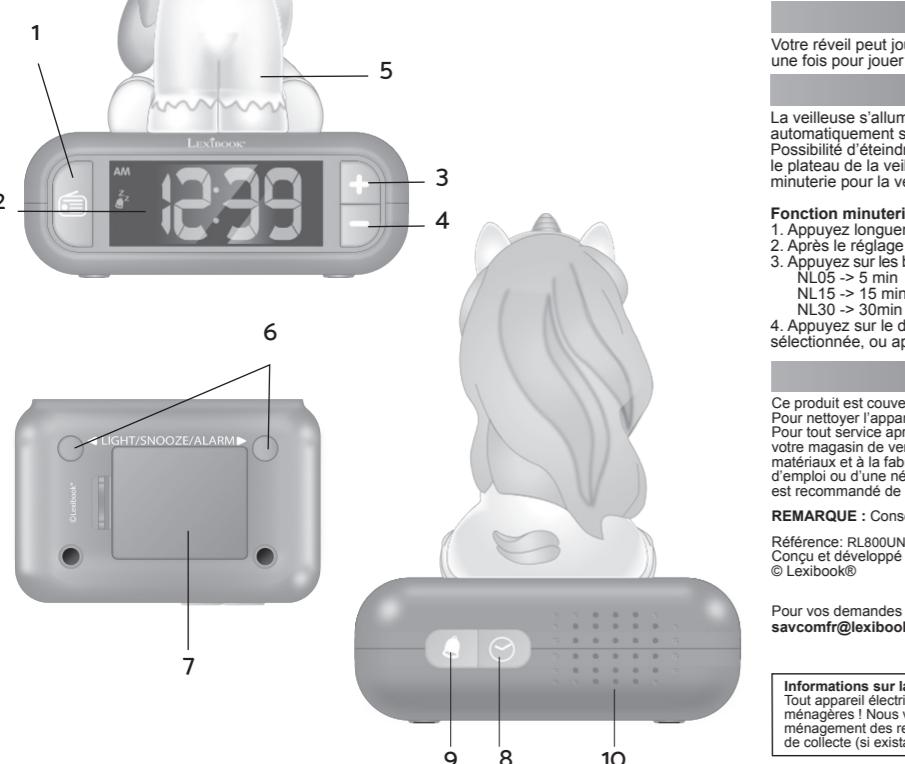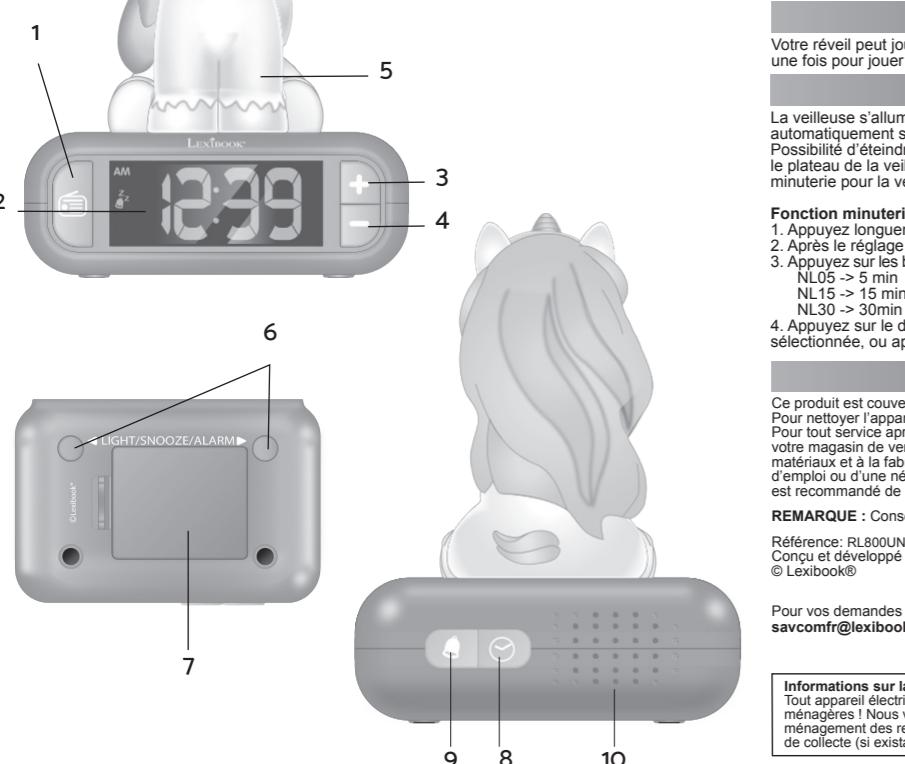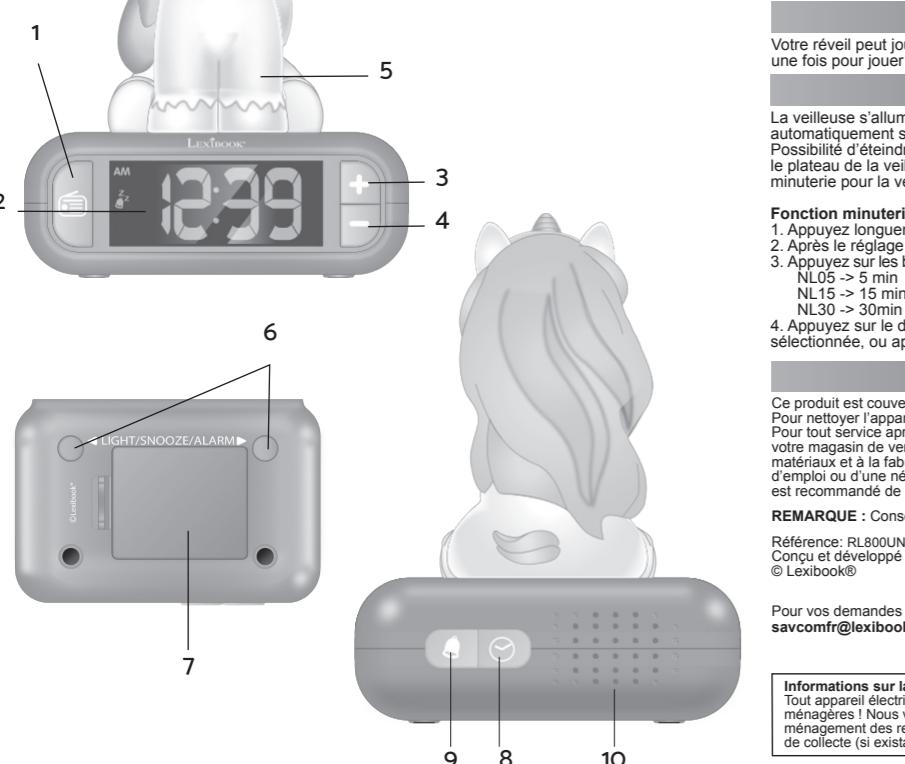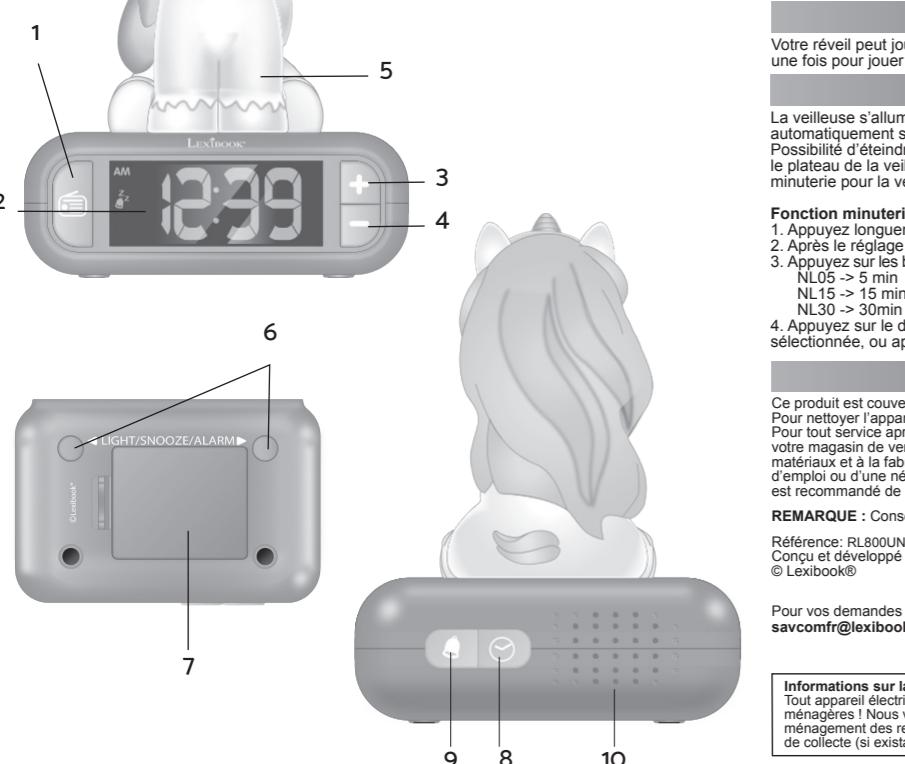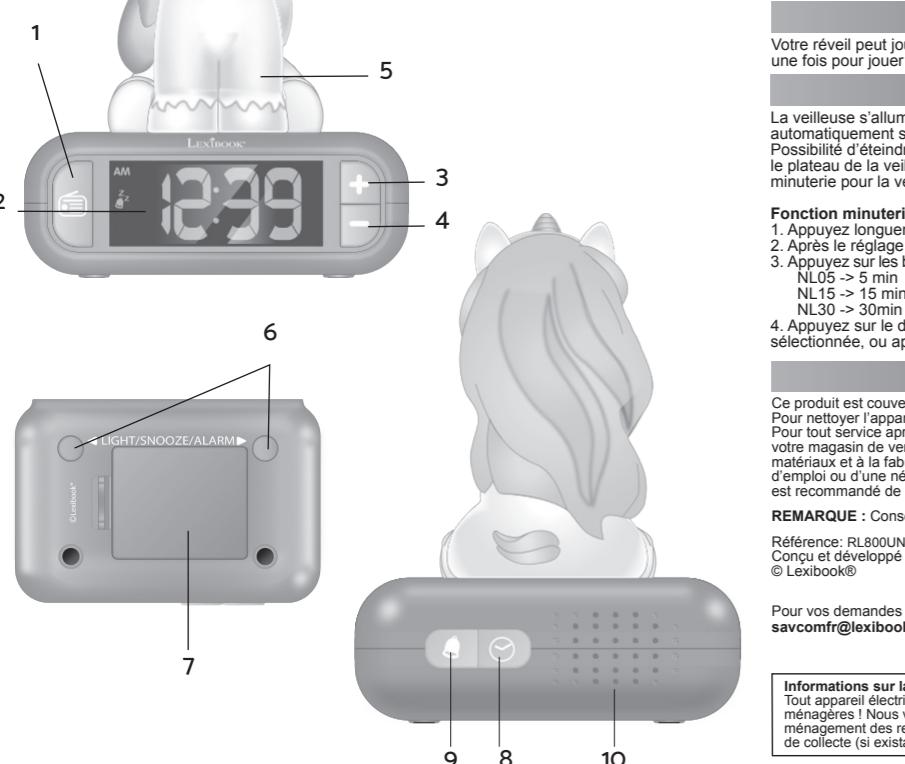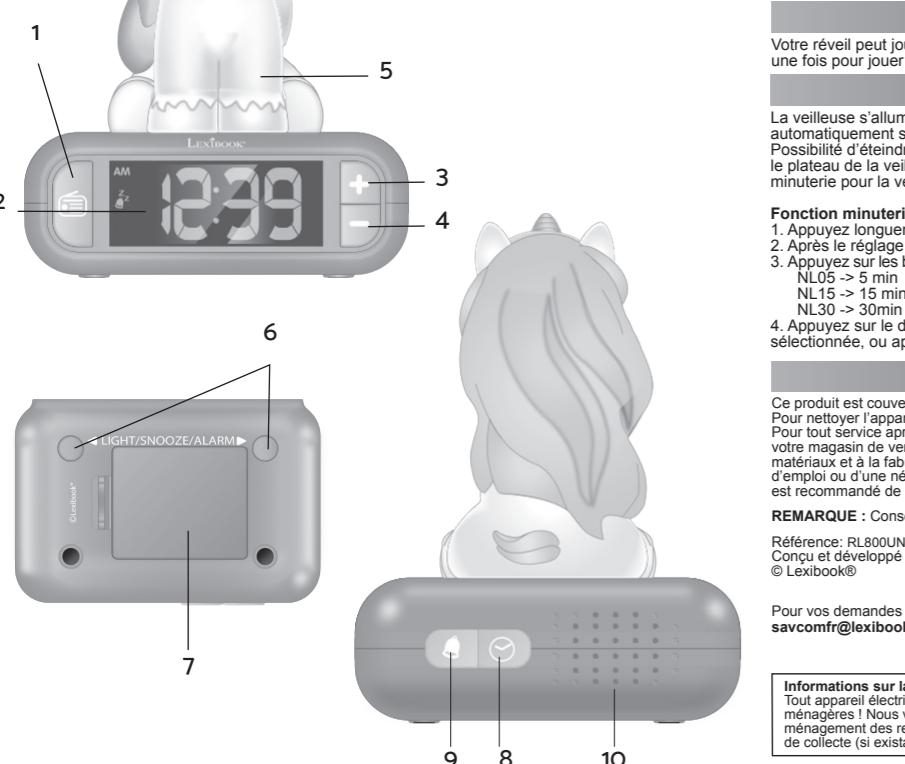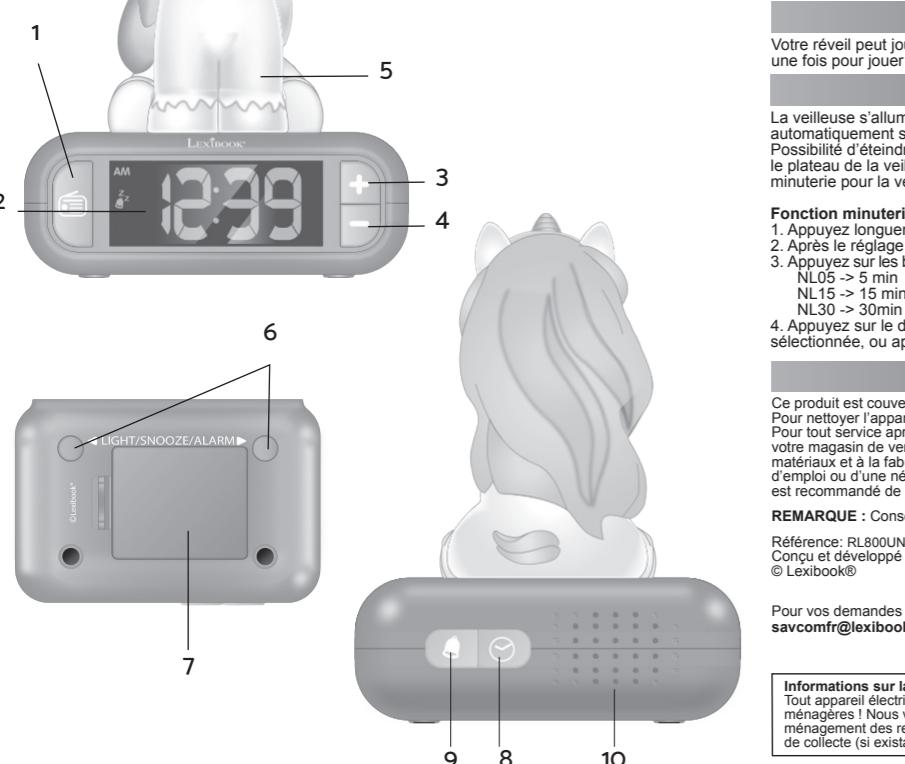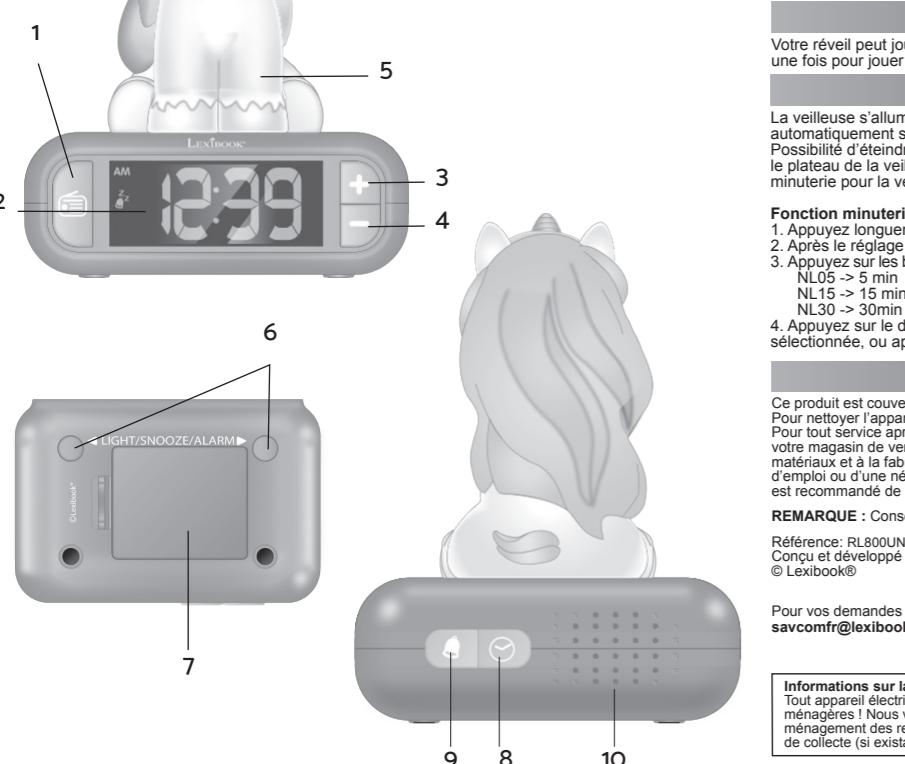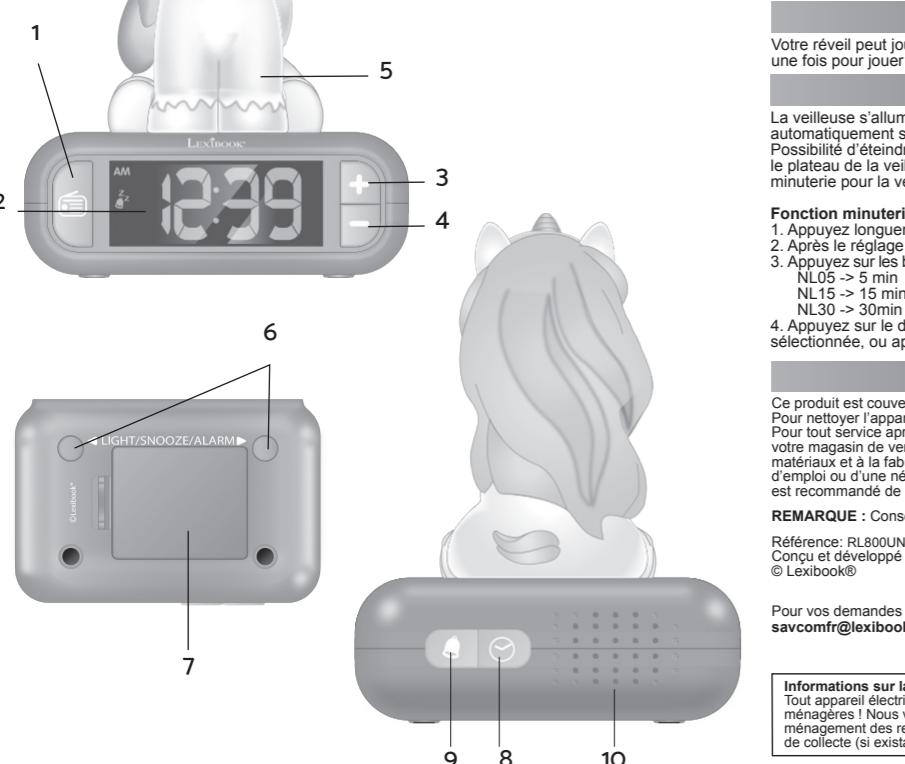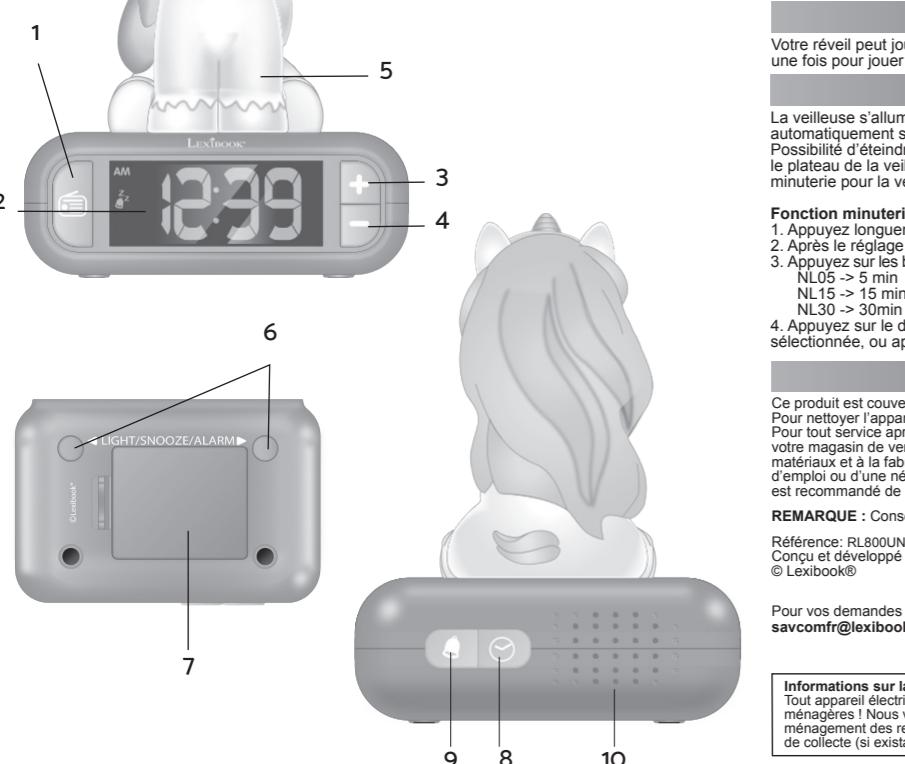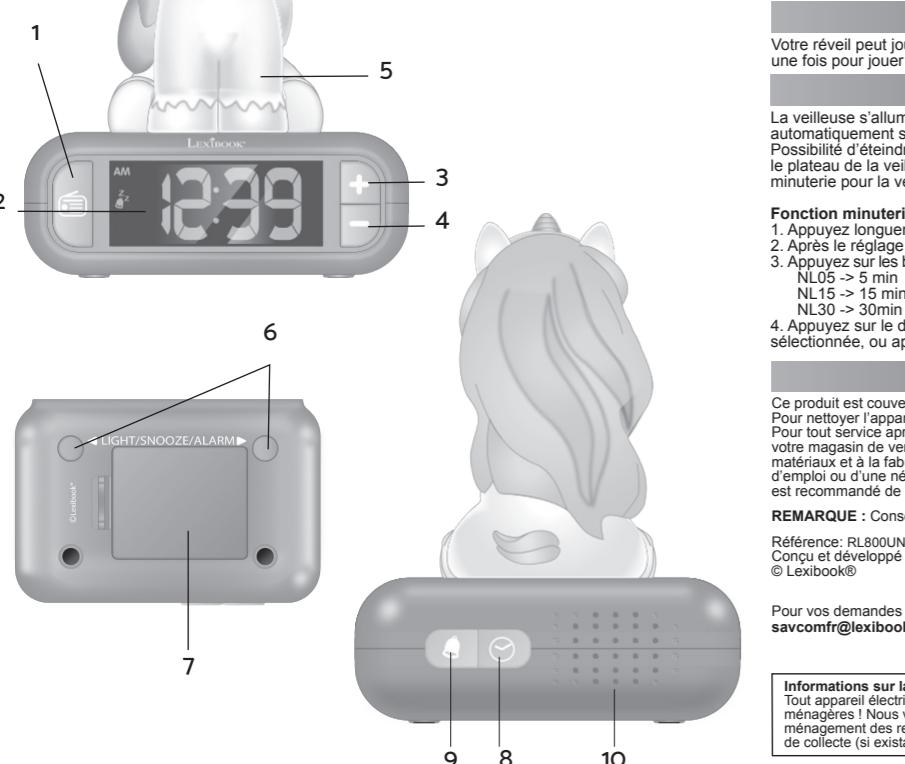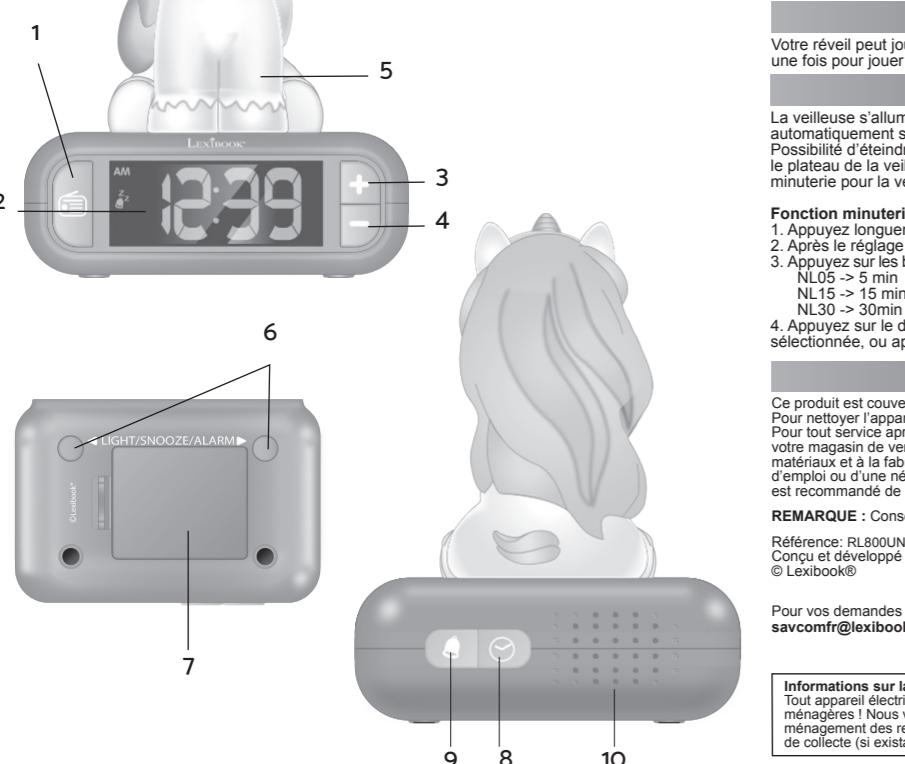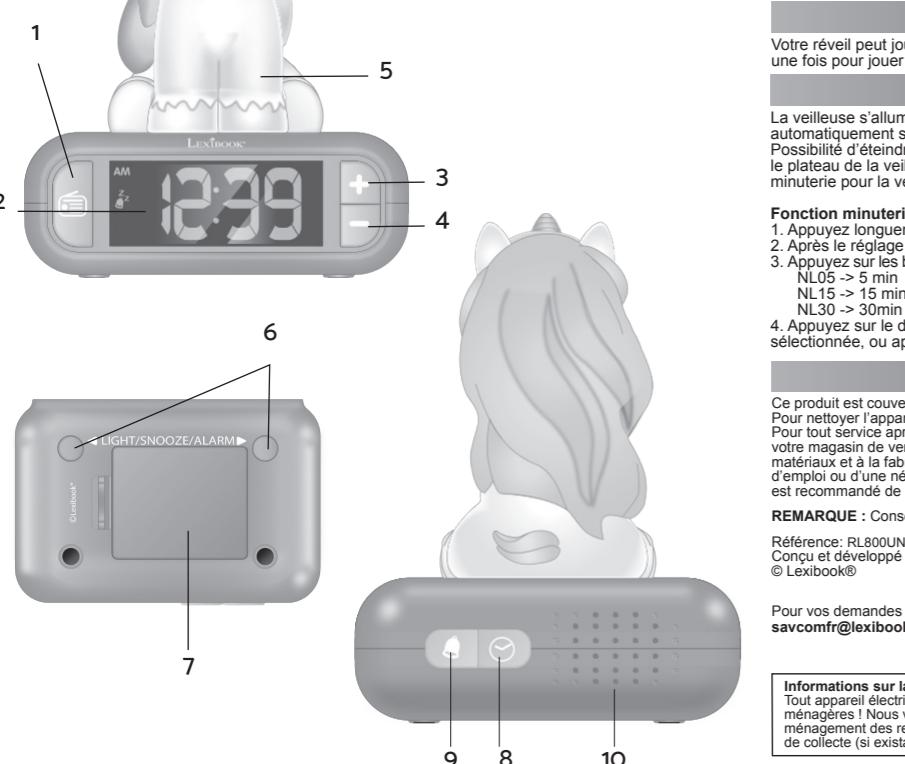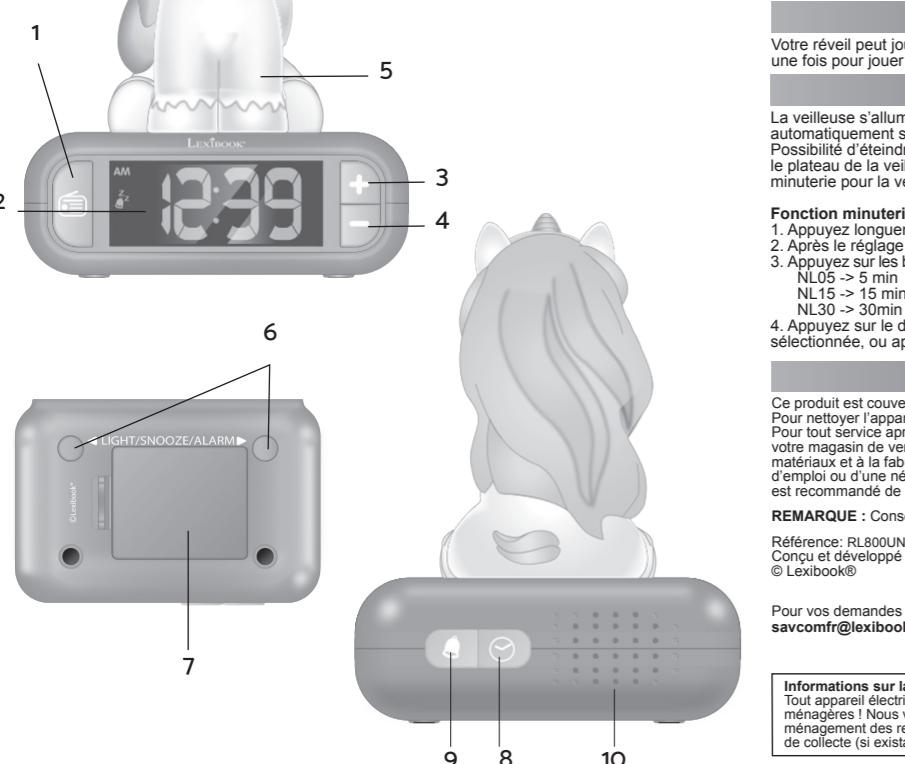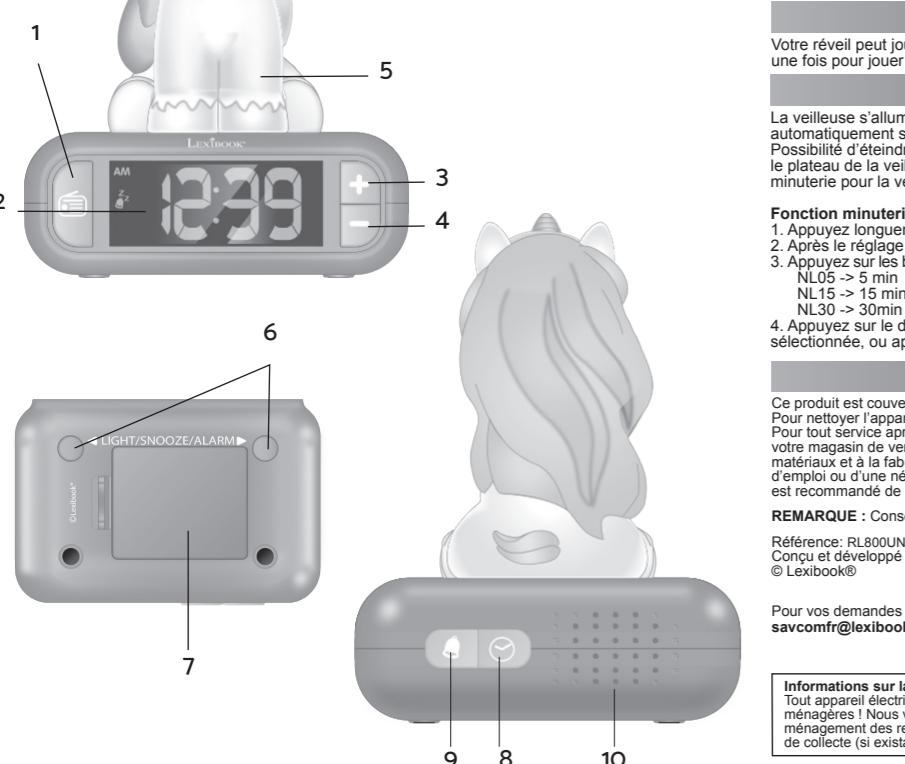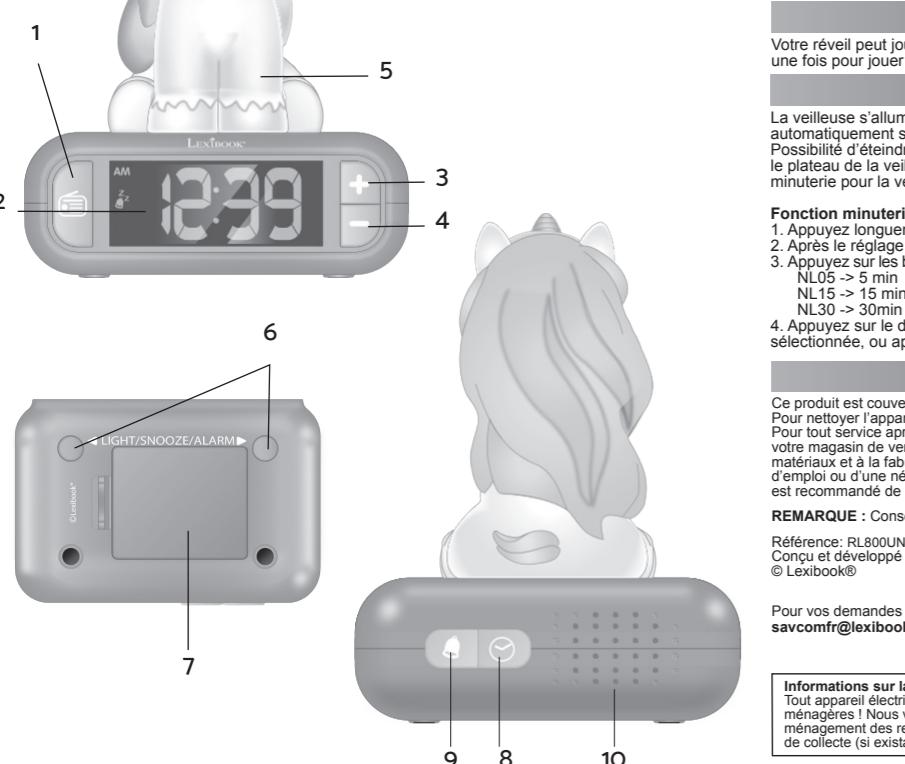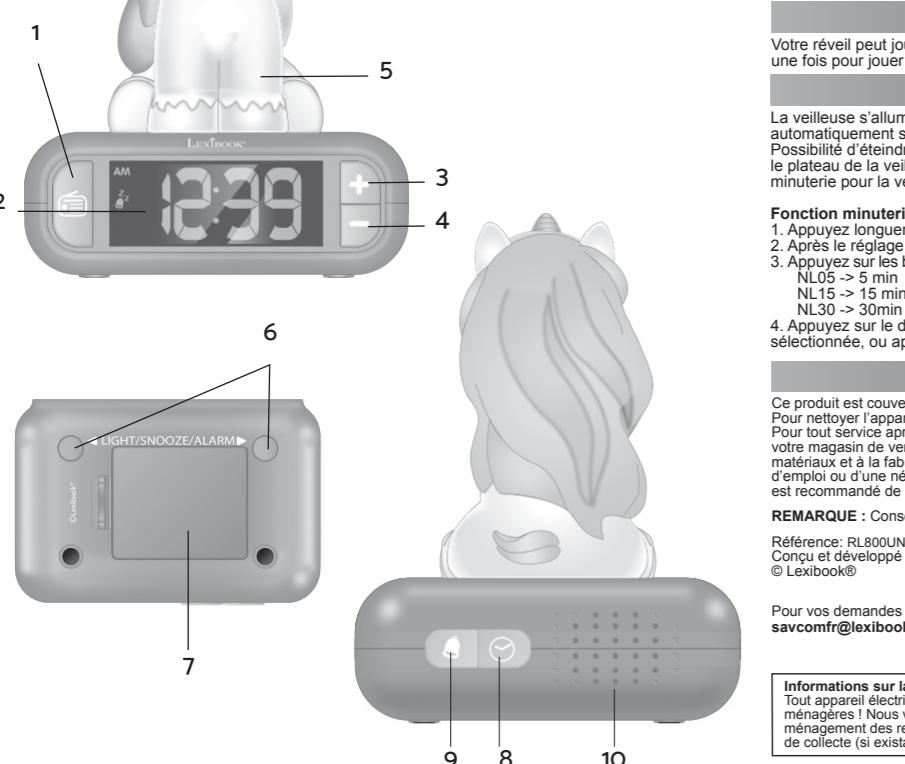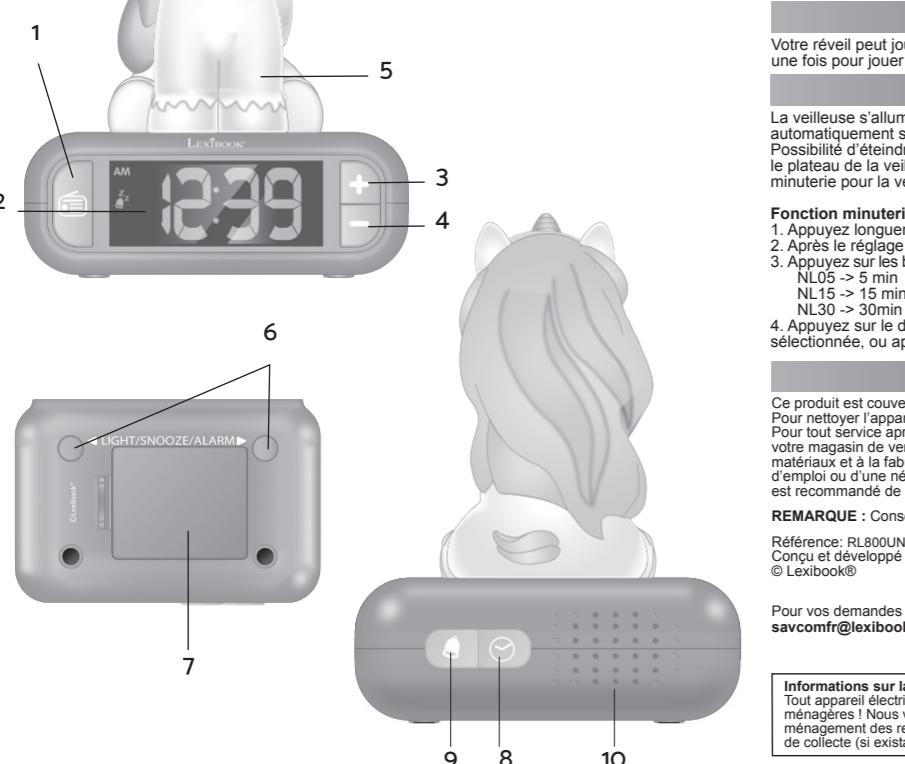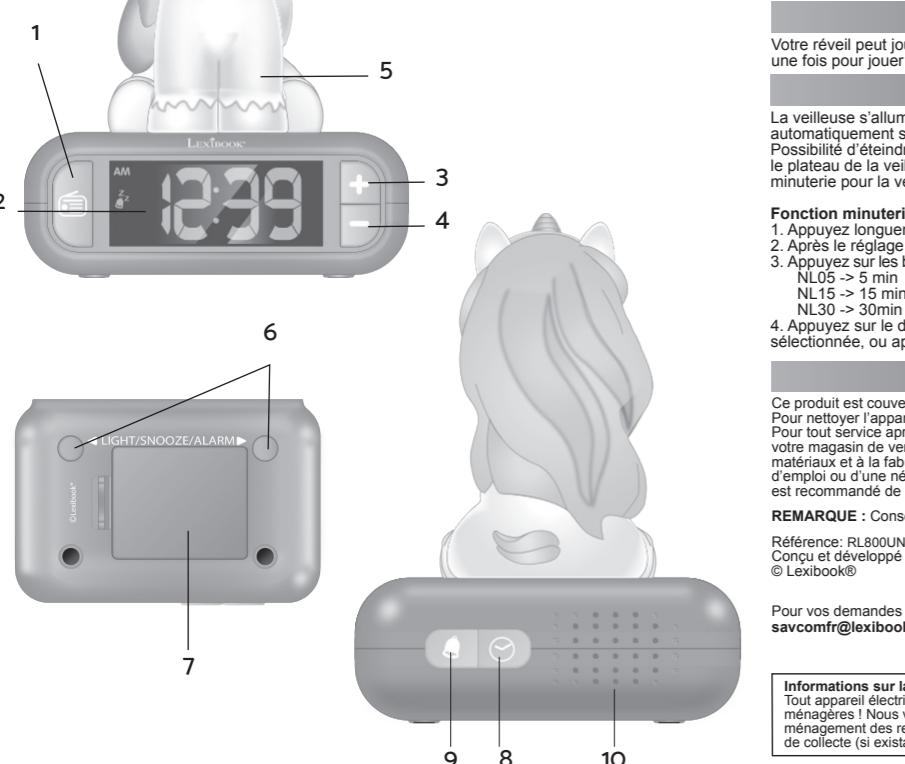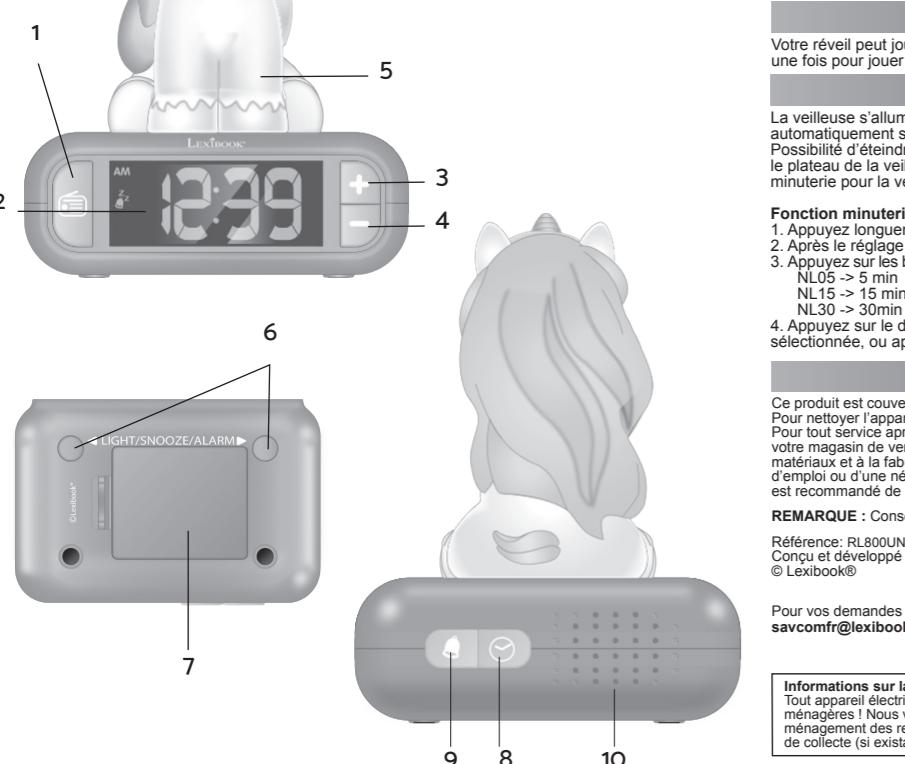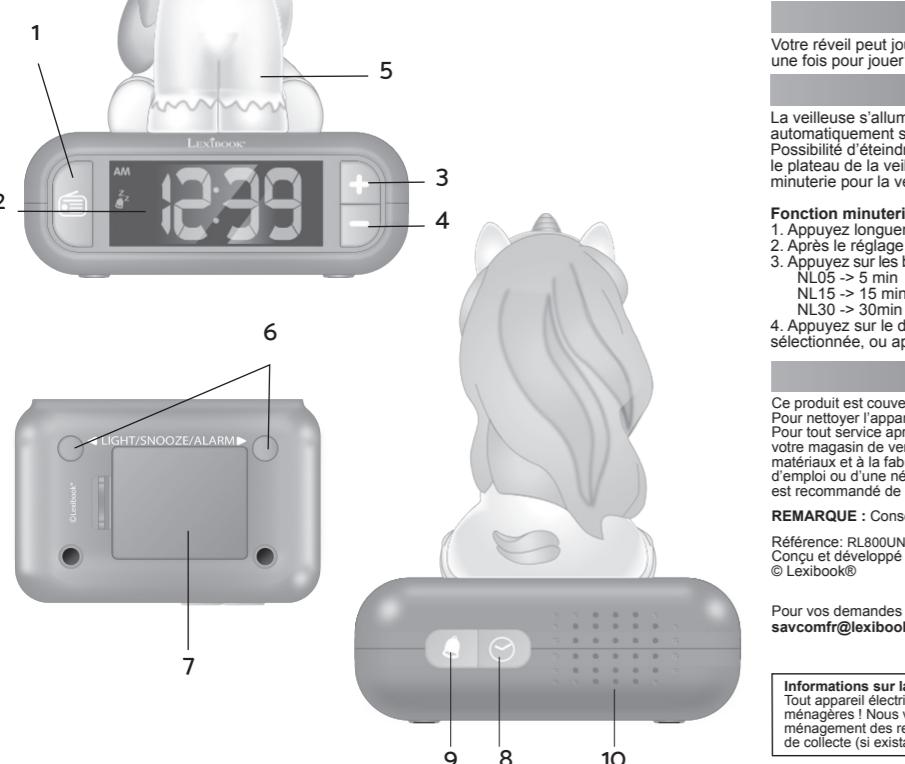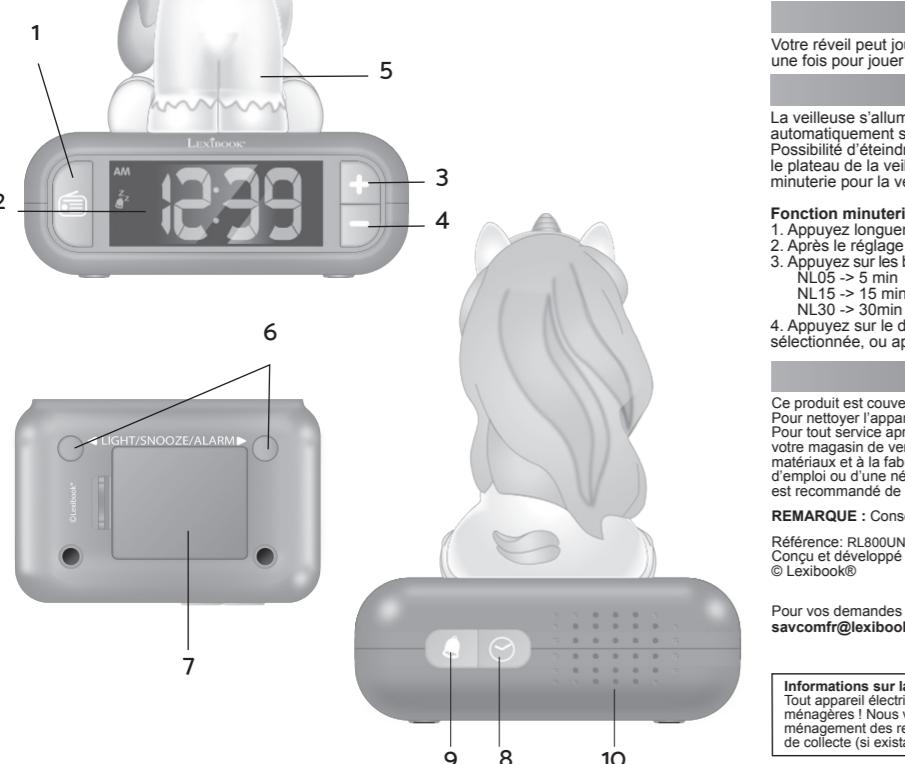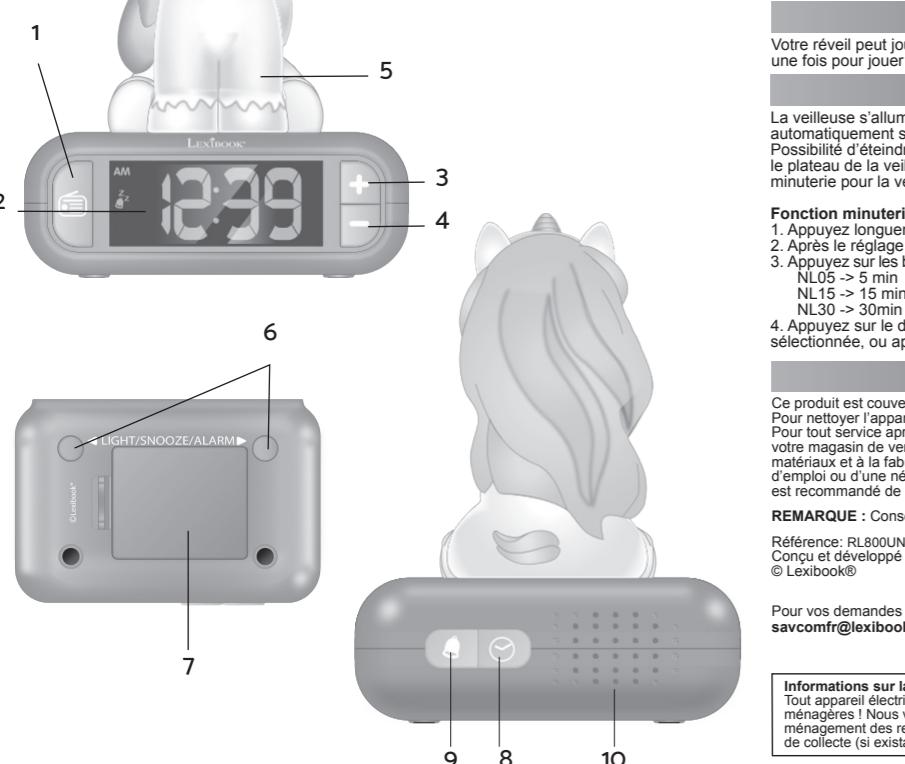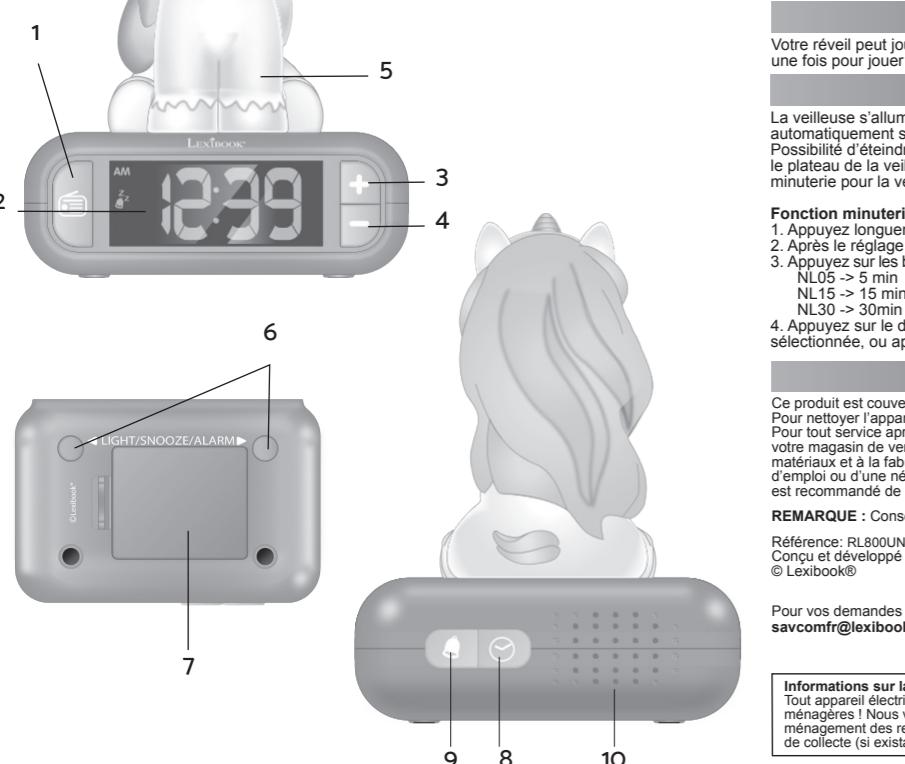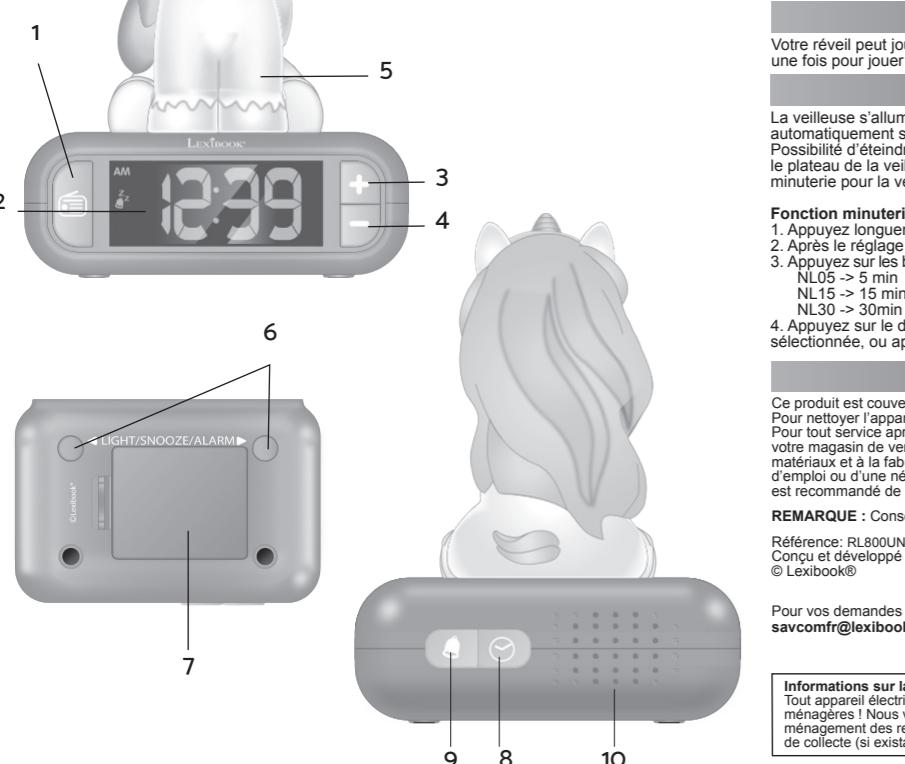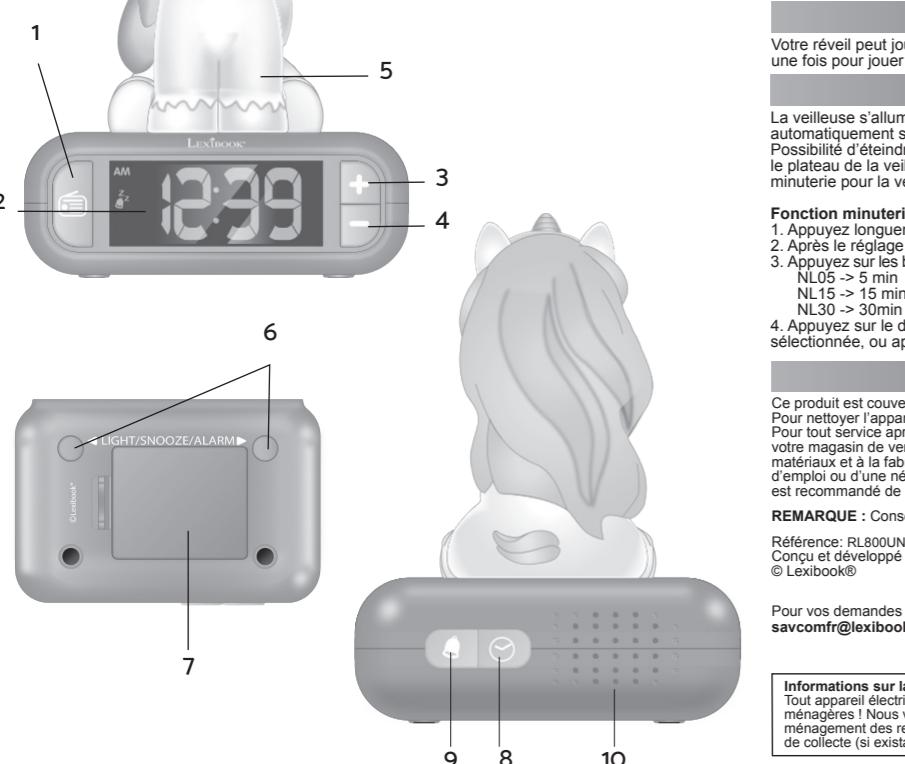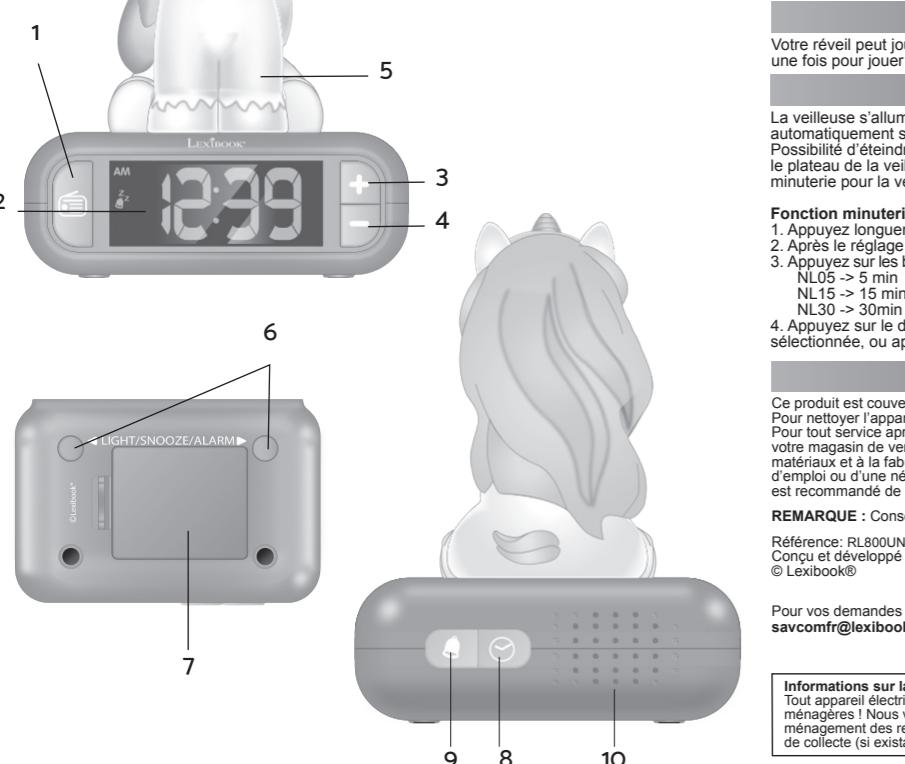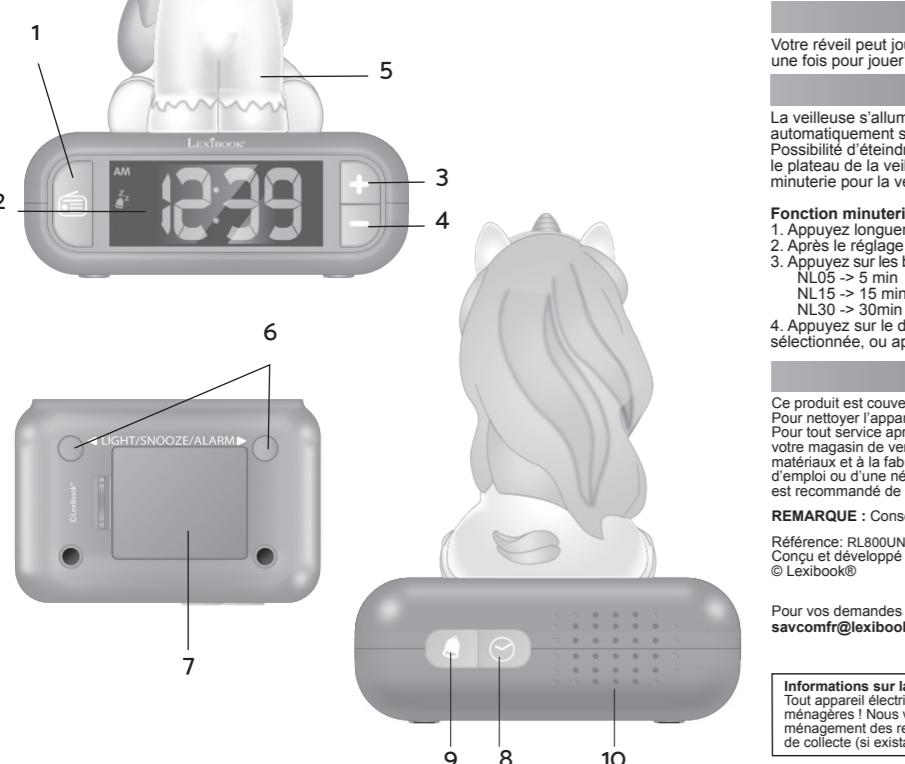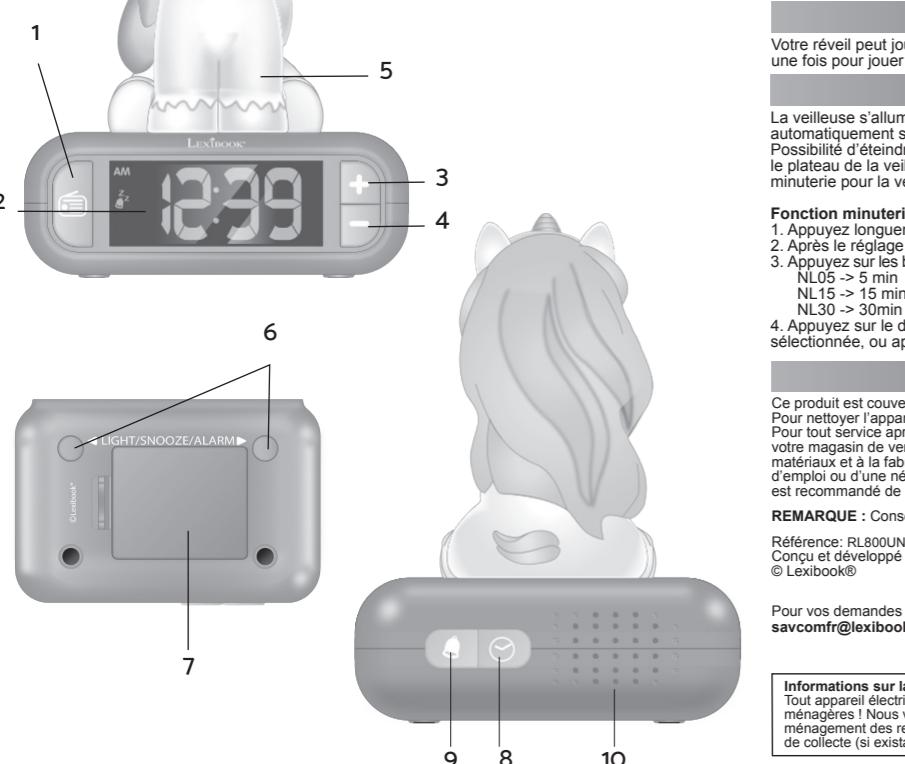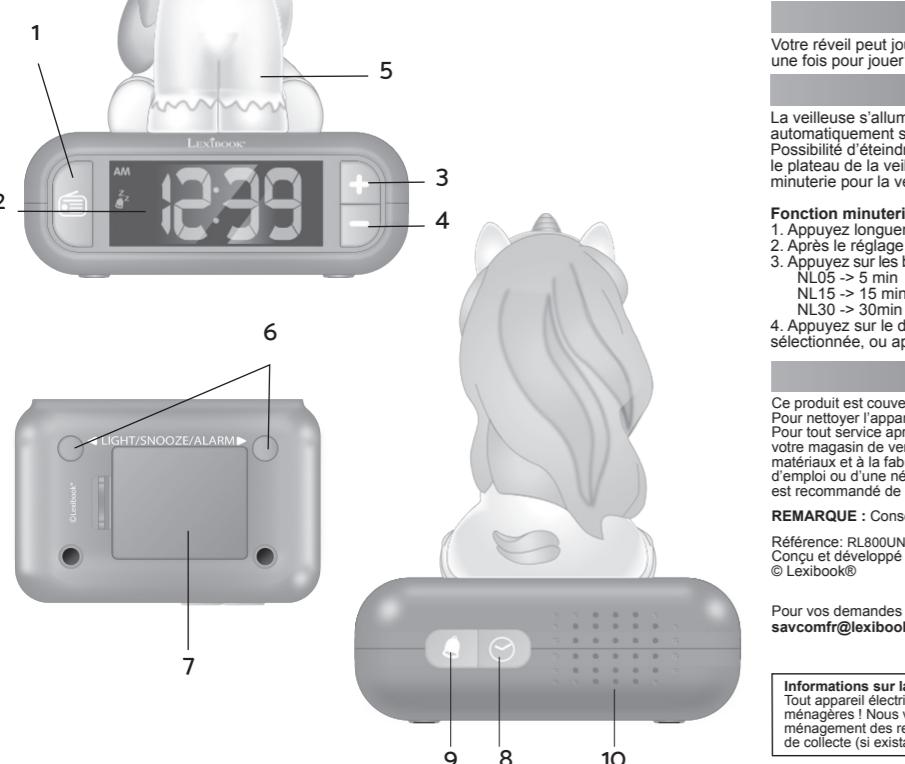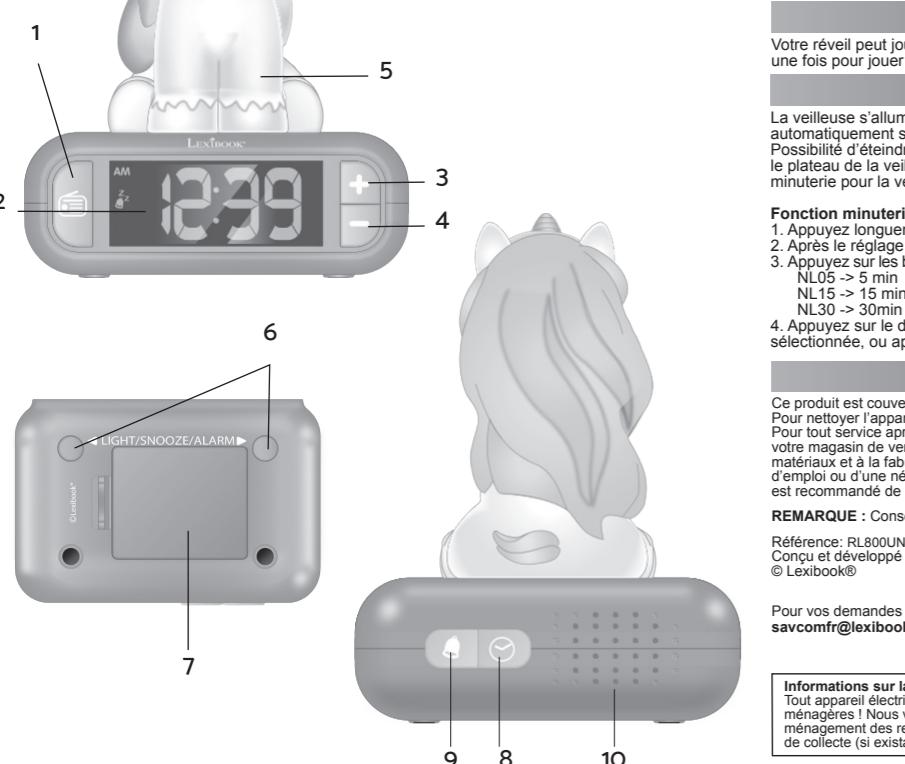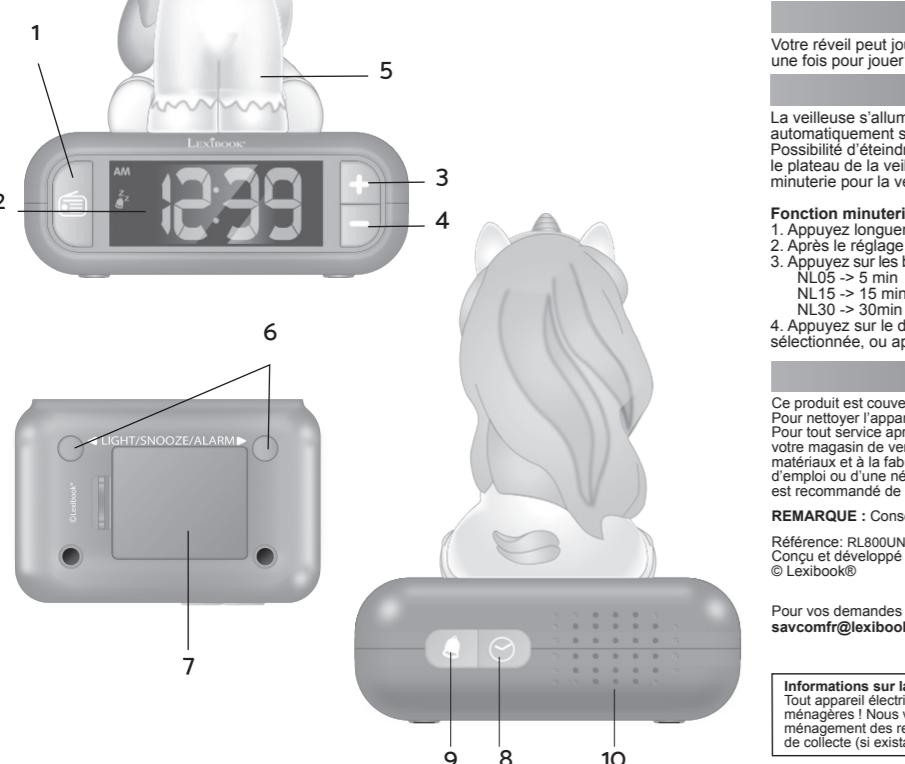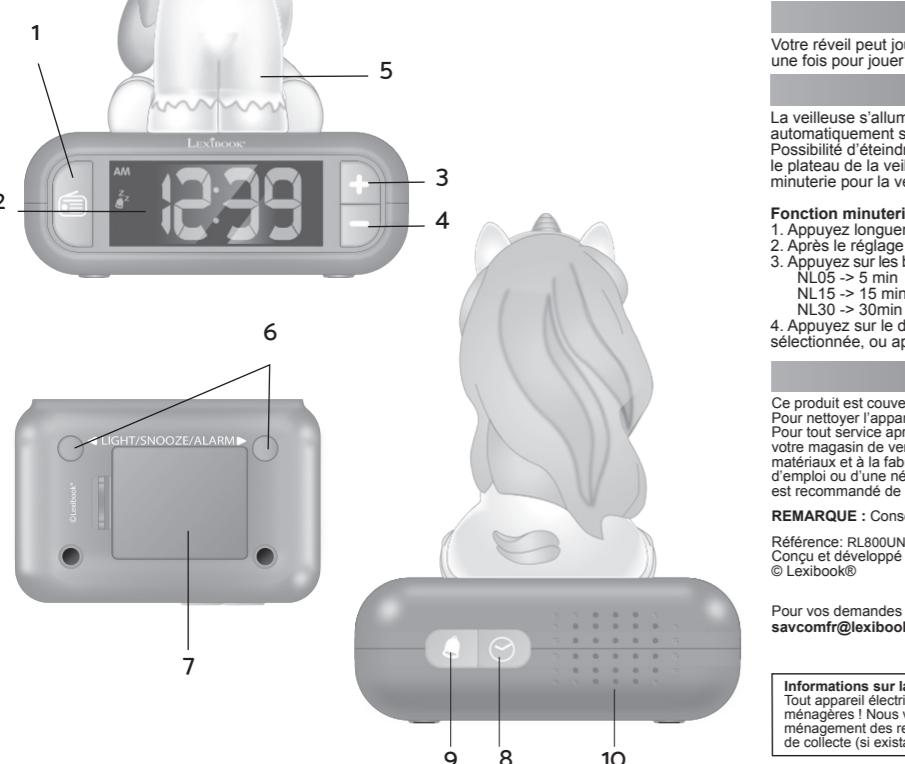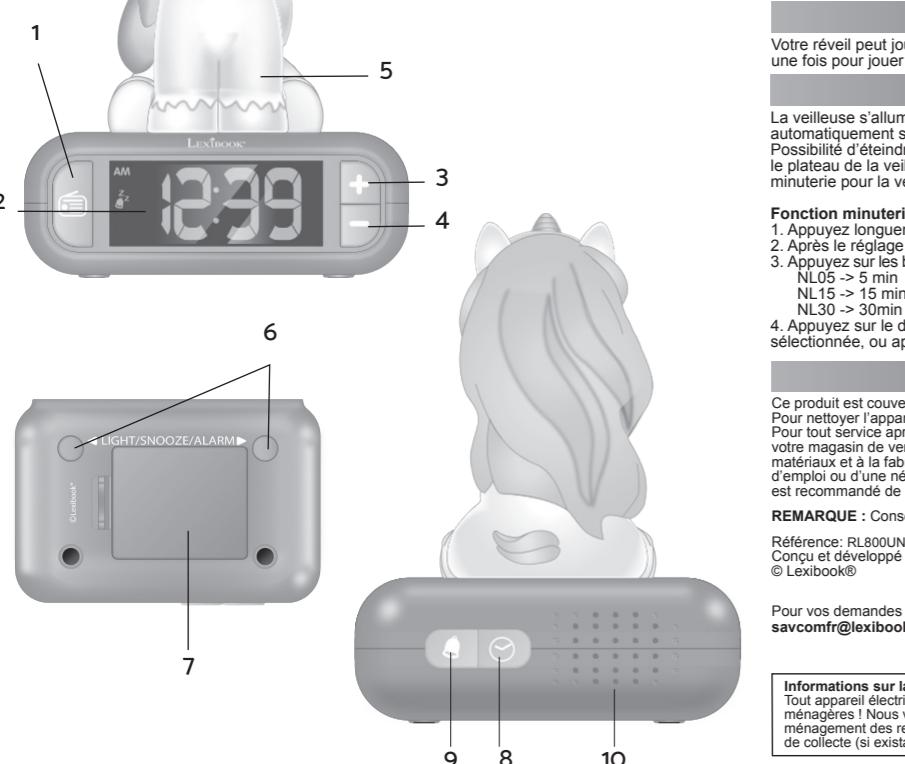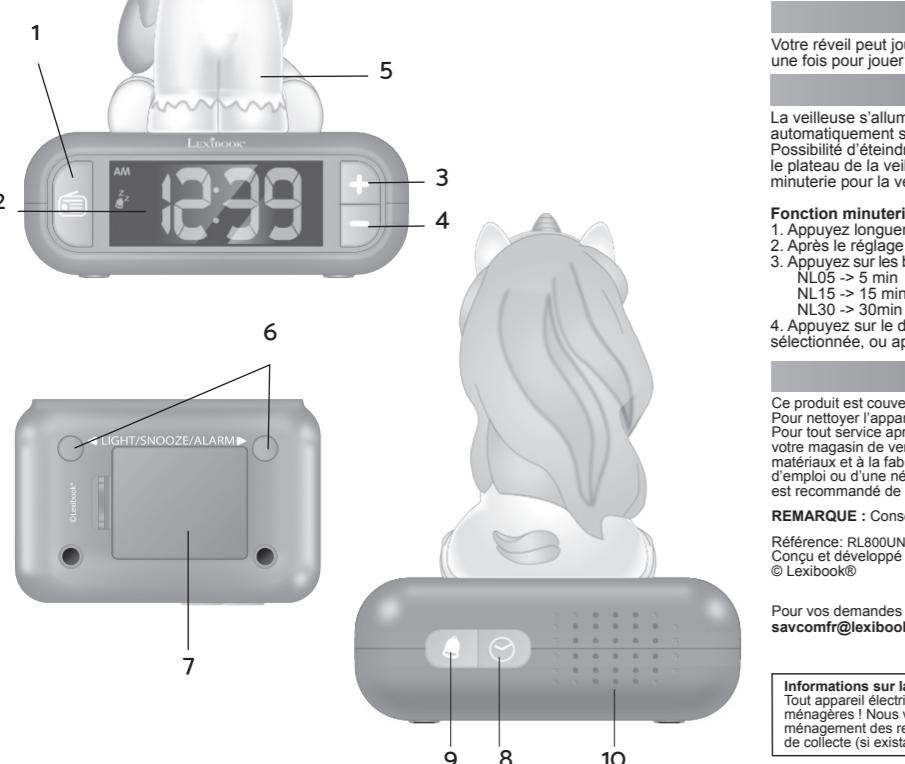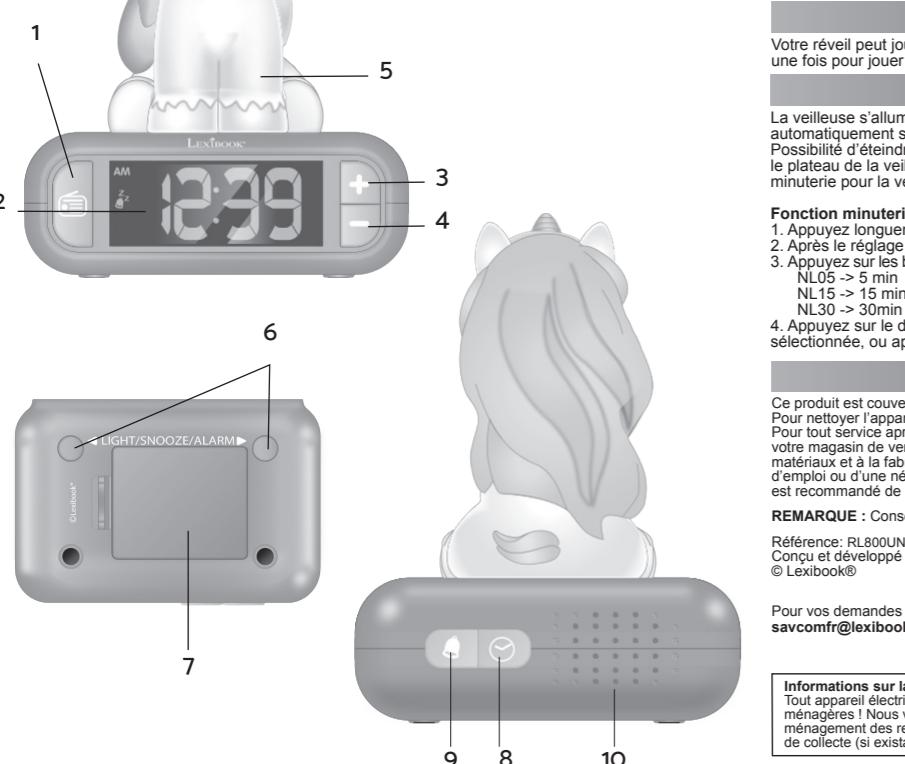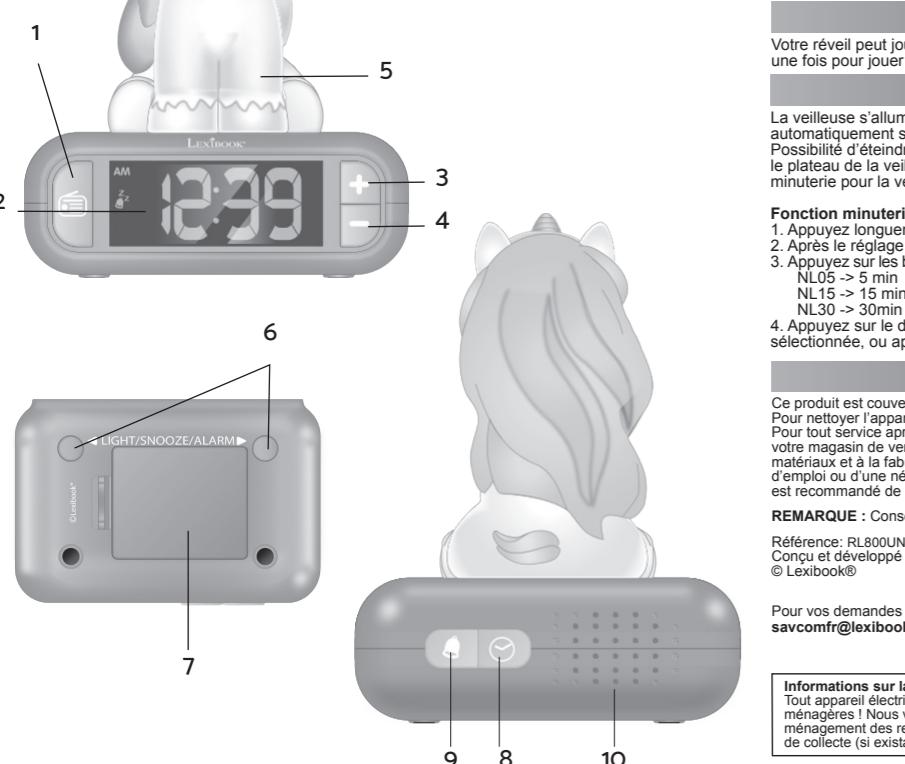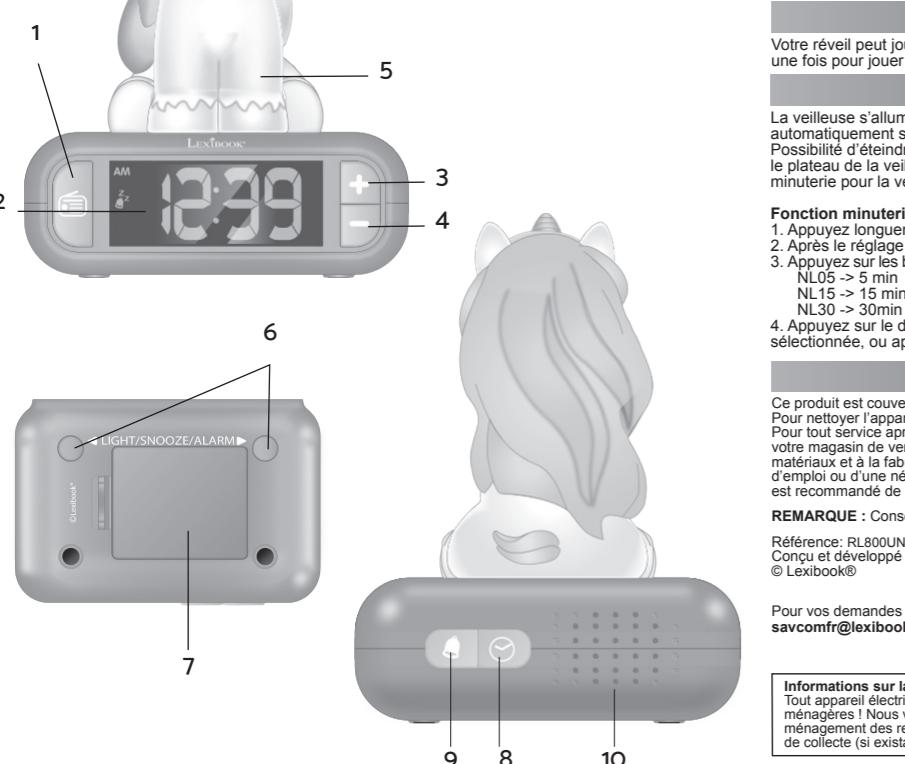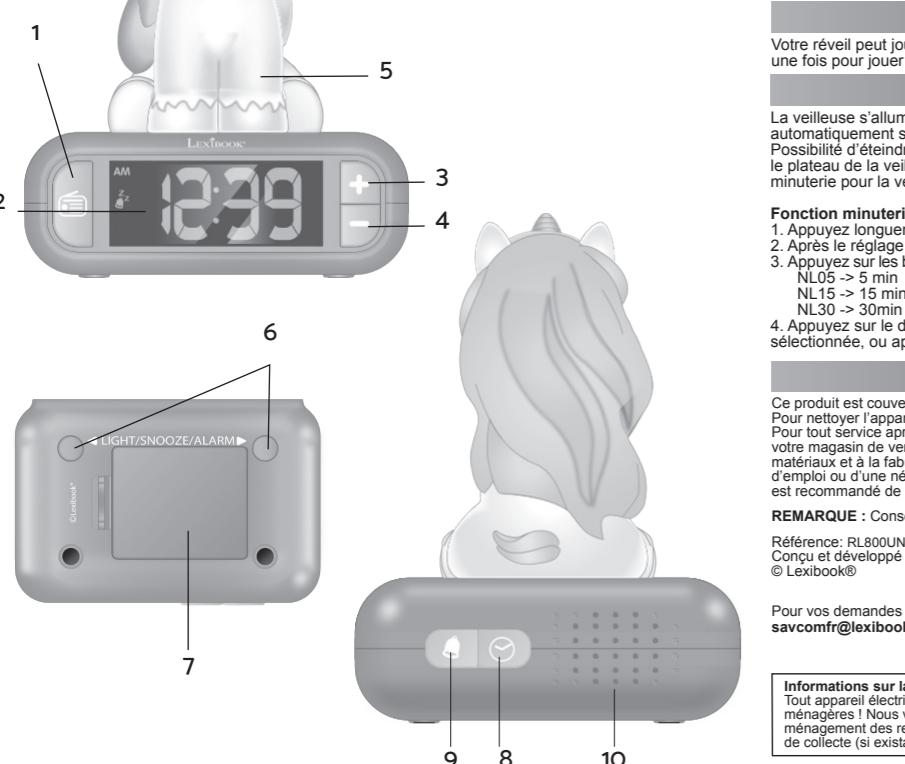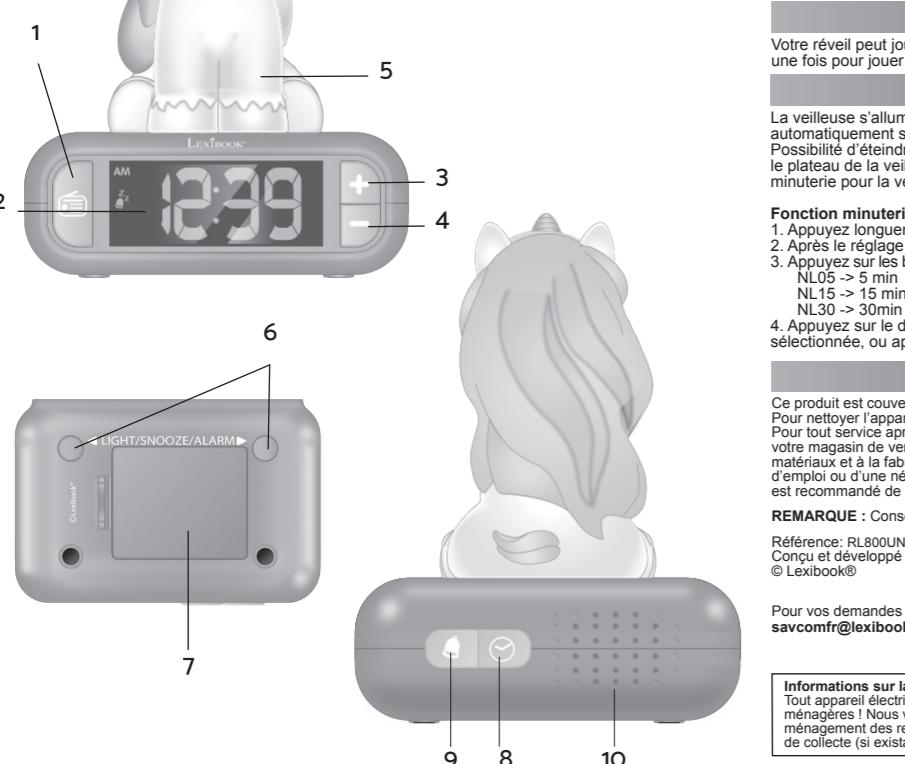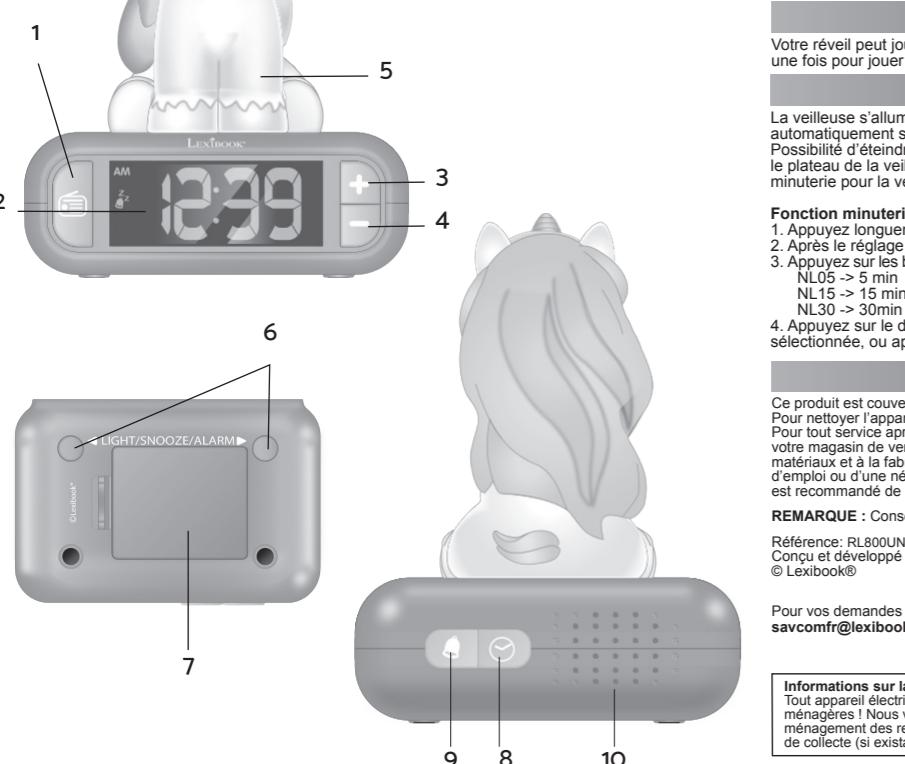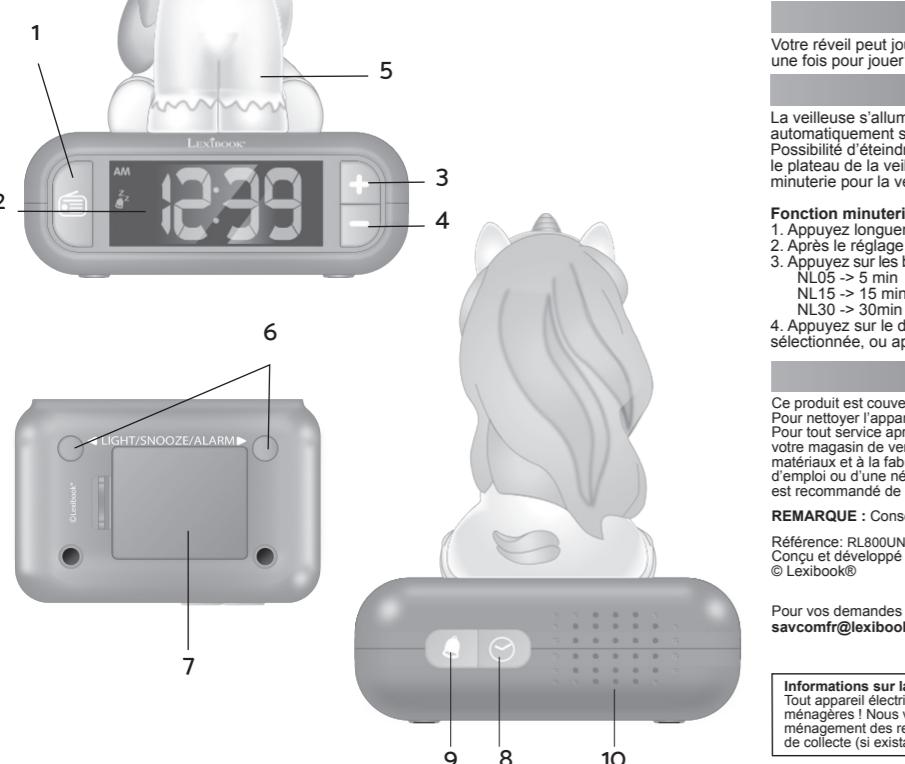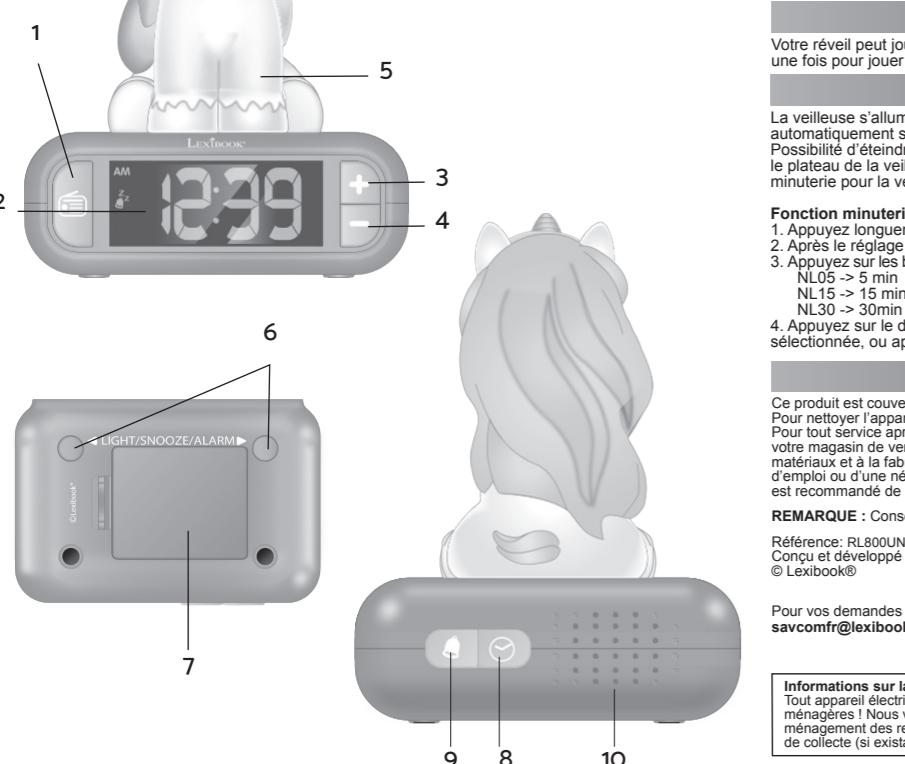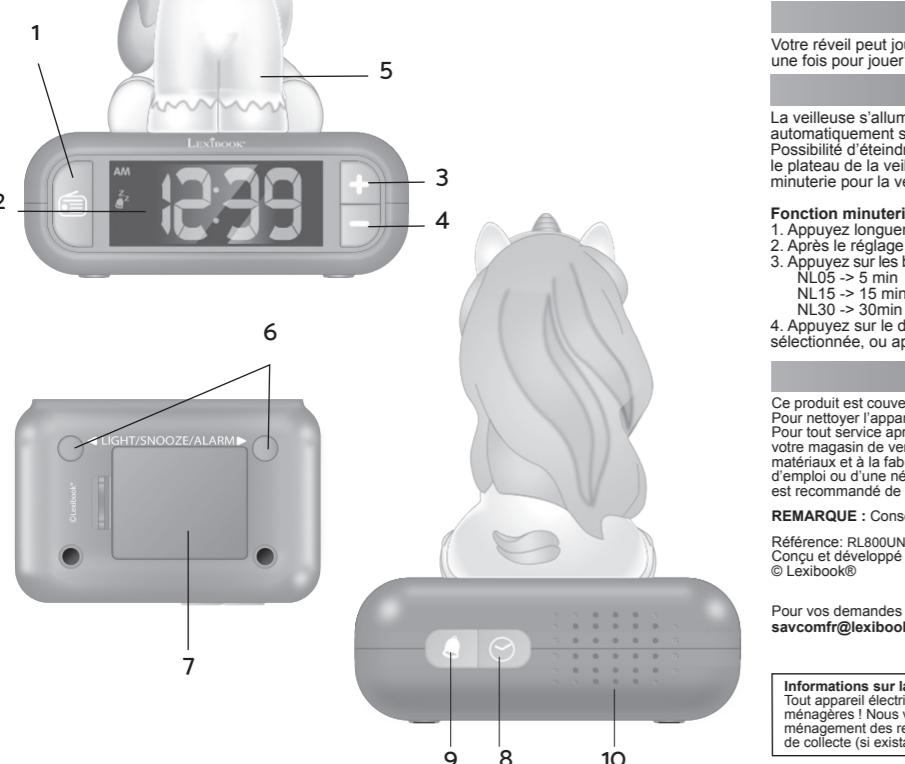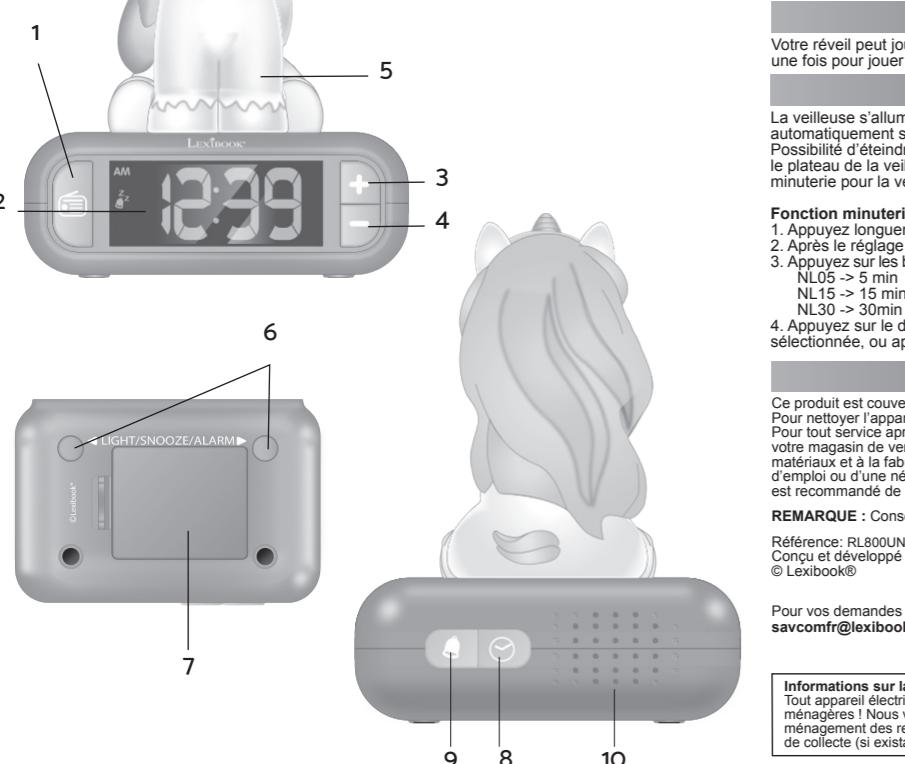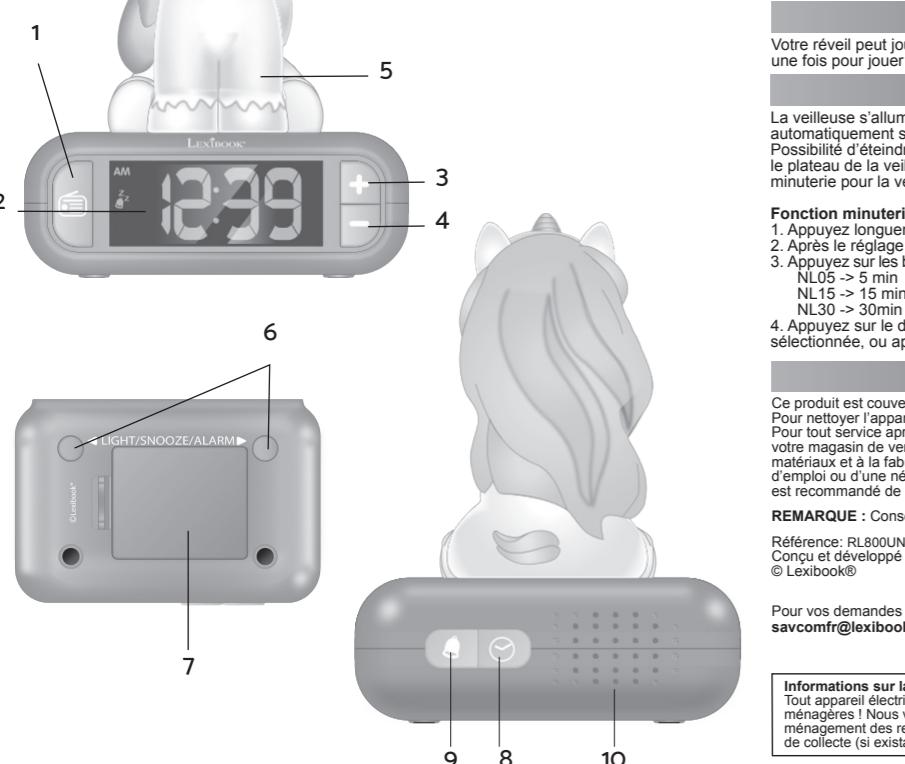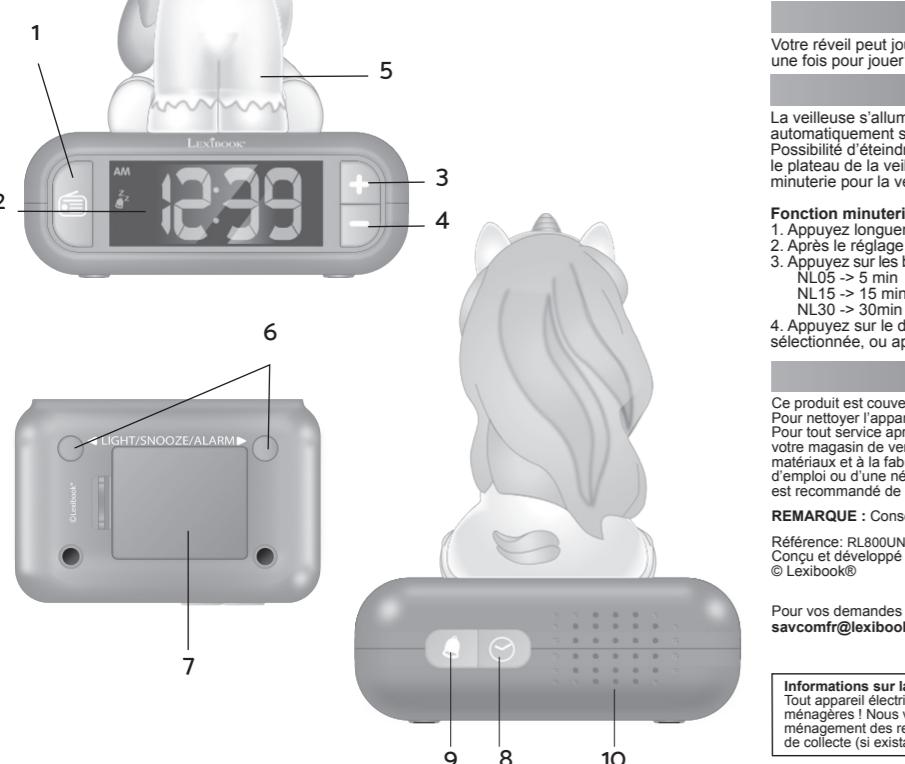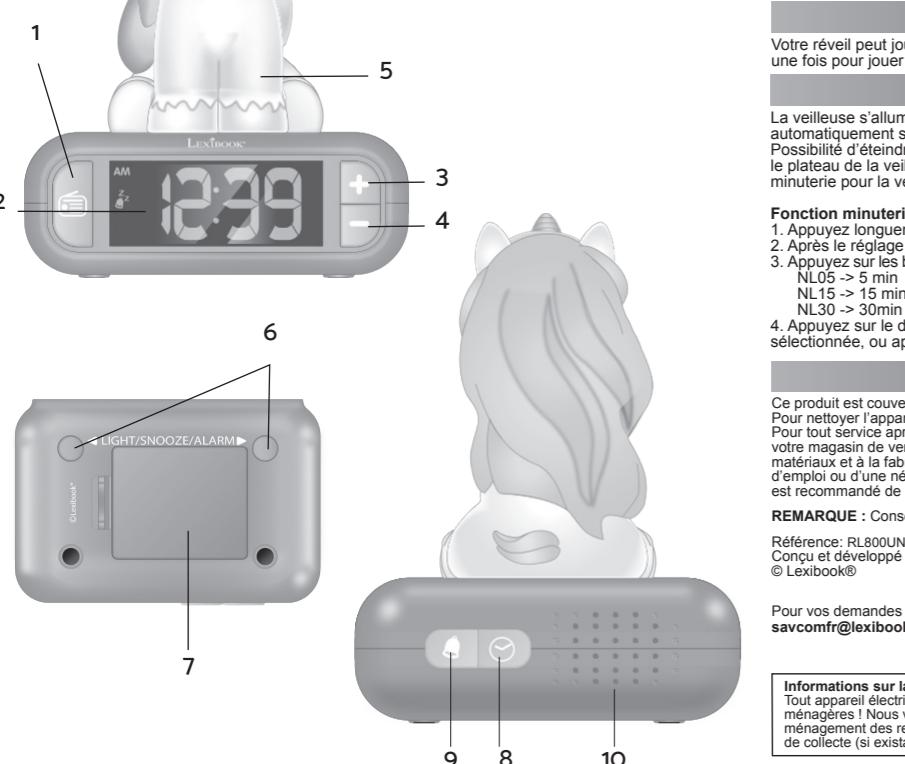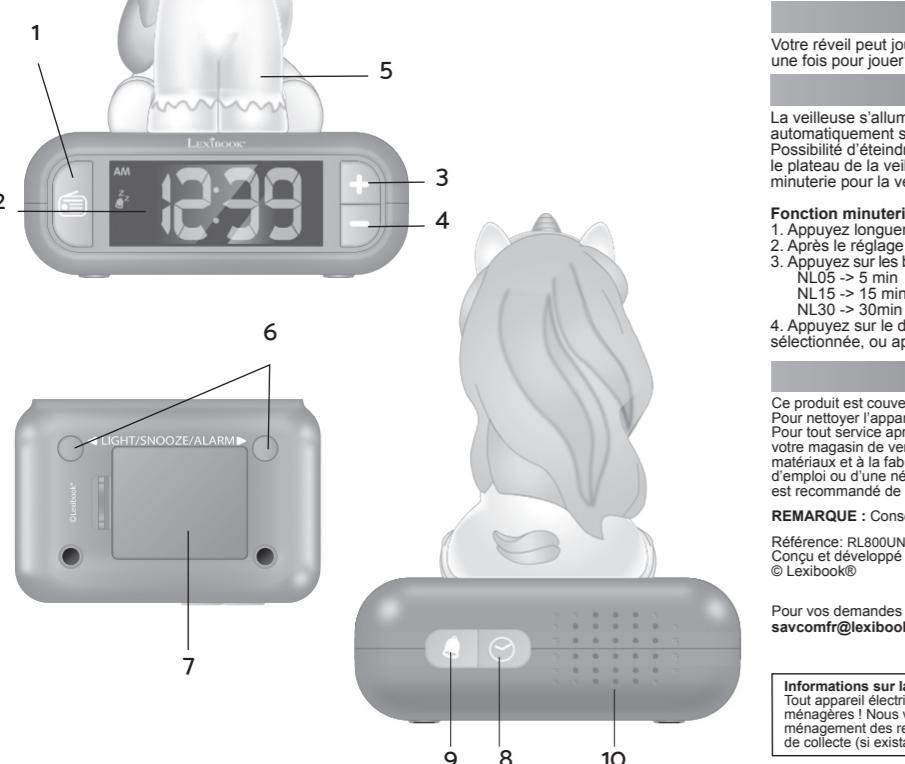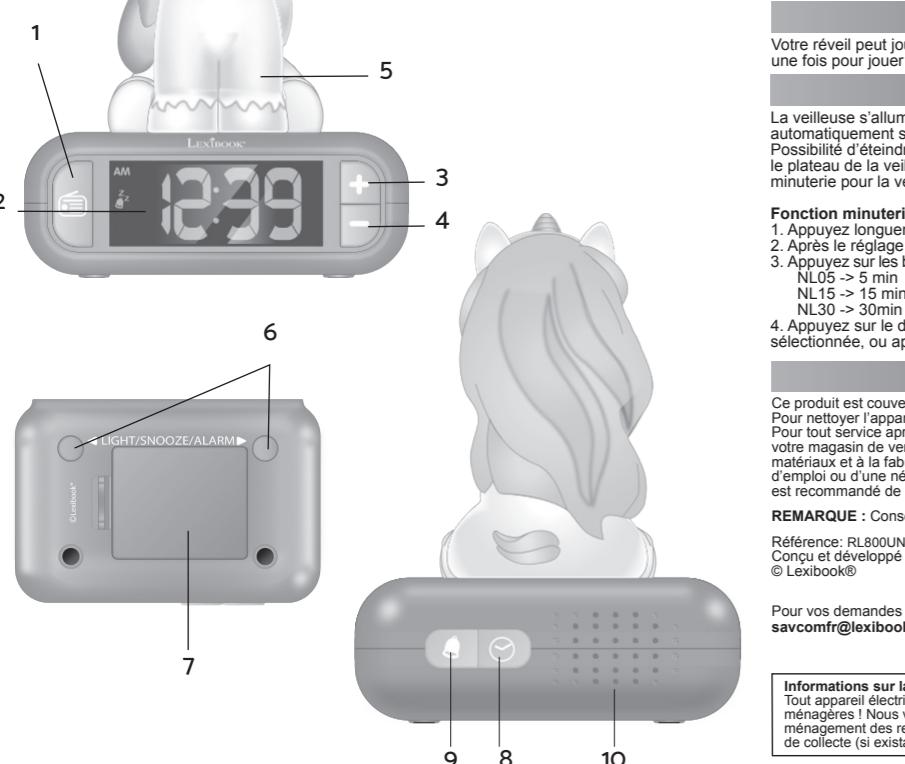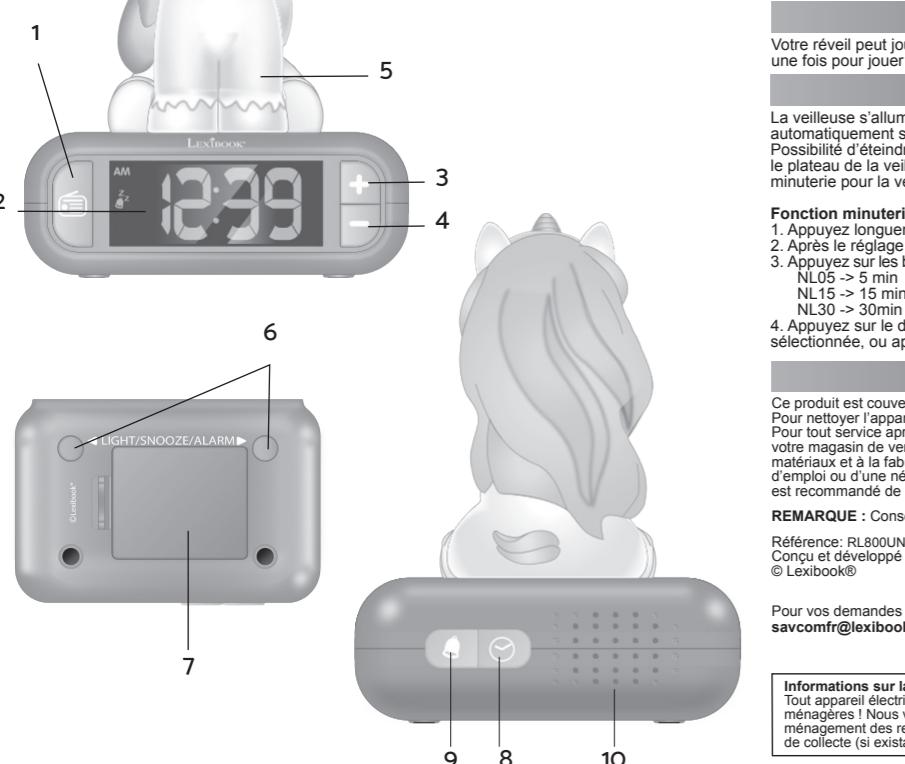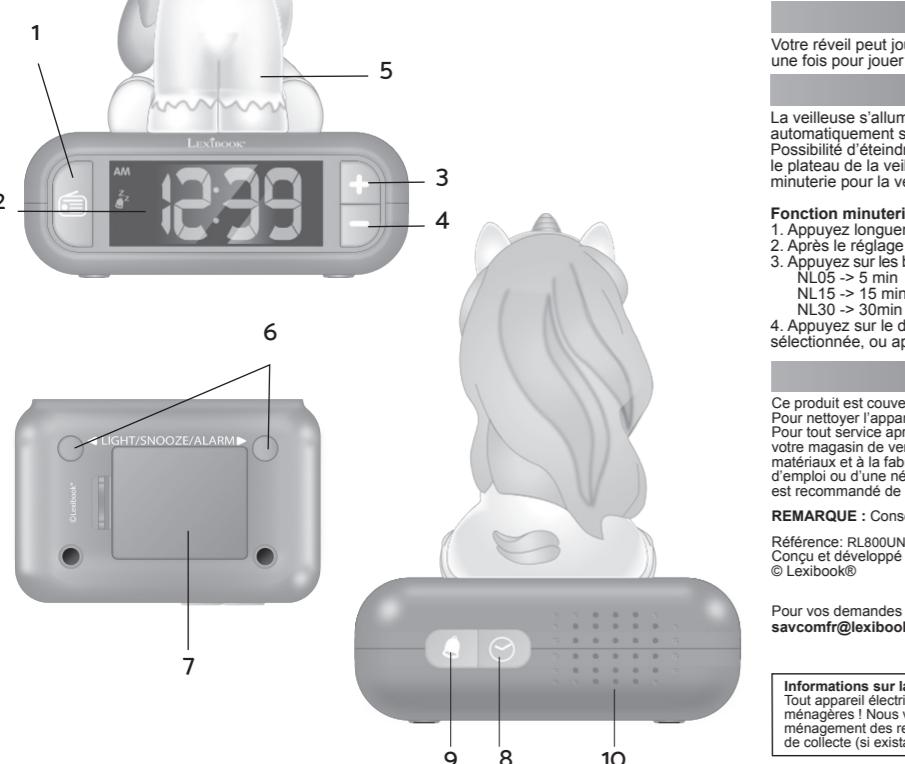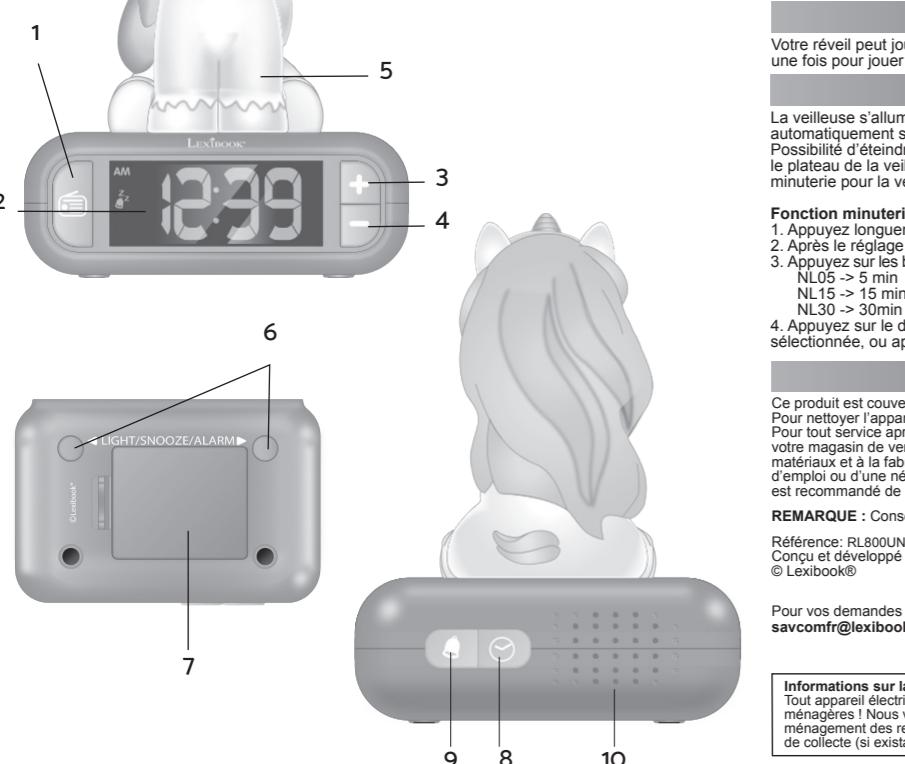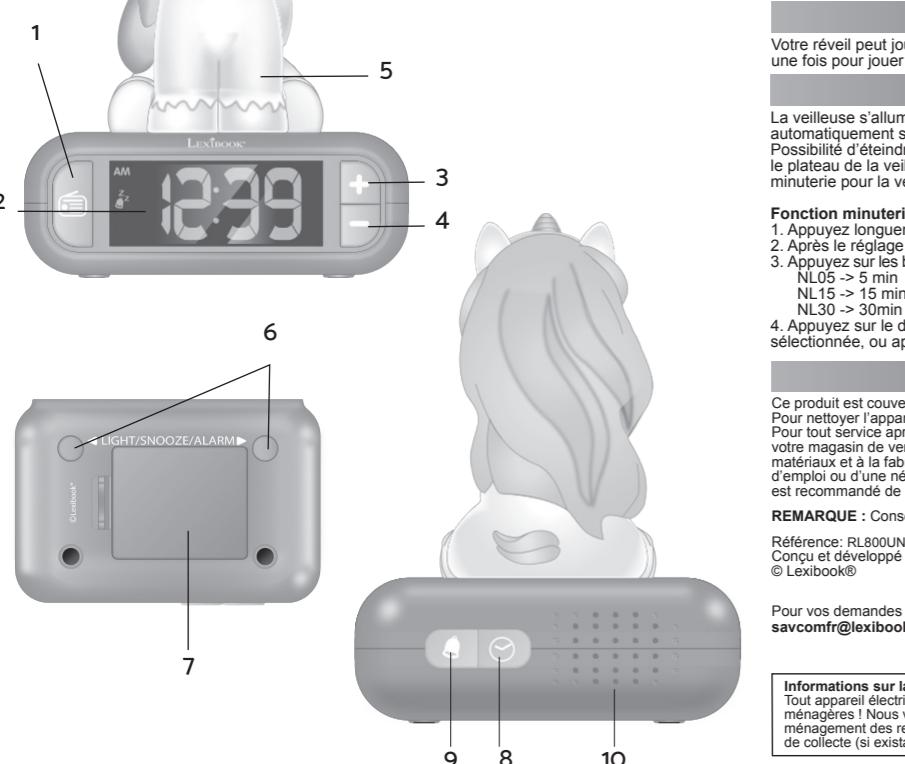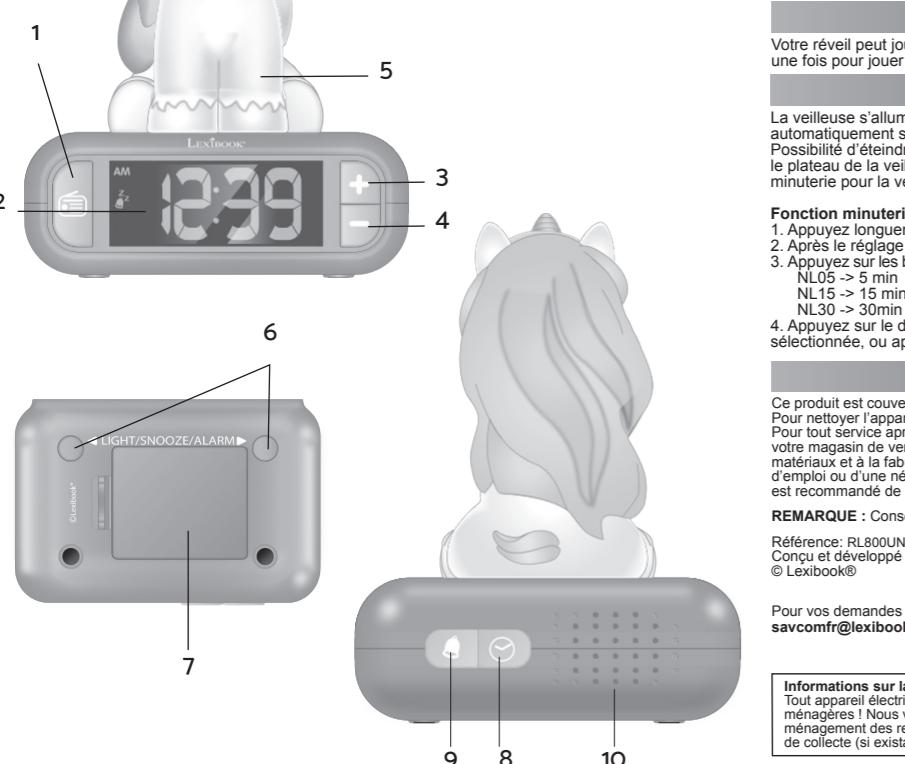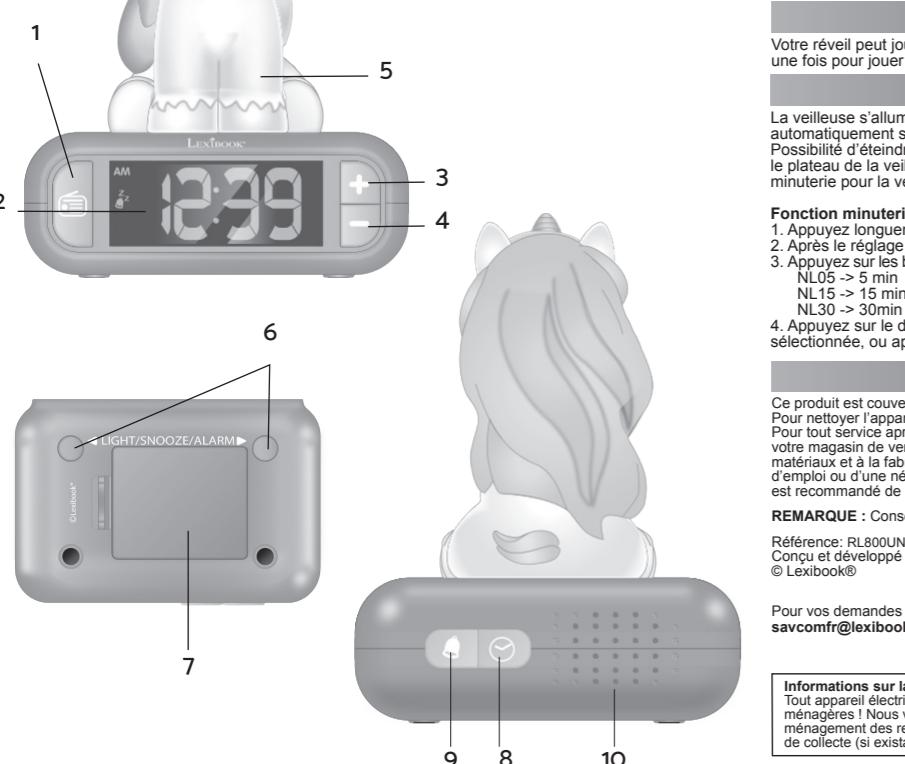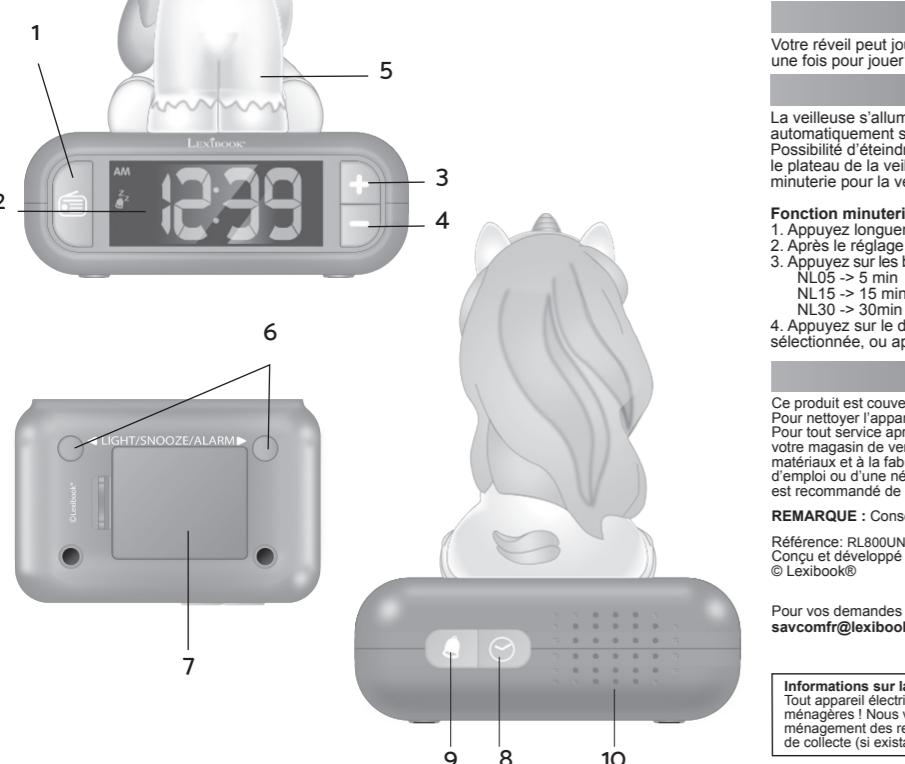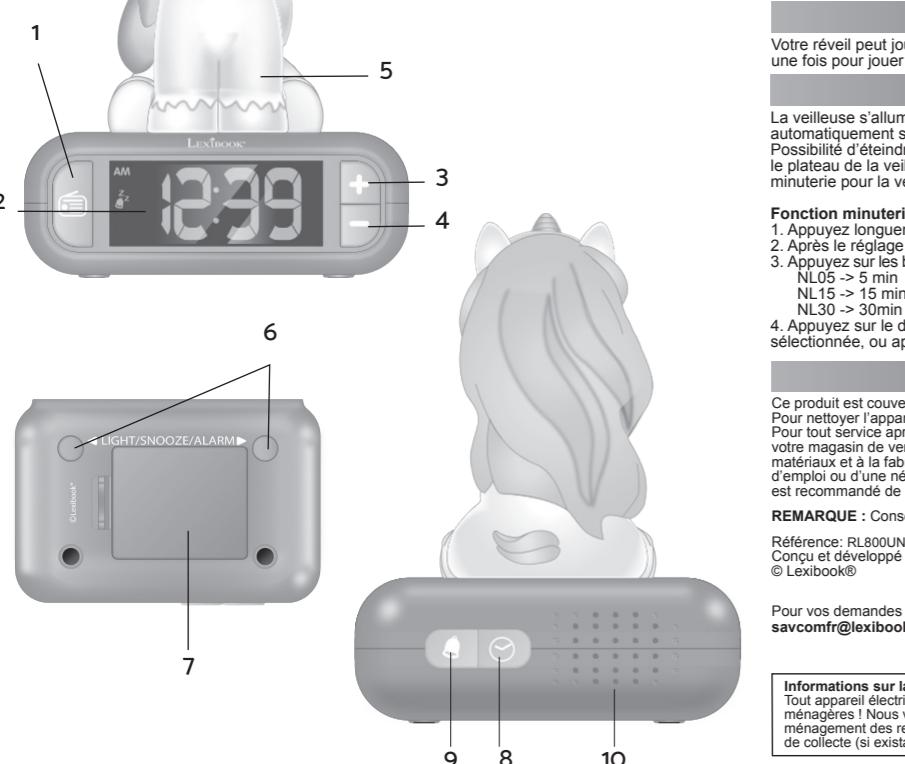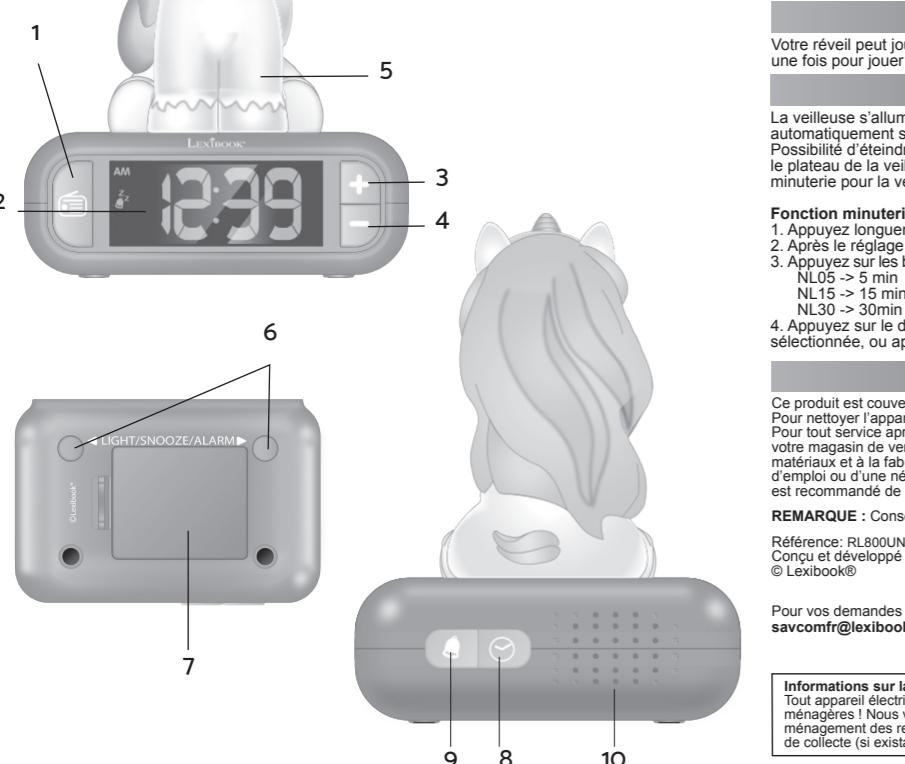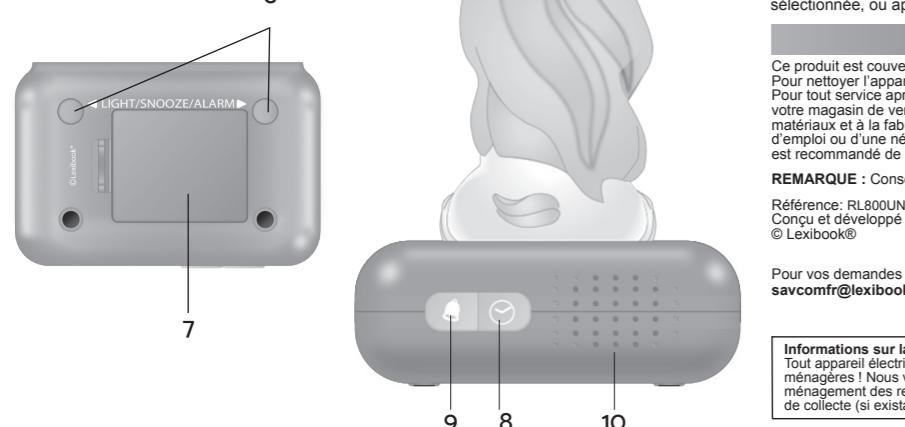

DEUTSCH
Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:
1 x Wecker mit Nachtlicht und Klingeltönen
1 x Bedienungsanleitung

WAHRUNG: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebeband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Spielzeugs und sollte entsorgt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Sound-Funktion	6. Nachtlicht ein / aus	LCD-Anzeige	2e/f. PM/AM-Symbole
2. LCD-Anzeige	7. Batteriefach	2a. Uhr-Symbol	2g. Batteriestandsanzeige
3. +	8. Einstellen der Uhr	2b. Wecker-Symbol	
4. -	9. Einstellen des Weckers	2c. Snooze-Symbol	
5. Nachtlicht	10. Lautsprecher	2d. Uhrzeitanzeige	

BATTERIEINFORMATIONEN
Ihr Wecker mit Nachtlicht und Klingeltönen benötigt 3 x 1.5V AA / Batterien des Typs AA/LR6 (nicht inbegriffen)

Vor dem ersten Gebrauch
1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie die 3 x LR6/AA 1.5V Batterien (nicht inbegriffen) unter Beachtung der Politätsmarkierungen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Batteriestandsanzeige
Es empfiehlt sich, die Batterien auszutauschen, wenn das  Symbol auf dem Display angezeigt wird.

Hinweis: Für eine bessere Leistung wird die Benutzung von alkalischen Batterien mit diesem Produkt empfohlen. Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen aus dem Gerät vor dem Aufladen entfernt werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen aufgeladen werden. Verbrauchte Batterien müssen unter Beachtung der Korrekten Praktiken entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen unter Beachtung der Korrekten Praktiken entsorgt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Entfernen Sie die Batterien, sobald sie nicht mehr verwendet werden, zum Beispiel Sonnenchein oder Feuer.

WAHRUNG: Fehlfunktionen oder Speicherverlust können durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen verursacht werden. Solle das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, entfernen Sie die Batterien und legen Sie wieder ein.

- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

- Die Luftrückführung darf nicht durch Bedecken der Lufteinlassöffnungen durch solche Gegenstände wie Kleiderstücke, Haarschleifen, Vorhänge usw. behindert werden.

- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen, vorgesetzten Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.

- Reinigen Sie das Gerät äußerlich mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist.

UHR UND WECKER
Wenn Batterien eingelegt sind, schaltet sich das Gerät ein und geht automatisch in den Uhrzeit-Einstellmodus und anschließend in den Weckzeit-Einstellmodus. Der erste Schritt der beiden folgenden Absätze kann ignoriert werden.

Uhrzeit einstellen
1. Taste zum Einstellen der Uhr (8) länger gedrückt halten.
2. Die - und + Tasten (3 und 4) drücken, um den Zahlenwert zu ändern, dann die Taste zum Einstellen der Uhr (8) zur Bestätigung drücken. Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
12/24-Modus > Stunden > Minuten
3. Nach der Einstellung der Minuten verlässt die Uhr den Zeitstellungsmodus und zeigt die Timer-Funktion für das Nachtlicht.

Weckzeit einstellen
Taste zum Einstellen des Weckers (9) länger gedrückt halten.
2. Die - und + Tasten (3 und 4) drücken, um den Zahlenwert zu ändern, dann die Taste zum Einstellen des Weckers (9) zur Bestätigung drücken. Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
Stunden > Minuten > Weckzeit > Wecker-Lautstärke > Snooze
Wecker-Lautstärke
• S ON = Snooze aktiviert
• S OFF = Snooze deaktiviert
Snooze
• VOL0 = allmähliche Erhöhung der Wecker-Lautstärke
• VOL1 = 25% Lautstärke
• VOL2 = 50% Lautstärke
• VOL3 = 75% Lautstärke
• VOL4 = 100% Lautstärke

Hinweis: Wenn keine Taste gedrückt wird, verlässt die Uhr automatisch die Zeit- und Weckereinstellung.

Benutzung des Weckers
1. Einmal kurz die Taste zum Einstellen des Weckers (9) drücken, um die Weckzeit zu sehen, und noch einmal drücken, um den Wecker zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Wecker aktiviert ist, erscheint das  auf dem Display.

2. Wenn der Wecker erhält, eine beliebige Taste drücken, um den Wecker auszuschalten. Der Wecker erhält wieder am nächsten Tag.

3. Wenn die Snooze-Funktion während des Einstellens des Weckers aktiviert wurde, wird das Snooze-Symbol () über dem Wecker-Symbol angezeigt. Wenn der Wecker erhält: Einmal kurz eine beliebige Taste drücken, um die Snooze-Funktion zu starten (das  Symbol blinkt daraufhin). Der Wecker erhält erneut nach 9 Minuten.

4. Länger gedrückt halten, um sowohl die Wecker- als auch Snooze-Funktion für den aktuellen Tag auszuschalten (das  Symbol hält auf zu blinken). Der Wecker erhält wieder am nächsten Tag.

Hinweis: Der Wecker stoppt automatisch nach 5 Minuten, wenn keine Taste gedrückt wird (1 Minute bei aktiverer Schlummerfunktion).

SOUND-FUNKTION
Dein Wecker kann bei Drücken der Sound-Funktion-Taste (1) verschiedene Töne wiedergeben. Drücke die Taste einmal, um einen Ton abzuspielen, und noch einmal, um einen anderen Ton zu hören.

NACHTLICHTBETRIEB
Das Nachtlicht schaltet sich ein, wenn auf die Oberseite des Gerätes gedrückt wird oder wenn der Wecker erhält. Es schaltet sich automatisch, wenn 2 Minuten aus der Oberseite des Gerätes gerufen wird. Es besteht die Möglichkeit, den LCD-Bildschirm nachts aus- oder einschalten zu lassen. Drücken Sie einfach lange auf die Platte des Nachtlichts, um den LCD-Bildschirm aus- oder einzuschalten. Sie können auch einen Timer für das Nachtlicht einstellen.

Timer-Funktion:
1. Taste zum Einstellen der Uhr (8) länger gedrückt halten.
2. Nach der Einstellung der Minuten wird die Einstellung der Timer-Funktion angezeigt.
3. Drücken Sie die Tasten - & + (3 & 4), um die automatische Abschaltzeit des Nachtlichts auszuwählen:
NL05 > 5 Min.
NL15 > 15 Min.
NL30 > 30 Min.
4. Drücken, um das Nachtlicht einzuschalten. Das Nachtlicht schaltet sich nach der gewählten Zeit automatisch aus. Drücken Sie es erneut, um das Nachtlicht sofort auszuschalten.

GARANTIE
Dieses Produkt wird von unserer 2-Jahre-Garantie abgedeckt. Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungs mängel mit, ausnahme von Verschleißerscheinungen, die aus der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fahrlässigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z.B. Wärmeabgabe, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung nicht aufzutrennen, um die Garantie zu erhalten.

INWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen. Diese Produkt ist kein Spielzeug.

Referenz: RL800UNI_11
Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China
Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Deutschland & Österreich
Für den Kundenservice wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com

Umweltschutz
Ausgenommene Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Haushalt entsorgt werden. Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der Batterien ist im Handel und in Sammellestellen kostenlos möglich. Die Batterie/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Batterien lesen, um die Batterien leicht und zerstörungsfrei zu entfernen. Bei der Entsorgung sollten Ressourcen und die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammellestelle abgeben (sofern vorhanden).

NEDERLANDS
Het apparaat uitpakkenControleer tijdens het uitpakken de volgende onderdelen aanwezig zijn:
1 x Nachtlamp Wekker met Geluiden
1 x gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en dienen verwijderd te worden.

PRODUKTBESCHRIJVING

1. Geluidfunctie	6. Nachtlicht ein / uit	LCD-scherm	2e/f. PM/AM-pictogrammen
2. LCD-scherm	7. Batteriefach	2a. Klok pictogram	2g. Legere batterij pictogram
3. +	8. Einstellen der Uhr	2b. Alarmpictogram	
4. -	9. Einstellen des Weckers	2c. Snooze-pictogram	
5. Nachtlicht	10. Luidspreker	2d. Tijdweergave	

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELLEN

1. Geluidfunctie	6. Lichtje voor de nacht	LCD-scherm	10. Glowing display
2. LCD-scherm	7. Batterijvak	2a. Klok pictogram	2d. Toon de tijd
3. +	8. Klok instelknop	2b. Alarmsymbool	2e/f. Ikon PM/AM
4. -	9. Alarms instelknop	2c. Snoozesymbool	2g. Indicatie van de batterijstatus
5. Nachtlicht	10. Luidspreker	2d. Tijdweergave	2d. Toon de batterijstatus

BATTERIJ-INFORMATIE
Uw Nachtlamp Wekker met Geluiden wordt aangedreven door 3 x 1.5V AA / LR6 type batterijen (niet inbegrepen).

Vor dem ersten Gebrauch
1. Openen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie die 3 x LR6/AA 1.5V Batterien (nicht inbegriffen) unter Beachtung der Politätsmarkierungen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Batteriestandsanzeige
Es empfiehlt sich, die Batterien auszutauschen, wenn das  Symbol auf dem Display angezeigt wird.

Hinweis: Für eine bessere Leistung wird die Benutzung von alkalischen Batterien mit diesem Produkt empfohlen. Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen aus dem Gerät vor dem Aufladen entfernt werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen aufgeladen werden. Verbrauchte Batterien müssen unter Beachtung der Korrekten Praktiken entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen unter Beachtung der Korrekten Praktiken entsorgt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Entfernen Sie die Batterien, sobald sie nicht mehr verwendet werden, zum Beispiel Sonnenchein oder Feuer.

WAHRUNG: Fehlfunktionen oder Speicherverlust können durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen verursacht werden. Solle das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, entfernen Sie die Batterien und legen Sie wieder ein.

- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

- Die Luftrückführung darf nicht durch Bedecken der Lufteinlassöffnungen durch solche Gegenstände wie Kleiderstücke, Haarschleifen, Vorhänge usw. behindert werden.

- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen, vorgesetzten Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.

- Reinigen Sie das Gerät äußerlich mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist.

UHR UND WECKER
Wenn Batterien eingelegt sind, schaltet sich das Gerät ein und geht automatisch in den Uhrzeit-Einstellmodus und anschließend in den Weckzeit-Einstellmodus. Der erste Schritt der beiden folgenden Absätze kann ignoriert werden.

Uhrzeit einstellen
1. Taste zum Einstellen der Uhr (8) länger gedrückt halten.
2. Die - und + Tasten (3 und 4) drücken, um den Zahlenwert zu ändern, dann die Taste zum Einstellen der Uhr (8) zur Bestätigung drücken. Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
12/24-Modus > Stunden > Minuten
3. Nach der Einstellung der Minuten verlässt die Uhr den Zeitstellungsmodus und zeigt die Timer-Funktion für das Nachtlicht.

Weckzeit einstellen
Taste zum Einstellen des Weckers (9) länger gedrückt halten.
2. Die - und + Tasten (3 und 4) drücken, um den Zahlenwert zu ändern, dann die Taste zum Einstellen des Weckers (9) zur Bestätigung drücken. Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
Stunden > Minuten > Weckzeit > Wecker-Lautstärke > Snooze
Wecker-Lautstärke
• S ON = Snooze aktiviert
• S OFF = Snooze deaktiviert
Snooze
• VOL0 = allmähliche Erhöhung der Wecker-Lautstärke
• VOL1 = 25% Lautstärke
• VOL2 = 50% Lautstärke
• VOL3 = 75% Lautstärke
• VOL4 = 100% Lautstärke

Hinweis: Wenn keine Taste gedrückt wird, verlässt die Uhr automatisch die Zeit- und Weckereinstellung.

Benutzung des Weckers
1. Einmal kurz die Taste zum Einstellen des Weckers (9) drücken, um die Weckzeit zu sehen, und noch einmal drücken, um den Wecker zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Wecker aktiviert ist, erscheint das  auf dem Display.

2. Wenn der Wecker erhält, eine beliebige Taste drücken, um den Wecker auszuschalten. Der Wecker erhält wieder am nächsten Tag.

3. Wenn die Snooze-Funktion während des Einstellens des Weckers aktiviert wurde, wird das Snooze-Symbol () über dem Wecker-Symbol angezeigt. Wenn der Wecker erhält: Einmal kurz eine beliebige Taste drücken, um die Snooze-Funktion zu starten (das  Symbol blinkt daraufhin). Der Wecker erhält erneut nach 9 Minuten.

4. Länger gedrückt halten, um sowohl die Wecker- als auch Snooze-Funktion für den aktuellen Tag auszuschalten (das  Symbol hält auf zu blinken). Der Wecker erhält wieder am nächsten Tag.

SOUND-FUNKTION
Dein Wecker kann bei Drücken der Sound-Funktion-Taste (1) verschiedene Töne wiedergeben. Drücke die Taste einmal, um einen Ton abzuspielen, und noch einmal, um einen anderen Ton zu hören.

NACHTLICHTBETRIEB
Das Nachtlicht schaltet sich ein, wenn auf die Oberseite des Gerätes gedrückt wird oder wenn der Wecker erhält. Es schaltet sich automatisch, wenn 2 Minuten aus der Oberseite des Gerätes gerufen wird. Es besteht die Möglichkeit, den LCD-Bildschirm nachts aus- oder einschalten zu lassen. Drücken Sie einfach lange auf die Platte des Nachtlichts, um den LCD-Bildschirm aus- oder einzuschalten. Sie können auch einen Timer für das Nachtlicht einstellen.

Timer-Funktion:
1. Taste zum Einstellen der Uhr (8) länger gedrückt halten.
2. Nach der Einstellung der Minuten wird die Einstellung der Timer-Funktion angezeigt.
3. Drücken Sie die Tasten - & + (3 & 4), um die automatische Abschaltzeit des Nachtlichts auszuwählen:
NL05 > 5 Min.
NL15 > 15 Min.
NL30 > 30 Min.
4. Drücken, um das Nachtlicht einzuschalten. Das Nachtlicht schaltet sich nach der gewählten Zeit automatisch aus. Drücken Sie es erneut, um das Nachtlicht sofort auszuschalten.

GARANTIE
Dieses Produkt wird von unserer 2-Jahre-Garantie abgedeckt. Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungs mängel mit, ausnahme von Verschleißerscheinungen, die aus der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fahrlässigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z.B. Wärmeabgabe, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung nicht aufzutrennen, um die Garantie zu erhalten.

INWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen. Diese Produkt ist kein Spielzeug.

Referenz: RL800UNI_11
Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China
Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Deutschland & Österreich
Für den Kundenservice wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com

Umweltschutz
Ausgenommene Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Haushalt entsorgt werden. Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der Batterien ist im Handel und in Sammellestellen kostenlos möglich. Die Batterie/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Batterien lesen, um die Batterien leicht und zerstörungsfrei zu entfernen. Bei der Entsorgung sollten Ressourcen und die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammellestelle abgeben (sofern vorhanden).

POLSKI
Podczas rozpakowywania należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie poniższe elementy:
1 x Budzik Lampka nocna z dźwiękiem
1 x Brugsanvisning

OSTRZEŻENIE: Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśmy, plastikowe arkusze, druki i etykiety nie stanowią części produktu i należy je wyrzucić.

ADVARSEL: Alt emballagematerial, såsom tape, plastikkark, bånd og mærkater er ikke en del af dette produkt, og skal kasseres.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Efekty dźwiękowe	6. Światło pilotowe włączone/ wyłączone	LCD-skærm	2d. Wyświetlanie godziny
2. LCD-skærm	7. Batteriervak	2a. Ur-kon	2e/f. Ikony PM/AM
3. +	8. Klok instelknop	2b. Alarm-pictogram	2g. Ikona niskiego poziomu naładowania baterii
4. -	9. Alarms instelknop	2c. Snooze-pictogram	2d. Udsæt-kon
5. Nachtlicht	10. Luidspreker	2d. Tijdweergave	2d. Tidsvisning

BESKRIVNING AV PRODUKTN

1. Lydeffekter	6. Svitato pilotova vložené/ vypnuté	LCD display	2d. Zobrazení času
2. LCD-skærm	7. Batterierná batérie	2a. Ikona času	2e/f. Ikony PM/AM
3. +	8. Instalacní časový	2b. Alarm-kon	2g. Ikona slabé baterie
4. -	9. Instalacní hodiny	2c. Ikona alarmu	2d. Ustavovací ikona
5. Nachtlamp	10. Luidspreker	2d. Ikona drzemki	2d. Vysvětlení reproduktoru

OPSIJONALNÍ

1. Zvukové efekty	6. Zapnutí/vypnutí pilota/ světla	LCD skærm	2d. Zobrazení času
2. LCD displej	7. Příhrádky na baterie	2a. Ikona času	2e/f. Ikony PM/AM
3. +	8. Nastavení času	2b. Ikona baterie	2g. Ikona slabé baterie
4. -	9. Nastavení hodiny	2c. Ikona alarmu	2d. Ustavovací ikona
5. Noční světlo	10. Hlasitý reproduktor	2d. Ikona drzemky	2d. Tidsvisning

OPSIJONALNÍ

1. Zvukové efekty	6. Zapnutí/vypnutí pilota/ světla	LCD display	2d. Zobrazení času
2. LCD displej	7. Příhrádky na baterie	2a. Ikona času	2e/f. Ikony PM/AM
3. +	8. Nastavení času	2b. Ikona baterie	2g. Ikona slabé baterie
4. -	9. Nastavení hodiny	2c. Ikona alarmu	2d. Ustavovací ikona
5. Noční světlo	10. Hlasitý reproduktor	2d. Ikona drzemky	2d. Tidsvisning

DANSK
Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele findes:
1 x Nachtlamp Wekker med Geluiden
1 x Brugsanvisning

VAROVAJÍ: Všechny součásti v balení nejsou součástí tohoto produktu a mohou být odstraněny.

ADVARSEL: Alt emballagematerial, såsom tape, plastikkark, bånd og mærkater er ikke en del af dette produkt, og skal kasseres.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Lydeffekter	6. Natljus tænd/sluk	LCD-skærm	2d. Visning af godziny
2. Ecran LCD	7. Batterierum	2a. Ur-ikon	2e/f. Ikony PM/AM
3. +	8. Klok instelknop	2b. Alarm-pictogram	2g. Ik