

GARDENLINE®

Design-Vogelfutterstation



Aufbauanleitung

GTIN: 4068706211034

VH04

42/2024

INHALT

Allgemeine Hinweise	3
Lieferumfang.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Symbole und Zeichenerklärung	4
Sicherheitshinweise.....	4
Aufbau.....	4
Befüllen des Futterspenders.....	6
Fehlererkennung und -beseitigung	6
Technische Daten	6
Reinigungshinweise	7
Entsorgungshinweise	7
Schnellservice.....	7

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen könnten.


Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Gebrauch auf.

Geben Sie bei Weitergabe der Vogel-Futterstation an Dritte die Bedienungsanleitung mit. Diese Bedienungsanleitung kann beim Importeur als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang sofort nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Die Abbildung der nummerierten Teile finden Sie unten auf dieser Seite.

- 1 x Futterspender **1**
- 1 x Futterschale **2**
- 1 x Oberes Rohr mit Gewinde **3**
- 1 x Verlängerung **4**
- 1 x Erdspieß **5**
- 1 x Dach **6**
- Aufbauanleitung

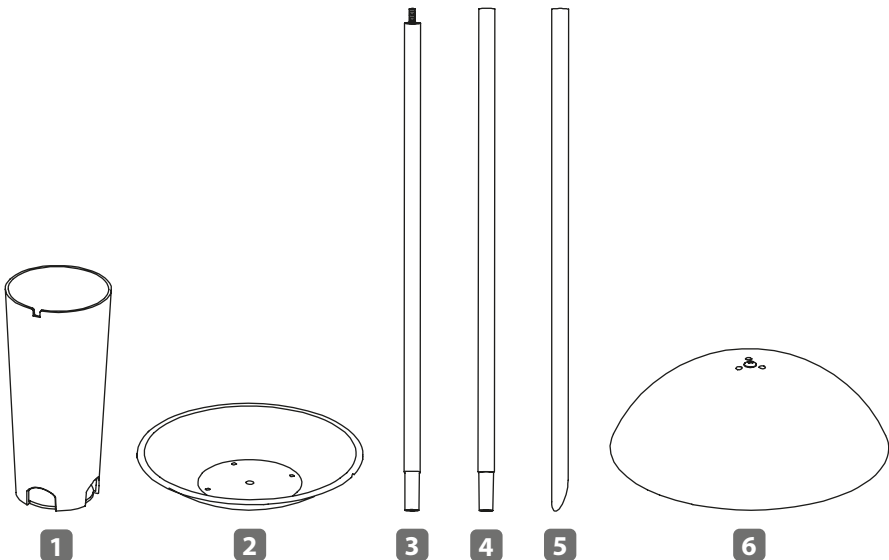

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Vogel-Futterstation (im Folgenden "Futterstation" genannt) dient zur Bereitstellung von Futter für Vögel. Diese Futterstation ist nur für den privaten Gebrauch geeignet und kein Kinderspielzeug. Die Futterstation darf mechanisch nicht verändert werden. Der Hersteller und der Verkäufer übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Futterstation sind. Lassen Sie Kinder und Personen deren körperliche, geistige oder sonstige Fähigkeiten eingeschränkt sind und die diese Futterstation nicht sicher bedienen können sowie Unbefugte nicht unbeaufsichtigt an diese Futterstation gelangen.

Symbole und Zeichenerklärung



Signalsymbole/-wörter, die beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen, im Extremfall zum Tode kommen.



Signalsymbole/-wörter, die beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen kommen.

Hinweis !

Signalwörter, die bei der Handhabung der Futterstation beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Sachschäden kommen.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr !

Bei Verpackungs- und Schutzfolien besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.

Aufbau



Verletzungsgefahr !

Beim Zusammenbau und beim Aufstellen der Futterstation können Sie sich einklemmen.

- Arbeiten Sie vorsichtig, um Verletzungen durch Einklemmen zu vermeiden.

Fällt die Futterstation um, kann sie Personen verletzen.


- Prüfen Sie nach dem Aufstellen, dass die Futterstation sicher steht.

Hinweis !**Beschädigungsgefahr !**

Bei Druck auf die Futterstation kann diese beschädigt werden.

- Drücken Sie auf keinen Fall auf das Dach, wenn Sie die Futterstation in die Erde einsetzen.
Halten Sie die Futterstation am Standrohr fest, dann können Sie sie ohne Schwierigkeiten aufstellen.

1. Entnehmen Sie die Einzelteile der Futterstation aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.
2. Setzen Sie den Futterspender **1** auf die Futterschale **2**.
3. Schrauben Sie das obere Rohr mit Gewinde **3** von unten durch die Futterschale in den Futterspender.
4. Setzen Sie die Verlängerung **4** und den Erdspieß **5** auf das obere Rohr.
5. Stellen Sie die Futterstation nach Ihren Wünschen auf.
- Lockern Sie bei festen Böden, z.B. mit einem Pflanzstab, den Boden vor.
6. Befüllen Sie den Futterspender mit grober oder feiner Körnermischung.
7. Setzen Sie das Dach **6** auf den Futterspender und drehen Sie dieses im Uhrzeigersinn, bis es arretiert.

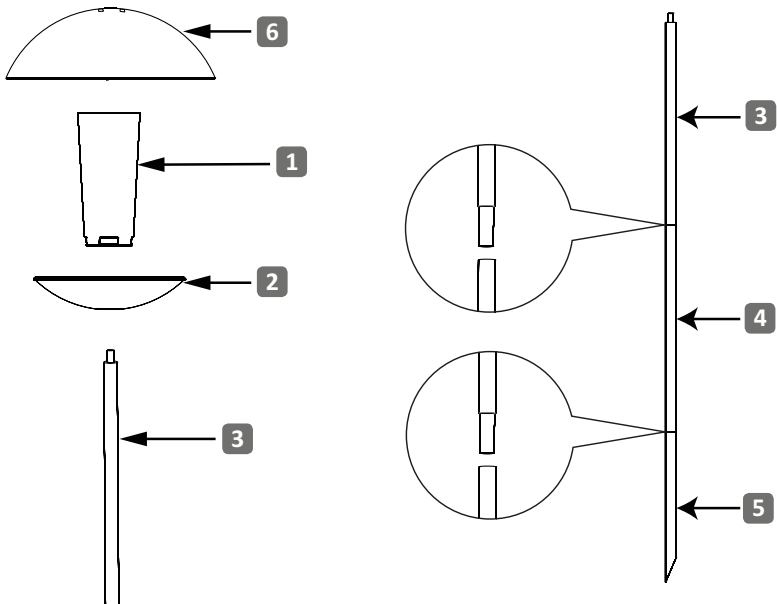

Befüllen des Futterspenders

1. Lösen Sie das Dach durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es von dem Futterspender ab.
2. Befüllen Sie den Futterspender mit grober oder feiner Körnermischung.
3. Setzen Sie das Dach auf den Futterspender und drehen Sie dieses im Uhrzeigersinn, bis es arretiert.

Fehlererkennung und -beseitigung

Fehler	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Der Aufbau ist sehr wackelig.	Die Futterspender ist nicht richtig auf dem Gewinde aufgedreht worden.	Drehen Sie die Futterspender auf dem Gewinde fest.
	Der Erdspieß sitzt nicht tief genug in der Erde.	Stecken Sie den Erdspieß tiefer in die Erde.
Die Körner im Futterspender sind für die Vögel nicht erreichbar.	Körner im Futterspender blockieren den Ausgang.	Lösen Sie die blockierten Körner.
		Nehmen Sie eine feinere Körnermischung.

Technische Daten

Abmessungen:

- Höhe Vogelhaus: \varnothing ~22 cm
 Dach: \varnothing ~20,5 x 6 cm
 Futterschale: \varnothing ~15 x 3 cm
 Futterspender: \varnothing ~7 cm, Höhe ~15 cm
 Gesamthöhe: ~170 cm (mit Standrohr)

Reinigungshinweise

Hinweis !

Beschädigungsgefahr !

Die Oberfläche der Futterstation kann durch scheuernde / ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Verwenden Sie kein scheuernden, ätzenden oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch.
- Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers.

Die Futterstation ist aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Trotzdem kann es sein, dass Verfärbungen (Flecken) durch äußere Witterungseinflüsse (z.B. Seeluft) entstehen können. Entfernen können Sie solche Flecken z.B. mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie hierbei keinerlei scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel!

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Schnellservice

Für dieses Produkt bieten wir einen Sonderservice! Wenn Sie ein Problem mit der Futterstation haben, rufen Sie uns an, senden eine E-Mail oder nutzen das Kontaktformular auf unserer Internetseite. Oft können wir Ihnen schnell und unkompliziert helfen, um kleine Fehler zu beheben. Halten Sie für Rückfragen die folgenden Daten bereit:

Modell VH04

Tel.: 02938 9725-25 • (Festnetztarif) Mo.- Fr. von 8⁰⁰ bis 18⁰⁰ Uhr

Online: service@melitec.de • www.melitec.de

Adresse: MeLiTec GmbH
Leuchtenservice
Oesterweg 22
59469 Ense / Deutschland

Modell: VH04
Artikel-Nr.: 101023243
42/2024

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit
Genehmigung der:

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
59469 Ense
Deutschland

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der MeLiTec GmbH
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
59469 Ense
Deutschland