

AMBIANO®

DOPPEL- INDUKTIONSKOCHPLATTE

DIH-1




3 Jahre
HERSTELLER-
GARANTIE

KUNDENSERVICE
☎ **0631 34 28 441**
💻 **support@protel-service.com**

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG



AMBIANO®

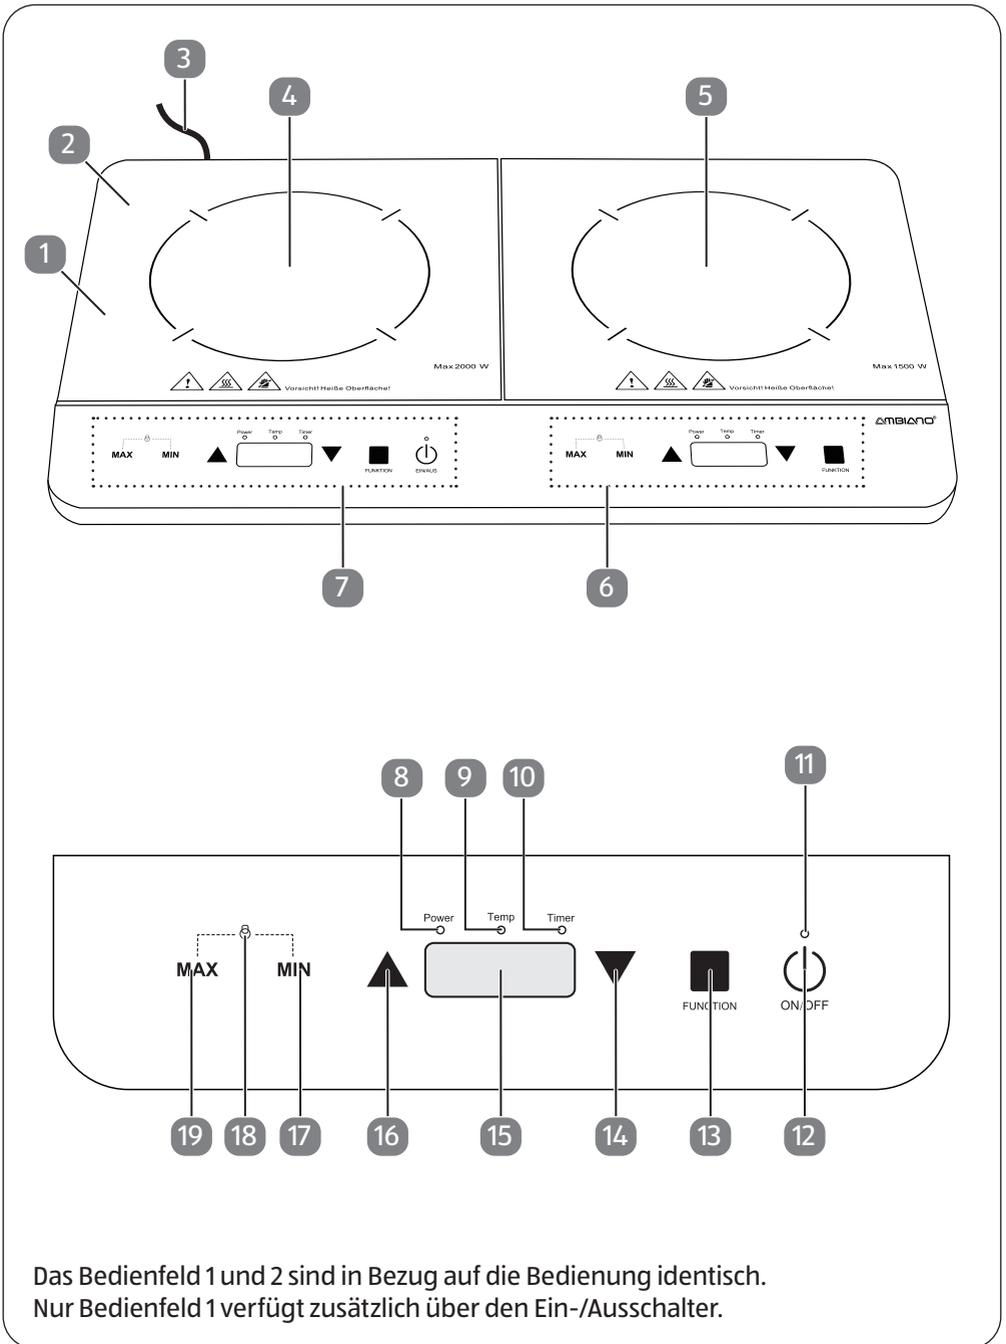

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Doppel-Induktionskochplatte
- 2 Glaskeramikoberfläche
- 3 Netzkabel
- 4 Kochplatte 1 (2000 W)
- 5 Kochplatte 2 (1500 W)
- 6 Bedienfeld 2
- 7 Bedienfeld 1
- 8 Betriebs-LED (Power)
- 9 Temperatur-LED (Temp)
- 10 Timer-LED (Timer)
- 11 Ein/Aus-LED
- 12 Ein/Aus-Taste (ON/OFF)
- 13 Funktionstaste (Function)
- 14 Minus-Taste
- 15 Display
- 16 Plus-Taste
- 17 Min-Taste (MIN)
- 18 Verriegelungstaste
- 19 Max-Taste (MAX)

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	1
Lieferumfang/Geräteteile	2
Vorwort	4
Allgemeines	5
Anleitung lesen und aufbewahren	5
Zeichenerklärung	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Sicherheit	8
Sicherheitshinweise	8
Inbetriebnahme	17
Kochplatten und Lieferumfang prüfen	17
Geeignetes Kochgeschirr	18
Kochplatten einschalten	19
Kochplatten ausschalten	20
Verschiedene Kochmodi	21
Tastensperre	24
Fehlerbehebung	25
Reinigung	27
Reinigung des Hauptgeräts	28
Aufbewahrung	28
Technische Daten	29
Hinweise zur EU-Konformitätserklärung	30
Entsorgung	31
Verpackung entsorgen	31
Kochplatten entsorgen	31

Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres hochwertigen Ambiano Produkts. Sie haben sich für eine moderne Doppel-Induktionskochplatte mit ausgezeichneten technischen Eigenschaften entschieden, die einfach in der Anwendung ist.

Auf die Doppel-Induktionskochplatte haben Sie drei Jahre Garantie. Falls die Induktionskochplatte einmal defekt sein sollte, benötigen Sie die beigefügte Garantiekarte und Ihren Kassenbon. Bewahren Sie diese zusammen sorgfältig auf.

Diese Bedienungsanleitung kann auch online unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://downloads.maginon.de/>

Impressum

Herausgeber:

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Deutschland

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Doppel-Induktionskochplatte (im Folgenden nur „Kochplatten“ genannt). Sie ist Bestandteil der Kochplatte und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme, Handhabung und Entsorgung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Kochplatten einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an den Kochplatten oder Personen führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Kochplatten an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Produkte, die mit diesem Zeichen versehen sind, werden mit Wechselstrom betrieben.




Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Hinweise zur EU-Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Der Hersteller dieses Produkts hat die gesetzlichen Gebühren für die Behandlung von potenziell wiederverwertbarem Abfall im Voraus bezahlt. Er ist daher von der gesetzlichen Verpflichtung zur kostenlosen Rücknahme der Verpackungen befreit.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

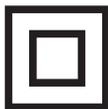

Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Diese 3 Symbole gemeinsam besagen, dass der Nutzer extreme Vorsicht sein muss, keine heißen Oberflächen des Gerätes zu berühren. Hände und andere Körperteile sollten immer genügen Abstand halten. Produkte, die mit diesen Zeichen gekennzeichnet sind, werden während des Betriebs heiß oder enthalten Teile, die heiß werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kochplatten ist ausschließlich zum Kochen von Speisen bestimmt. Die Kochplatten ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Haushalt bestimmt und für vergleichbare Verwendungszwecke vorgesehen, wie z. B.:

- In Küchen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
- In landwirtschaftlichen Betrieben.
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften.
- In Bed-and-Breakfast-Einrichtungen.

Verwenden Sie die Kochplatten nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind, und für unerlaubte Veränderungen.

Sicherheit

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Falsche elektrische Installation, überhöhte Netzspannung oder unsachgemäßer Betrieb können einen elektrischen Schlag verursachen.

- Schließen Sie die Kochplatten nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
- Schließen Sie die Kochplatten an einer leicht zugänglichen Steckdose an, damit Sie es im Falle eines Problems schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Kochplatten nicht, wenn sie beschädigt sind oder wenn das Netzkabel oder der Stecker defekt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie jegliche Reparaturen qualifizierten Technikern. Wenden Sie sich für Unterstützung an ein geeignetes Servicezentrum. Selbstreparaturen, unsachgemäße Verbindungen oder falsche Bedienung führen zum Erlöschen aller Garantie- und Haftungsansprüche.
- Verwenden Sie für Reparaturen nur Teile, die den Originalgerätespezifikationen entsprechen. Diese Kochplatten enthält elektrische und mechanische Komponenten, die für den Schutz vor potenziellen Gefahren unerlässlich sind.

- **WARNUNG:** Wenn die Oberfläche der Kochplatten gerissen ist, schalten Sie sie aus und stellen Sie die Verwendung ein, um das Risiko eines elektrischen Schlags, eines Kurzschlusses oder eines Brandes zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Hauptgerät und das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Greifen Sie immer den Stecker selbst.
- Transportieren, ziehen oder tragen Sie die Kochplatten niemals am Netzkabel.
- Halten Sie die Kochplatten und das Netzkabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Legen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht oder legen Sie es über scharfe Kanten.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht von heißen Gegenständen beschädigt wird.
- Verwenden Sie die Kochplatten nur im Innenbereich. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Räumen oder im Regen.
- Platzieren Sie die Kochplatten nicht so, dass sie in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen können.
- Greifen Sie niemals nach einem elektrischen Gerät, das ins Wasser gefallen ist. In einem solchen Fall ziehen Sie sofort den Stecker.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.

- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, verwenden Sie keine weiteren Hochleistungsgeräte auf demselben Stromkreis wie die Kochplatten.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose. Verwenden Sie das Gerät nur mit einer fest installierten Steckdose.
- Schalten Sie die Kochplatten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn sie nicht in Gebrauch sind, während der Reinigung oder im Falle einer Fehlfunktion.
- Verwenden Sie die Kochplatten nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung.
- **VORSICHT:** Um zu verhindern, dass der Sicherheitstempurbegrenzer unbeabsichtigt zurückgesetzt wird, dürfen die Kochplatten nicht über ein externes Schaltsystem wie eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder an einen Stromkreis angeschlossen sein, der regelmäßig von einem Gerät ein- und ausgeschaltet wird.
- Um mögliche Brände zu verhindern, blockieren Sie niemals die Lufteinlässe oder Auslassöffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen, wie einem Bett, wo die Öffnungen blockiert werden könnten.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Belüftungs- oder Auslassöffnungen ein und verhindern Sie, dass Fremdkörper eindringen, da dies einen elektrischen Schlag, Brand oder Schäden am Heizelement verursachen kann.
- Stecken Sie den Netzstecker immer zuerst in die Steckdose, bevor Sie die Kochplatten einschalten. Wenn Sie die Kochplatten vom Stromnetz trennen möchten, schalten Sie

zuerst die Bedienelemente aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie nicht mit Metallschwämmen. Teile des Schwamms könnten abbrechen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines elektrischen Schlags entsteht.



WARNING!

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. teilweise behinderte Personen, ältere Personen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen) oder fehlender Erfahrung und Wissen (z. B. ältere Kinder).

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter von 0 bis 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und älter verwendet werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen können dieses Gerät verwenden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit den Kochplatten spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von den Kochplatten und dem Netzkabel fern.
- VORSICHT: Die Kochplatten werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie niemals die Heizelemente. Üben Sie

besondere Vorsicht aus, wenn sich Kinder und gefährdete Personen in der Nähe befinden.

- Lassen Sie die Kochplatten während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich darin verwickeln und ersticken, während sie damit spielen.



WARNUNG!

Brand-, Verbrühungs-, Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit den Kochplatten kann das Risiko von Feuer, Verbrühungen, Verbrennungen und Verletzungen erhöhen!

- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie die Oberflächen der Kochplatten nicht. Sie werden während des Betriebs extrem heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie Topflappen oder Topfhalter, um Ihre Hände zu schützen.
- Erhitzen Sie niemals eine fest verschlossene Dose oder einen Behälter. Dies kann zu einer Explosion führen.
- Trennen Sie die Kochplatten von der Stromquelle, wenn sie nicht in Gebrauch sind und bevor Sie sie bewegen oder reinigen. Lassen Sie sie vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen und aufbewahren.
- Ziehen Sie die Kochplatten sofort aus der Steckdose, wenn sie Feuer oder Rauch abgibt.
- Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,

Löffel, Deckel, Dosen oder Aluminiumfolie auf die Kochplatten, da sie sehr heiß werden können.

- Bewegen Sie die Kochplatten nicht, wenn sich ein Topf oder eine Pfanne darauf befindet.
- Verwenden Sie die Kochplatten nicht auf metallischen Oberflächen. Die Metalloberfläche kann sich erhitzen und Verletzungen verursachen.
- Medizinische Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte können durch die elektromagnetischen Felder beeinflusst werden. Verwenden Sie die Kochplatten daher in solchen Fällen nicht. Bei Zweifeln konsultieren Sie einen Arzt.
- Lassen Sie die Kochplatten während des Aufheizens oder Abkühlens nicht unbeaufsichtigt.
- Bedecken Sie während des Betriebs nicht die Lüftungsschlitze.
- Denken Sie immer daran, die Kochplatten nach Gebrauch auszuschalten.
- Lassen Sie die Kochplatten immer vollständig abkühlen, bevor Sie sie transportieren, reinigen oder aufbewahren.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche und sorgen Sie für einen Abstand von mindestens 20 cm rund um das Gerät. Dieses Gerät ist nicht für den Einbau in einem Schrank oder für den Außeneinsatz geeignet.
- Gießen Sie niemals Flüssigkeiten wie Wasser in das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor dem Einschalten der Kochplatten vollständig trocken sind.
- Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer schaltet die Kochplatten automatisch bei Überhitzung aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren

Gasen, Flüssigkeiten oder anderen brennbaren Materialien. Die Kochplatten sollten nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden.

- Legen Sie keine Gegenstände (außer Töpfe und Pfannen) auf die Kochplatten.
- Unbeaufsichtigtes Kochen mit Fetten und Ölen auf den Kochplatten kann gefährlich sein und zu einem Brand führen. Versuchen Sie in einem solchen Fall niemals, das Feuer mit Wasser zu löschen. Schalten Sie stattdessen die Kochplatten aus und bedecken Sie sie mit einer Brandschutzdecke, einem Tuch oder einem ähnlichen Gegenstand.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit den Kochplatten kann zu Beschädigungen der Kochplatten führen.

- Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für die Kochplatten geeignet ist.
- Versuchen Sie nicht, das Essen im Kochgeschirr auf den Kochplatten zu schneiden.
- Erhitzen Sie niemals leere Töpfe oder Pfannen, da dies die Kochplatten und das Kochgeschirr beschädigen kann.
- Platzieren Sie die Kochplatten nicht in der Nähe von Geräten, die empfindlich auf elektromagnetische Felder reagieren, wie z. B. Computerbildschirme oder Uhren.
- Positionieren Sie die Kochplatten auf leicht zugänglichen, trockenen, stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberflächen. Stellen Sie sie nicht auf Teppiche oder

Tischdecken.

- Positionieren Sie die Kochplatten nicht am Rand der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie eine Hitzeentwicklung, indem Sie die Kochplatten nicht direkt an eine Wand, unter Schränke oder Ähnlichem positionieren. Achten Sie auch darauf, dass ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen und Tischdecken besteht.
- Stellen Sie die Kochplatten niemals auf oder in die Nähe von heißen Oberflächen (z. B. Herdplatten), in erhitzte Öfen oder in die Nähe anderer Wärmequellen.
- Stellen Sie heißes Kochgeschirr niemals auf Oberflächen, die nicht hitzebeständig sind.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an den Kochplatten vor und verwenden Sie keine Zubehöerteile, die nicht vom Hersteller bereitgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keinen Kontakt zu heißen Teilen hat.
- Setzen Sie die Kochplatten niemals hohen Temperaturen (Heizungen usw.) oder Wetterbedingungen (Regen usw.) aus.
- Lassen Sie die heiße Glasoberfläche langsam abkühlen, da schnelle Temperaturänderungen dazu führen können, dass sie bricht.
- Legen Sie während des Betriebs keine Kreditkarten oder andere elektromagnetische Geräte in die Nähe der Kochplatten, da dies zu Datenverlust oder Beschädigungen führen kann.
- Versuchen Sie niemals, die Kochplatten durch Eintauchen

in Wasser zu reinigen, und reinigen Sie sie nicht mit einem Dampfreiniger, Stahlwolle, etc. oder mit aggressiven Chemikalien. Andernfalls können die Kochplatten beschädigt werden.

- Beenden Sie die Verwendung der Kochplatten, wenn Teile gerissen, gebrochen oder verformt sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Original-Ersatzteile.
- Im Falle eines Produktfehlers aufgrund von statischen Entladungen oder Stromschwankungen führen Sie bitte einen Neustart durch.
- Wenn nötig, legen Sie eine harte, rutschfeste Unterlage unter die Kochplatten. Da Möbel mit verschiedenen Farben und Kunststoffen beschichtet und mit unterschiedlichen Reinigungsmitteln behandelt werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige dieser Substanzen Komponenten enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen können.
- Halten Sie während des Betriebs der Kochplatten einen Mindestabstand von 25-30 cm zu Wänden ein. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche und in einem gut belüfteten Bereich auf. Platzieren Sie das Gerät auf einer trockenen und horizontalen Oberfläche.
- Vermeiden Sie das Fallenlassen von Gegenständen auf die Kochplatten.

Inbetriebnahme

Kochplatten und Lieferumfang prüfen



Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr für Kinder, die mit der Verpackungsfolie spielen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich darin verwickeln und ersticken.
- 1. Entfernen Sie die Kochplatten aus der Verpackung und entfernen Sie alle Schutzfolien von den Kochplatten und Zubehörteilen.
- 2. Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Übersicht“ auf Seite 1).
- 3. Inspizieren Sie die Kochplatten und Einzelteile auf Schäden. Wenn Schäden vorhanden sind, verwenden Sie die Kochplatten nicht. Kontaktieren Sie den Hersteller unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse.
- 4. Reinigen Sie vor der ersten Verwendung alle Teile der Kochplatten wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- 5. Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab und platzieren Sie die Kochplatten in der Nähe einer geeigneten Steckdose auf einer trockenen, stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche.



Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können die Kochplatten leicht beschädigt werden.

Geeignetes Kochgeschirr

Kochen Sie niemals direkt auf den Kochplatten. Verwenden Sie immer geeignetes Kochgeschirr. Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen, die für die Kochplatten **4** und **5** geeignet sind. Der Bodendurchmesser des Kochgeschirrs sollte zwischen 12 und 26 cm liegen. Geeignetes Kochgeschirr für Induktionskochplatten umfasst:

- Töpfe aus Edelstahl
- Eisenstahlpfannen
- Magnetische, rostfreie Stahlpfannen
- Magnetische, rostfreie Eisenpfannen
- Eisenbratpfannen

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr vorhandenes Kochgeschirr für die Kochplatten **4** und **5** geeignet ist, können Sie einen Test mit einem Magneten durchführen. Halten Sie den Magneten an den Boden der Pfanne oder des Topfes. Wenn der Magnet angezogen wird, ist das Kochgeschirr geeignet.

Kochplatten einschalten

Schließen Sie das Netzkabel **3** an eine geeignete Steckdose an. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zu einem Stolperhindernis wird.

Füllen Sie den Topf oder die Pfanne mit der Flüssigkeit oder dem Lebensmittel, das Sie kochen möchten, und stellen Sie ihn auf die Kochplatten **4** und/oder **5**.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Topf oder eine geeignete Pfanne mit den richtigen Abmessungen auf die Kochplatten **4** und/oder **5** stellen (siehe Kapitel „Geeignetes Kochgeschirr“).

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **12** für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeigeleuchte der Ein/Aus-Taste **11** leuchtet auf. Dadurch befinden sich die Kochplatten im Standby-Modus, nach 1 Minute Standby-Modus schalten sich die Kochplatten automatisch aus.

Bevor sich die Kochplatten nach 1 Minute automatisch ausschalten, drücken Sie die Funktionstaste **13** auf der gewünschten Platte. Auf der linken Platte **4** beträgt die Startleistung 1.200 W (beachten Sie, dass die maximale Leistung auf der linken Platte 2.000 W beträgt) und die rechte Platte **5** startet mit 1.000 W (beachten Sie, dass die maximale Leistung für die Auswahl eines Kochmodus 1.500 W beträgt). Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten der Kochplatten keinen Kochmodus auswählen, schalten sich die Kochplatten **1** automatisch aus und kehren in den Standby-Modus zurück.



Die Kochplatten können nur betrieben werden, wenn sich ein geeigneter Topf oder eine geeignete Pfanne auf den Kochplatten befindet. Wenn kein Kochgeschirr auf den Kochplatten steht, oder ungeeignetes Kochgeschirr verwendet wird, oder wenn das Kochgeschirr während des Kochvorgangs von den Kochplatten entfernt wird, zeigt das Display "E0" an.

Kochplatten ausschalten

Um die Kochplatten auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste **12**. Das Display **15** auf dem Bedienfeld 1 **7** zeigt "OFF" an. Um die Kochplatten **1** vollständig auszuschalten, warten Sie, bis die Belüftung stoppt. Trennen Sie dann das Netzkabel der Kochplatten von der Steckdose.



Ziehen Sie das Netzkabel nicht aus der Steckdose, bis die Belüftung ausgeschaltet ist. Die Belüftung wird noch 1 Minute nach Beendigung des Kochvorgangs weiterlaufen.

Verschiedene Kochmodi

Die Kochplatten **1** verfügen über 4 verschiedene Kochmodi, die durch wiederholtes Drücken der Funktionstaste **13** auf der gewünschten Platte ausgewählt werden können.

Der ausgewählte Modus wird durch eine rote LED **8**, **9**, **10** über der Anzeige **7** und/oder **6** angezeigt. Die Reihenfolge der Modusauswahl entspricht der folgenden Erklärung jedes Modus:

Funktionstaste	Funktion	Kapitel
1x Drücken	Leistung	siehe „Manuelle Leistungseinstellung“
2x Drücken	Timer	siehe „Timer“
3x Drücken	Temperatur	siehe „Manuelle Temperatureinstellung“
4x Drücken	Timer	siehe „Timer“



Nach dem 5x drücken der Funktionstaste beginnt die Reihenfolge wieder von vorne.

Manuelle Leistungseinstellung

Um die gewünschte Leistungsstufe (6 Stufen) einzustellen, drücken Sie entweder auf der linken oder rechten Platte die Plus-Taste **14** oder Minus-Taste **16**. Für eine schnelle Auswahl der maximalen Leistung drücken Sie die Min-Taste **17** und für die minimale Leistung drücken Sie die Max-Taste **19**.



Beachten Sie den Abschnitt „Timer“ zur Einstellung der Kochzeit.

LS*	Linke Herdplatte	Rechte Herdplatte
1	500 W	500 W
2	800 W	800 W
3**	1200 W	1000 W
4	1500 W	1200 W
5	1800 W	1300 W
6	2000 W	1500 W

*Leistungsstufen, **Startleistung der jeweiligen Kochplatte

Manuelle Temperatureinstellung

Sie können die Temperatur der Kochplatten **1** in 10 Stufen auswählen, um eine bestimmte Temperatur festzulegen

Verfügbare Temperatureinstellungen:

60- 240°C (in Schritten von 20°C)

Um die gewünschte Temperatur einzustellen, drücken Sie entweder die Plus-Taste **16** oder die Minus-Taste **14**. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Timer“ zur Einstellung der Kochzeit.

Timer

Die Timer-Funktion **10** ermöglicht es Ihnen, die Kochzeit in den Modi „Manuelle Leistungseinstellung“ **8** und „Manuelle Temperatureinstellung“ **9** einzustellen. Beachten Sie, dass ein Topf mit dem zu kochenden Essen auf den Kochplatten **4** und/oder **5** platziert sein muss.

Um die gewünschte Kochzeit einzustellen, drücken Sie die Funktionstaste **13** entweder 2-mal oder 4-mal, je nachdem, welchen Timer Sie einstellen möchten.

Die Anzeige **15** zeigt Zeiten von 5 Minuten bis 180 Minuten an (in Schritten von 5 Minuten). Anhand dessen, welche Modus-LED (**8**, **9** oder **10**) leuchtet, ist zu erkennen, in welchem Modus Sie sich gerade befinden. Tippen Sie auf die Plus-Taste **16** oder Minus-Taste **14**, um die gewünschte Kochzeit von 5 Minuten bis 180 Minuten einzustellen. Die Anzeige **15** wechselt zwischen der Timer-Zeit und der eingestellten Leistung oder Temperatur. Nach Ablauf der Zeit schalten sich die Kochplatten **1** automatisch aus.



Die Timer-Funktion ist nur in den Modi „Manuelle Leistungseinstellung“ und „Manuelle Temperatureinstellung“ verfügbar. Bitte verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie sich in einem dieser Modi befinden, um die gewünschte Kochzeit einzustellen.

Tastensperre

Um die Tastensperre **18**, zu aktivieren, halten Sie die Tasten “MAX“ **19** und “MIN“ **17** für 3 Sekunden gedrückt. Alle Tasten sind jetzt gesperrt, und weitere Berührungen werden deaktiviert. Die Anzeige **15** wechselt zwischen der Anzeige von “LOC“ und der Leistung, Temperatur und Zeit. In diesem Zeitraum können keine Änderungen vorgenommen werden.

Um die Tastensperre zu deaktivieren, halten Sie die Tasten “MAX“ und “MIN“ **19** und **17** erneut für 3 Sekunden gedrückt.

Fehlerbehebung

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Lösung
E0	<ul style="list-style-type: none">- Keine Gerichte auf den Kochplatten- Topf zu klein- Topf ist nicht geeignet	Platzieren Sie geeignetes Kochgeschirr auf den Kochplatten.
E2	Sensor überhitzt	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
E3	Überspannung 270V	Ziehen Sie das Netzkabel ab und warten Sie, bis die Spannung wieder normal ist.
E4	Spannung zu niedrig	Ziehen Sie das Netzkabel ab und warten Sie, bis die Spannung wieder normal ist.
E5	Probleme mit der Heizfläche	<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie das Kochgeschirr, um festzustellen, ob es für die Kochplatten geeignet ist.- Lassen Sie das Gerät abkühlen, schalten Sie es komplett aus und dann wieder ein.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Lösung
E6	Überhitzung	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig auf Raumtemperatur heruntergekühlt ist. Sollte das Problem danach weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst und geben Sie den Fehlercode an.
LOC	Doppel-Induktionskochplatte befindet sich im Sperrmodus.	Zur Deaktivierung der Tastensperre drücken und halten Sie die "MAX" und "MIN" 10 und 11 oder 17 und 18 für 3 Sekunden.
	Einstellungen können nicht mehr geändert werden	Überprüfen Sie, ob die Kochplatten gesperrt sind, und versuchen Sie, sie gemäß dem Kapitel „Sperrmodus“ zu entsperren.
	Kochplatten können nicht eingeschaltet werden	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß in einer geeigneten Steckdose eingesteckt ist. - Überprüfen Sie, ob die Steckdose Strom an andere hochleistungsfähige elektrische Geräte liefert.

Reinigung

Hinweis: Jegliche Wartung außer der Reinigung sollte nur von einer autorisierten Service-Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

Hinweis: Reinigen Sie die Glasoberfläche **2** regelmäßig, da sich Fettablagerungen als Brandgefahr erweisen können.



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit den Kochplatten kann zu einem Stromschlaggefahr führen.

- Schalten Sie die Kochplatten vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie das Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- Tauchen Sie die Kochplatten und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Die Kochplatten werden während des Gebrauchs heiß und können Verbrennungen verursachen.

- Lassen Sie die Kochplatten vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit den Kochplatten kann zu Beschädigungen der Kochplatten führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.

Reinigung des Hauptgeräts

1. Ziehen Sie das Netzkabel **3** ab und lassen Sie die Kochplatten **4** vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
2. Reinigen Sie die Kochplatten mit warmem, mildem Seifenwasser und einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle.
3. Trocknen Sie alle Teile gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Aufbewahrung

Die Kochplatten müssen vor der Lagerung vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie die Kochplatten immer an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie die Kochplatten vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie die Kochplatten außerhalb der Reichweite von Kindern sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +20°C (Raumtemperatur) auf.

Technische Daten

Modell:	DIH-1
Spannungsversorgung:	220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Nennleistung:	3.500 W (links 2.000 W, rechts 1.500 W)
Linkes Kochfeld:	6 Leistungsstufen von 500 bis 2.000 W
Rechtes Kochfeld	6 Leistungsstufen von 500 bis 1.500 W
Einstellbarer Timer:	5-180 Minuten (in Schritten von 5 Minuten)
Kabellänge:	ca. 150 cm
Temperaturbereich:	60°C - 240°C
Luftfeuchtigkeit:	0% bis 85% RH
Betriebstemperatur:	5 - 45°C
Abmessungen:	ca. 360 x 604 x 63 mm
Gewicht:	ca. 4,7 kg



Design und Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die **supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, dass diese Kochplatte den folgenden Richtlinien entspricht.

2014/30/EU EMV Richtlinie

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

2009/125/EG ERP Richtlinie

2011/65/EU RoHS Richtlinie



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://downloads.maginion.de/downloads/konformitaetserklaerung/>

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Deutschland

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Kochplatten entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Kochplatte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet**,

Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer

Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

KUNDENSERVICE



0631 34 28 441



support@protel-service.com

AMBIANO®

© Urheberrecht

Vervielfältigung oder Duplizierung
(auch teilweise)

nur mit Genehmigung von:

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH,
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Deutschland

Importiert von:

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH,
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Deutschland