


- Entnehmen Sie den Montagewinkel und bohren Sie die Bohrlöcher an den zuvor markierten Positionen. Verwenden Sie dazu eine Bohrmaschine **17** (siehe **Abb. C**).
- Setzen Sie in jedes Bohrloch einen Dübel **1** ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die Oberkante der Dübel mit der Montagefläche abschließt (siehe **Abb. C**).
- Befestigen Sie den Montagewinkel an der Montagefläche. Führen Sie dazu die 2 Befestigungsschrauben **3** durch die Durchgangslöcher des Montagewinkels und schrauben Sie sie mithilfe eines geeigneten Kreuzschlitz-Schraubendrehers in die Dübel ein (siehe **Abb. C**).

Die Halterung ist nun montiert.

4.5 PRODUKT ANSCHLIESSEN

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGEGFAHR!
 Unsachgemäße Installation kann einen Kurzschluss und Brand verursachen.
 » Befolgen Sie die Anweisungen, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

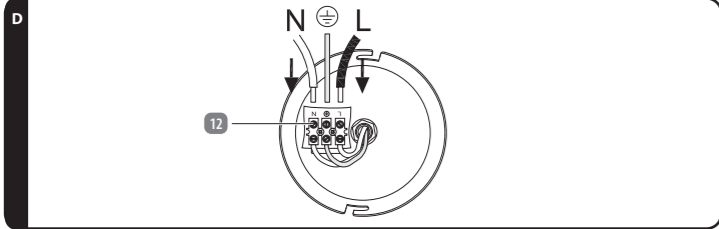

- Lösen Sie die Schrauben der Lüsterklammern **12** mithilfe eines geeigneten Kreuzschlitz-Schraubendreher **16**.
- Verbinden Sie das Anschlusskabel des Produkts mit dem Stromkabel der Hausinstallation. Schließen Sie dazu die einzelnen Leiter des Stromkabels korrekt an die Anschlüsse der Lüsterklemme an (siehe **Abb. D**).
In der Regel haben die Leiter der Hausinstallation folgende Farben:
 - Stromführender Leiter (schwarz/braun/grau): L
 - Neutralleiter (blau): N
 - Schutzleiter (grün/gelb): ⊕
- Drehen Sie die zuvor gelösten Schrauben der Lüsterklemme wieder fest. Achten Sie darauf, dass die Kabeltitten der einzelnen Leiter richtig in den Anschlusshülsen der Lüsterklemme sitzen.
- Ziehen Sie nach der Verbindung leicht an den Leitern, und vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen fest sitzen.

7

8 TECHNISCHE DATEN

Modell:	FL24_04247a
Versorgungsspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Sockel:	LED E27 max. 10 W (x1)
Leuchtmittel, Ersetzbarkeit:	Ersetzbar
Mitgeliefertes Leuchtmittel:	220–240V~ 50/60Hz LED E27 A60 8 W (x1) 1055 lm (360°), 3000 K
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Maße (Ø x H):	ø 38 x 23 cm
Artikelnummer:	840787

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die Lichtquelle kann durch den Endverbraucher ausgetauscht werden.

9 ENTSORGUNG

9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN

- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wetstoffsammlung.
- Dieses Symbol zeigt, dass die Verpackung in die Altpapiertonne entsorgt werden muss.


9.2 PRODUKT ENTSORGEN

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
 Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerströrungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerströrungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

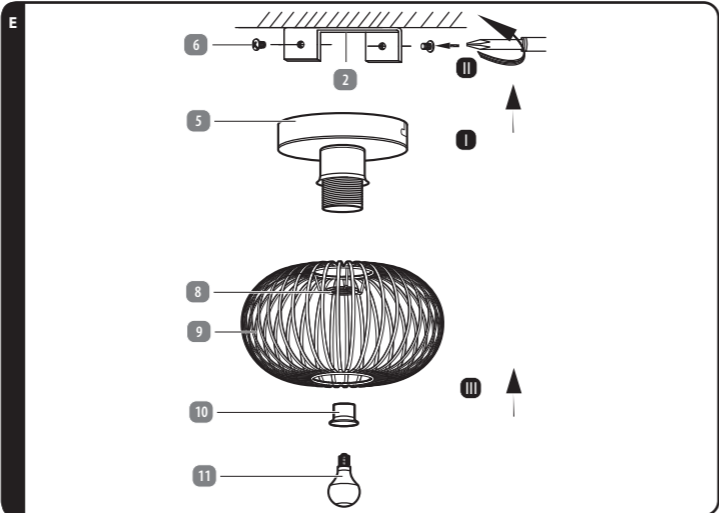

- Richten Sie die Aussparung am Gehäuse **5** mit dem Montagewinkel der Schrauben (Montagewinkel) **6** aus (siehe Schritt I in **Abb. E**).
 - Befestigen Sie das Gehäuse mit dem Montagewinkel **2**, indem Sie die 2 seitlichen Schrauben (Montagewinkel) wieder anziehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben in die Aussparung des Montagewinkels fest angezogen werden (siehe Schritt II in **Abb. E**).
 - Nehmen Sie den Lampenschirm **9** und heben Sie ihn am Gehäuse an.
 - Verbinden Sie den Lampenschirm mit dem Gehäuse, indem Sie den Fassungsstell-Verbinde **10** handfest in das Fassungsstell **8** einschrauben (siehe Schritt III in **Abb. E**).
 - Drehen Sie das Leuchtmittel **11** handfest in die Fassung **7**. Ziehen Sie es nicht zu fest an.
 - Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).
- Das Produkt ist nun betriebsbereit.

8

10 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Verreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Verreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Verreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Verreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen. Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

Wir, ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der auf der Rückseite dieser Anleitung angegebenen Adresse angefordert werden.

5 BEDIENUNG

⚠️ WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!
 Das Produkt ist auch nach dem Ausschalten für einige Zeit heiß. Lassen Sie das Produkt und das Leuchtmittel abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen.

• Nach erfolgreicher Installation schalten Sie das Produkt über den Wandschalter ein und aus.

5.1 PRODUKT DIMMEN

- I HINWEIS**
 » Die Lichtstärke kann stufenlos gedimmt werden.
- Das mitgelieferte Leuchtmittel kann stufenlos gedimmt werden. Dimmen Sie das Produkt mit dem Wandschalter, indem Sie ihn gedrückt halten, um es zu dimmen oder aufzuhellen.

6 STÖRUNG UND BEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Kein Strom.	Überprüfen Sie, ob der Wandschalter ausgeschaltet ist.
		Überprüfen Sie, ob die Sicherung oder der Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten eingeschaltet ist (I-Stellung).
	Das Leuchtmittel 11 hat das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht.	Das Leuchtmittel muss ersetzt werden.

9

11 GARANTIE

Das **SERVICECENTER** unterstützt Sie jederzeit gerne bei der korrekten Abwicklung Ihres Garantiefalls und kümmert sich um Ihr Anliegen. Die Kontaktdaten des **SERVICECENTERS** finden Sie auf der Titelseite dieser Anleitung oder können diese über das ALDI SÜD Garantieportal abrufen.

Das ALDI SÜD Garantieportal finden Sie unter: [GARANTIE.ALDI-SUED.DE](#)

11.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde
 diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

GARANTIEZEITRAUM:	3 Jahre ab Kaufdatum
GARANTIEUMFANG:	Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl)
HOTLINE:	+49 631 3428 555 (Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)
ERREICHBARKEIT:	Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr

Tätigen Sie alle geforderten Eingaben über das ALDI SÜD Garantieportal, bevor Sie Ihr Produkt einsenden oder wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. Das geschulte Personal des **SERVICECENTERS** hilft Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern gerne weiter.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie dem **SERVICECENTER**:

- das Produkt, zusammen mit dem Original-Kassenbon oder einer Kopie hiervon.
- alle Bestandteile des ursprünglichen Lieferumfangs des Produkts.

Die Garantie gilt ausschließlich für **Material- oder Fabrikationsfehler des Produkts. Sie gilt nicht bei:**

- Schäden durch Elementarereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufenen Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- normaler Abnutzung von Verschleißteilen** (z. B. Akkukapazität)
- gewerblichem Gebrauch des Produkts**

Das **SERVICECENTER**, der Hersteller/Importeur und ALDI SÜD übernehmen keine Haftung für vom Kunden eventuell auf dem Produkt gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen. Die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

7 REINIGUNG UND WARTUNG

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGEGFAHR!
 Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- » Nehmen Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung), bevor Sie das Produkt reinigen.
- » Zerlegen Sie zur Reinigung nie das Gehäuse.
- » Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

⚠️ WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!
 Das Produkt wird während des Betriebs heiß!
 » Lassen Sie das Produkt vor jeder Reinigung vollständig abkühlen!

VORSICHT! KURZSCHLUSSEGFAHR!
 In das Gehäuse eindringendes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- » Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen.
- » Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen oder Gebrauch niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Verwenden Sie beim Reinigen des Produkts keine aggressiven Reinigungsmittel oder harten Bürsten.
- » Vor der weiteren Verwendung oder Lagerung: Trocknen Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch.

- Schalten Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr ab und sichern Sie den Sicherungskasten gegen ein versehentliches Einschalten.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Bei Bedarf können Sie etwas Geschirrspülmittel verwenden. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

7.1 WARTUNG UND PFLEGE

Schalten Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr ab und sichern Sie den Sicherungskasten gegen ein versehentliches Einschalten. Jede andere als die in dieser Anleitung erwähnte Wartung sollte von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an das Servicecenter.

7.2 AUFBEWAHRUNG

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
 - Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
 - Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
 - Verpacken Sie das Produkt in der Verkaufsverpackung. Verwenden Sie dabei auch das Verpackungsmaterial, damit das Produkt geschützt ist und sich während des Transports nicht innerhalb der Verkaufsverpackung bewegen kann.

10