

LED Lichterkette 200

CASALUX®



GT-200LC-WW-01
GT-200LC-AM-01
GT-200LC-CW-01

Bedienungsanleitung

Vertrieben durch (keine Serviceadresse):

Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Deutschland
info@globaltronics.com

PO51032496 / AN: DE 29091072 / 43/2024

Modell

GT-200LC-WW-01 / GT-200LC-AM-01 / GT-200LC-CW-01

Lieferumfang

LED Lichterkette 200 / Steckernetzteil

Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

III Schutzklasse III: Artikel dieser Schutzklasse werden mit Schutzkleinspannung betrieben.

SELV Sehr geringe elektrische Spannung am Steckernetzteil-Ausgang bietet Schutz gegen einen elektrischen Schlag.

II Schutzklasse II: Verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Meist keinen Anschluss an den Schutzleiter.

IP44 Schutz gegen Spritzwasser und das Eindringen von Fremdkörpern ab 1 mm Durchmesser.



Dieses Symbol weist auf ein unabhängiges Betriebsgerät hin.



Kurzschlussfester Sicherheitstransformator

T_c=75°C Maximale Betriebstemperatur des Steckernetzteils.



Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Lichterkette dient ausschließlich zu Dekorationszwecken im privaten Umfeld. Sie eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt. Für Beleuchtungszwecke sowie für den gewerblichen Einsatz in Hotels etc. ist sie ungeeignet.

Die Lichterkette ist für den Außenbereich geeignet.

Defekte LEDs können nicht ersetzt werden. Wenn die LEDs ihr Lebensdauerende erreicht haben, ist die gesamte Lichterkette zu ersetzen.

Sicherheit



Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

• **Dieser Artikel ist kein Kinderspielzeug.** Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.

⚠️ WARNUNG! Gefahr für Kinder

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und den zum Lieferumfang gehörenden Kleinteilen fern. Bei Verschlucken besteht Erstickenungsgefahr.

• Durch das lange Kabel besteht Strangulationsgefahr!

⚠️ WARNUNG! Gefahr durch Elektrizität

• Betreiben Sie die Lichterkette ausschließlich mit dem mitgelieferten Steckernetzteil. Verwenden Sie keine anderen.

• Trennen Sie die Lichterkette bei auftretenden Fehlfunktionen unverzüglich vom Stromnetz. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an einen Elektrofachmann oder an unser Service Center.

• Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn das Steckernetzteil oder die Anschlussleitung sichtbar beschädigt ist, um Gefährdungen zu vermeiden.

• Den Artikel nur an das beiliegende Steckernetzteil anschließen, siehe **Technische Daten**.

⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr! Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen. Dieser Artikel darf ohne den ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsring 4 nicht benutzt werden!

• Das Steckernetzteil darf im Außenbereich nur an eine ordnungsgemäß installierte und leicht erreichbare Anschlussdose oder an ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel – **vor Stau-nässe geschützt** – angeschlossen werden.

⚠️ WARNUNG! Gefahr von Brand

• Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung, nicht in feuergefährlicher Umgebung und legen Sie sie nicht auf einen leicht entflammaren Untergrund.

• Umwickeln Sie die Lichterkette nicht mit leicht entflammaren Materialien.

• Die Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten elektrisch verbunden werden.

⚠️ WARNUNG! Gefahr vor Verletzungen sonstiger Ursache

Wenn die Lichterkette in Kopfhöhe angebracht werden soll, muss sie so befestigt werden, dass das Risiko einer Strangulation vermieden wird.

• Achten Sie darauf, dass die Lichterkette keine Stolpergefahr darstellt.

HINWEIS Achtung - Sachschäden

Die LEDs können nicht gewechselt werden.

• Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn er defekt, das Kabel oder das Steckernetzteil beschädigt ist.

• Die Zuleitung kann nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung der Zuleitung ist der Artikel zu entsorgen.

• Tauchen Sie weder Lichterkette noch Steckernetzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen und beachten Sie die Garantiebedingungen.

• Wenn die Lichterkette im Außenbereich verwendet wird, ist die Zuleitung im Bereich elastischer Gummidichtungen von Fenstern und Türen so zu verlegen, dass sie nicht durch scharfe Kanten beschädigt wird.


• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Vorbereitung

HINWEIS ACHTUNG! Zum Anbringen der Lichterkette nicht die Leitung verknoten oder durchstechen!

Lichterkette an Steckernetzteil anschließen

• Wickeln Sie die Lichterkette sowie die Zuleitung vollständig ab.
• Stecken Sie den Stecker der Zuleitung **2** in das Steckernetzteil **1** (nur eine Möglichkeit) und verschrauben Sie die Überwurfkappe **3**.

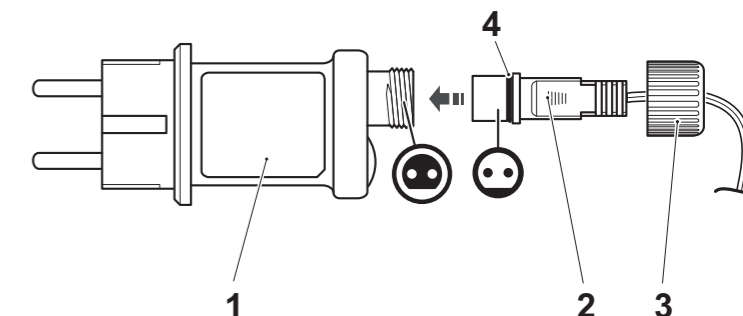


Funktionen

• Wird die Lichterkette an das Stromnetz angeschlossen, leuchten die LEDs dauerhaft.

HINWEIS: Bei Verwendung eines Zwischensteckers mit Timerfunktion (Zeitschaltuhr), leuchtet die Lichterkette entsprechend der Einstellung am Zwischenstecker.

Leuchart

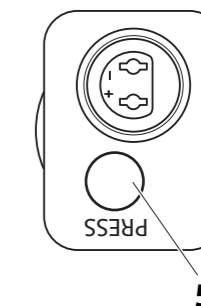

Die Leuchart wird durch das wiederholte Drücken der Taste **5** (PRESS) am Steckernetzteil gewählt:

GT-200LC-WW-01 / GT-200LC-AM-01 / GT-200LC-CW-01
1. Kombination aus den Funktionen 2 bis 7
2. In Wellen
3. Sequentiell
4. Langsam Glühen
5. Funkeln/Blitz
6. Langsam überblenden
7. Laufend/Blitz
8. An

Timerfunktion (Zeitschaltung)

• Durch das Drücken der Taste **5** (PRESS) für ca. 3 Sekunden wird der interne Timer aktiviert.

Die Lichterkette leuchtet für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Die Lichterkette leuchtet anschließend jeden Tag zur gleichen Uhrzeit erneut für 6 Stunden mit einer anschließenden 18-stündigen Pause.

Die Taste **5** leuchtet im Timer-Modus grün.

Ausschalten

- Zum Ausschalten der Lichterkette ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.

HINWEIS: Die zuletzt gewählte Leuchart bleibt gespeichert.

Reinigung und Lagerung

⚠️ WARNUNG! Trennen Sie vor jeder Reinigung die Lichterkette vom Netz! Stromschlaggefahr!

Reinigen Sie die Lichterkette mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Spülmittel.

Lassen Sie die gesamte Lichterkette gut trocknen und bewahren Sie sie am Besten in der Originalverpackung auf.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff- Sammlung.

Artikel entsorgen



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet bis zu drei Altgeräte einer Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Technische Daten



Lichterkette



Anzahl LEDs: 200

GT-200LC-WW-01:

warmweiß

GT-200LC-AM-01:

bernstein

GT-200LC-CW-01:

kaltweiß

Eingang:

31 V --- (Gleichstrom)

Gesamtleistung:

3,6 W

Zuleitung:

ca. 5 m

Gesamtlänge:

ca. 24,9 m

Steckernetzteil



Eingang:

220-240 V~ (Wechselstrom)

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgang:

31 V --- (Gleichstrom), 3,6 W

Modell:

MLS-D31V3.6WG3CK-IP44

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

CE Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de

Garantie-Urkunde (ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren))

Artikel: LED Lichterkette 200 (AN: DE 29091072)

Bitte ankreuzen:

GT-200LC-WW-01 GT-200LC-AM-01 GT-200LC-CW-01

Händler

Firmenname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Käufer

Name/Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

E-Mail:

(für Statusmeldungen zur Reparatur)

Unterschrift:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte ausgedruckte Service-Hotline zur Verfügung.



Globaltronics Service Center c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1, 631 28 Dietzenbach, Deutschland
Hotline : 0800 / 5000 136 (kostenfrei, Mo.-Fr.: 8.00 - 20.00 Uhr)
Mail : gt-support@teknihall.de

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 3 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons portofrei an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder ursachengemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorschriften, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

PO51032496

43/2024