


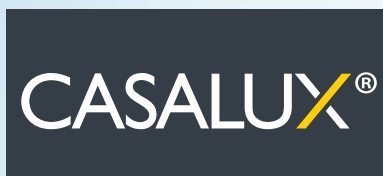

Bedienungs- und Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis



LED-DECKENLEUCHE



- Lieferumfang/Produktteile..... 03**
- Benötigtes Werkzeug..... 03**
- Montage 04**
- Allgemeines 05**
 - Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren..... 05
 - Bestimmungsgemäßer Gebrauch 05
 - Zeichenerklärung 06
- Sicherheit 07**
 - Sicherheitshinweise07
 - Batterie Sicherheitsvorkehrungen 08
- Erstinbetriebnahme.....10**
 - Leuchte und Lieferumfang prüfen10
 - Leuchte montieren11
 - Funktionen über Fernbedienung einstellen 12
 - Batterien einlegen/Batteriewechsel..... 12
- Reinigung.....13**
- Aufbewahrung.....14**
- Technische Daten14**
- Konformitätserklärung15**
- Entsorgung.....15**
 - Verpackung entsorgen..... 15
 - Leuchte entsorgen 15
 - Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll 15
 - Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll 16

DE

IMPORTIERT DURCH:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH
 GOEBELSTRASSE 61/63
 28865 LILIENTHAL
 DEUTSCHLAND
 SERVICE@MUELLER-LICHT.DE

SERVICECENTER 841602


DE 0080009348567

garantie.aldi-sued.de

MODELL:
 47072, 47073, 47074, 47075 01/2025

3
 JAHRE
 GARANTIE


Lieferumfang/Produktteile

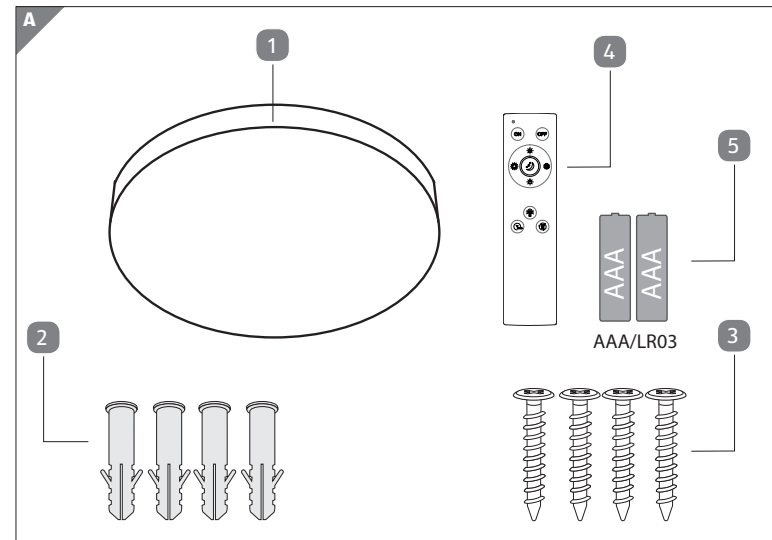

Lieferumfang/ Produktteile

- 1 LED-Deckenleuchte
- 2 Dübel, 4x
- 3 Schraube, 4x
- 4 Fernbedienung
- 5 AAA/LR03 Batterien, 2x

Benötigtes Werkzeug

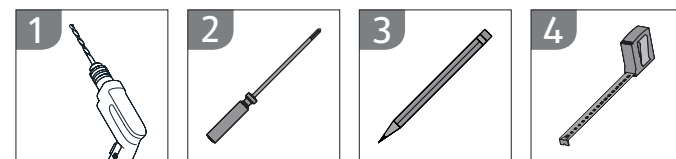

Montage

