

Shutter wall



e-mail: info@zhengte.eu




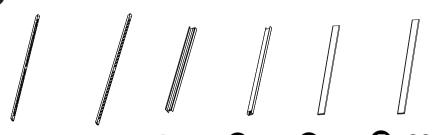










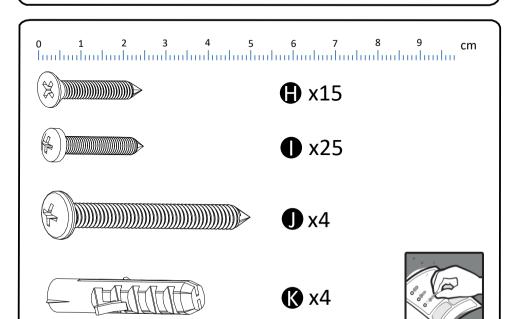

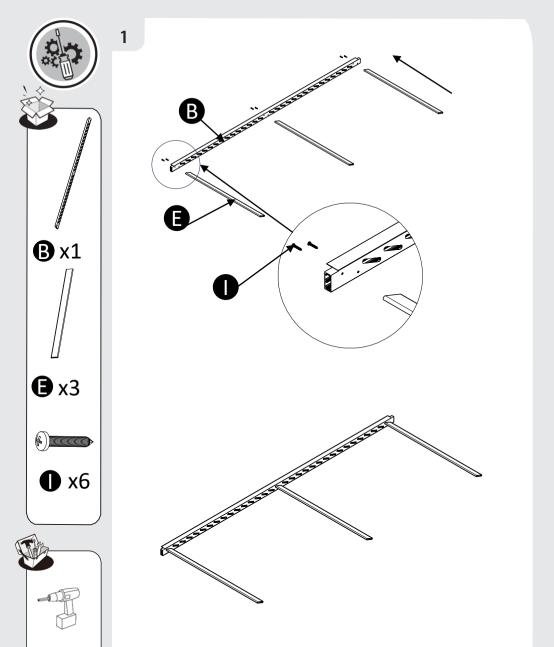



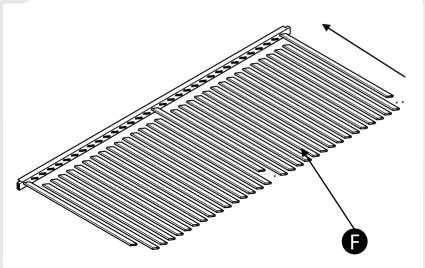


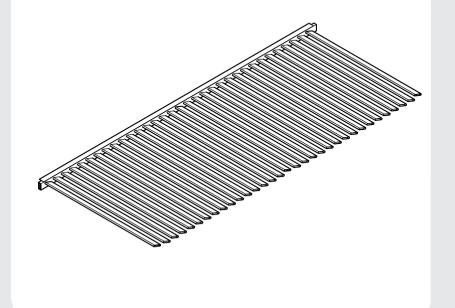








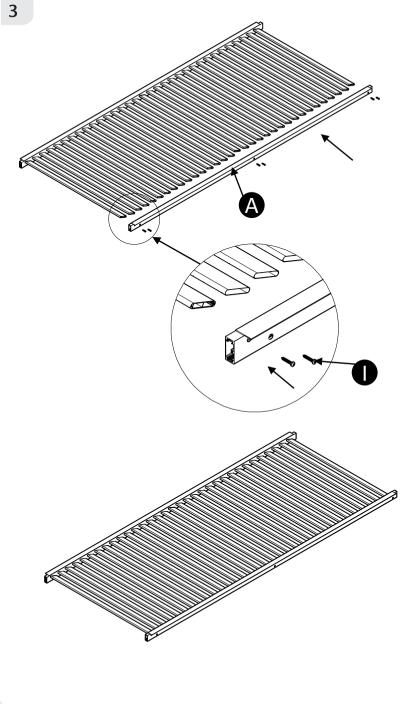

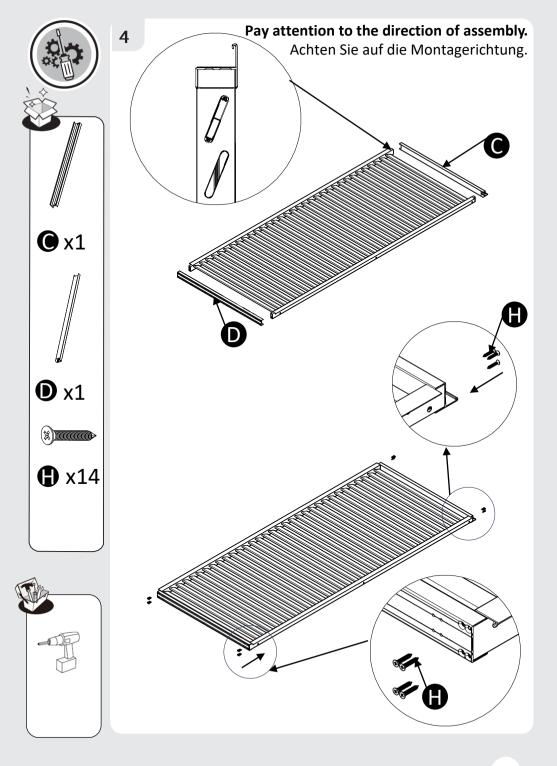
















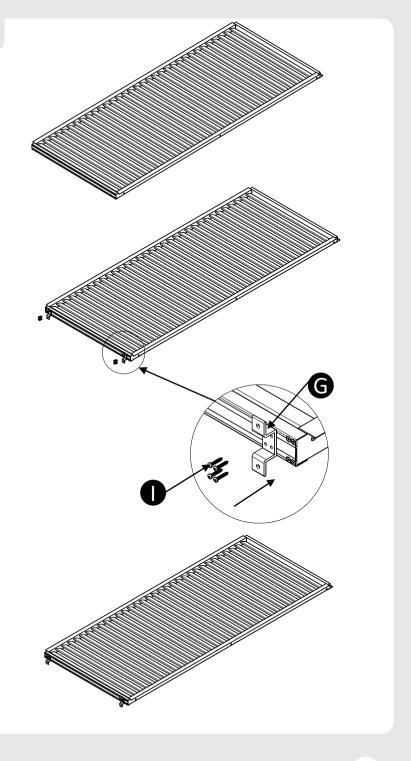



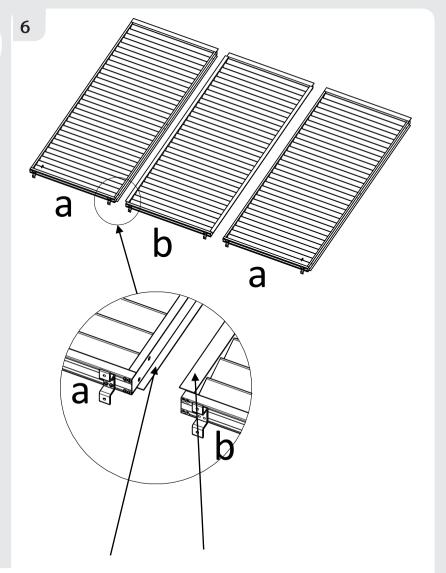


When assembling the shutter walls, note the side tube direction:


- A. The side pipe hanging out part is opposite the top beam hook
- B. The side pipe hanging out part is the same plane as the top beam hook

Achten Sie beim Zusammenbau der Rollladenwände auf die Richtung der Seitenrohre:

- A. Der heraushängende Teil des Seitenrohrs befindet sich gegenüber dem oberen Balkenhaken.
- B. Der heraushängende Teil des Seitenrohrs befindet sich in der gleichen Ebene wie der obere Trägerhaken





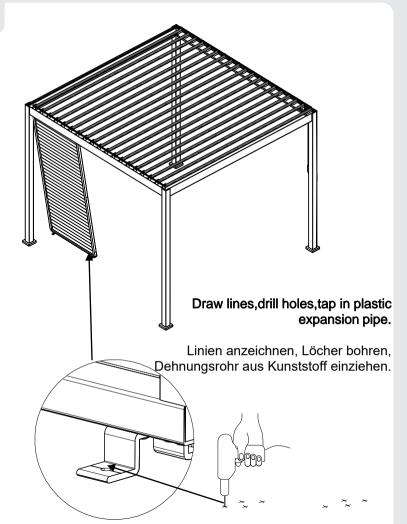

If the floor is a wood floor, you don't need to knock in the plastic expansion pipe, directly use J to knock in the floor.

Wenn es sich um einen Holzfußboden handelt, brauchen Sie das Kunststoff-Dehnungsrohr nicht einzuschlagen, verwenden Sie direkt J, um den Boden einzuschlagen.

