


Diese Montageanleitung gilt für folgende Artikel:

81004482-Q/2025 - Handtuchhaken, 2er Set, Edelstahl
 81004484-Q/2025 - Doppelhaken, Edelstahl
 81004472/2025 - Duschkorb rechteckig, Edelstahl
 81004492/2025 - Handtuchhalter 22 cm, 2er Set, Edelstahl
 81004494/2025 - Handtuchhalter 40 cm, Edelstahl
 81004468-J/2025 - Papierrollenhalter ohne Deckel, Edelstahl
 81004470-J/2025 - Papierrollenhalter mit Deckel, Edelstahl
 81004496/2025 - Duschatzieher, schwarz
 81004967-J/2025 - Papierrollenhalter eckig, schwarz


81004483-Q/2025 - Handtuchhaken, 2er Set, schwarz
 81004485-Q/2025 - Doppelhaken, schwarz
 81004473/2025 - Duschkorb rechteckig, schwarz
 81004493/2025 - Handtuchhalter 22 cm, 2er Set, schwarz
 81004495/2025 - Handtuchhalter 40 cm, schwarz
 81004469-J/2025 - Papierrollenhalter ohne Deckel, schwarz
 81004471-J/2025 - Papierrollenhalter mit Deckel, schwarz
 81004966-J/2025 - Papierrollenhalter eckig, Edelstahl

01.

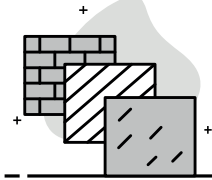


Bitte bringen Sie den Badartikel mit dem 3M-Klebestreifen nur auf einem geeigneten und ebenen Untergrund und nicht auf Fugen an. Mögliche Untergründe sind Fliesen, Marmor, Glas, Metalle oder Verbundstoffe. Der Artikel kann nicht auf verputzten Untergründen angebracht werden.

02.

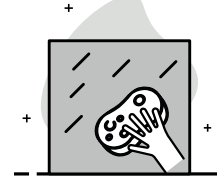


Die zu beklebende Fläche muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und trennmittelfrei sein. Reinigen Sie die Oberfläche bitte gründlich, im Idealfall mit Ethanol oder Reinigungsalkohol. Bitte keinen Badreiniger verwenden.

03.

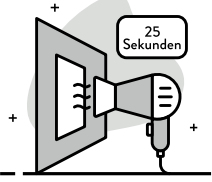


Optional können Sie die zu beklebende Stelle für ca. 25 Sekunden mit einem Haartrockner mit einem Abstand von 15 cm erhitzen. Zusätzlich kann man die Klebefläche des Badaccessoires für 15 Sek. mit dem Haartrockner erhitzen. Dies verbessert die Soforthaftung.

04.

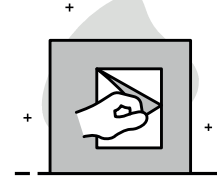


Ziehen Sie die Schutzfolie des 3M-Klebers am Produkt ab, ohne die Klebefläche selbst zu berühren.

05.

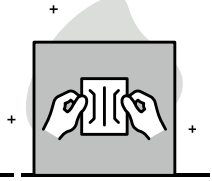


Für eine genaue Ausrichtung des Artikels setzen Sie bitte erst die Artikel Unterkante (bei runden Klebestreifen) oder die längliche Kante (bei eckigen Klebestreifen) schräg auf der Oberfläche an und drücken dann die restliche Klebefläche gleichmäßig an.

06.

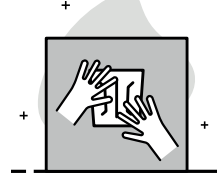

Drücken Sie das Produkt für ca. 60 Sekunden fest auf den Untergrund. Bitte achten Sie darauf, die gesamte Klebefläche fest anzudrücken, damit sich die maximale Klebekraft großflächig entfaltet.

07.

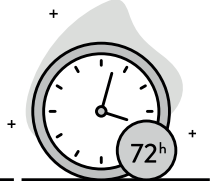

Bitte warten Sie 72 Stunden bevor Sie das Produkt belasten. Die volle Tragfähigkeit ist nach 3 Tagen erreicht.



DEMONTAGE-ANLEITUNG

1. Erwärmung der Montageplatte sowie des 3M-Klebestreifens mit einem Haartrockner für mindestens 60 Sekunden, bis man spürt, dass sich der Klebestreifen erwärmt.
2. Den Klebestreifen auf einer Seite vorsichtig mit einem Spachtel (z.B. Japanspachtel) oder einem dünnen Draht vom Untergrund lösen (Achtung: Es empfiehlt sich hier, mit Arbeitshandschuhen zu arbeiten, um Verletzungsgefahr vorzubeugen).
3. Sobald der Klebestreifen sich langsam von einer Seite her ablöst, langsam den Druck am Artikel selbst erhöhen bis sich der Artikel komplett von der Wand löst.
4. Sollten doch Klebestreifenrückstände auf der Fliese verbleiben, kann man größere Rückstände mittels Spachtel und kleinere Rückstände mit Alkoholreiniger und einem Tuch entfernen.
5. Ein 3M-Klebestreifen kann nicht mehrfach verwendet werden. Sollte man ihn einmal anbringen und ablösen, ist er nicht wiederverwendbar.

Service:

Zeitlos GmbH · Nachtwald 6 · 79206 BREISACH · DEUTSCHLAND
Tel.: 00800-09348567 (kostenfrei)
INFO@ZEITLOS-VERTRIEB.DE

Vertrieben durch:

Ovibell GmbH & Co. KG
Steineshoffweg 2
45479 MÜLHEIM A. D. RUHR, DEUTSCHLAND
SERVICE@OVIBELL-INT.DE