

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für die GreenYard® Schutzhülle für Wohnmobile und Wohnwagen entschieden haben. Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und teilen Sie sie bei Bedarf. Eine ordnungsgemäße Verwendung erfordert die Einhaltung aller Anweisungen in dieser Anleitung, insbesondere der Sicherheitsrichtlinien. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.

Die GreenYard® Schutzhülle bietet zuverlässigen Schutz für Ihren Wohnwagen:

- Schutz vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen.
- Atmungsaktiv, UV-beständig und wasserabweisend.
- Enthält Befestigungsschnüre mit Clips.
- 4-lagiger Textilstoff mit weichem Fleece auf der Innenseite.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Wohnwagen vor dem Aufbringen der Abdeckung gründlich gereinigt wird.
- Schützen Sie Kunststofffenster während des Auftragens, um Kratzer zu vermeiden.
- Belüften Sie den Wohnwagen regelmäßig, um Schimmel zu verhindern.
- Seien Sie vorsichtig mit scharfen Befestigungen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Abdeckung als auch der Wohnwagen vor dem Auftragen vollständig trocken sind.
- Überprüfen Sie die Abdeckung auf Gegenstände, die Schäden verursachen könnten.

Reinigung

Reinigen Sie mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die die Beschichtung beschädigen können. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es lagern.

Abdeckung des Wohnwagens/Wohnmobils


Verwenden Sie zwei Personen und eine Leiter für eine sichere Montage. Befolgen Sie die Schritte sorgfältig, um die Abdeckung ordnungsgemäß zu befestigen. Nehmen Sie die Abdeckung aus der Aufbewahrungstasche und breiten Sie sie auf einer trockenen und sauberen Oberfläche aus.



1. Platzieren Sie die Vorderseite der Abdeckung (gemäß dem Etikett) vorne am Wohnwagen und ziehen Sie sie entlang der Seite nach hinten.
2. Ziehen Sie sie vorsichtig über das Dach auf die andere Seite.
3. Überprüfen Sie die Passform und passen Sie sie gegebenenfalls mit den Befestigungsaugen an den Ecken an.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Ecken ordentlich abgedeckt sind.
5. Sichern Sie das Vorzelt mit den Befestigungsschnüren und Clips.

HINWEIS

- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschnüre, um die Abdeckung über das Dach zu ziehen.
- Ziehen Sie die Befestigungsschnüre nicht zu fest an.
- Vermeiden Sie die Montage bei starkem Wind oder schlechtem Wetter.

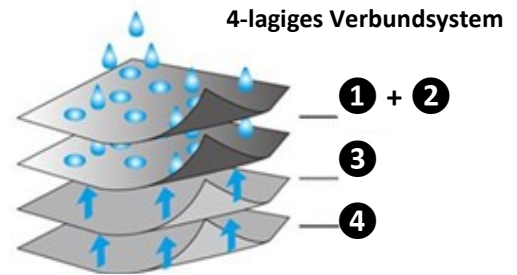

① + ② Robuste doppelte äußere Schicht: Extrem strapazierfähiges Polypropylen ist sowohl UV-beständig als auch wasserabweisend und überzeugt durch seine Haltbarkeit dank des doppelten Verbundsystems.

③ Atmungsaktive Mittelschicht: Die "Aero Mikropore" Membran ermöglicht das Entweichen von Wasserdampf.

④ Weiche Innenschicht: Kratzschutz durch die weiche Polypropylenfolie auf der Innenseite.

Aufbewahrung und Verpackung

Stellen Sie einen trockenen und sauberen Lagerort sicher, um Schimmelbildung zu verhindern.

Artikelspezifikationen

Größe M: 610 x 235 x 275 cm;
Größe L: 730 x 235 x 275 cm;
Größe XL: 870 x 235 x 275 cm

Lieferumfang

GreenYard® Wohnmobil-Schutzhülle
Befestigungsschnüre und Clips
Aufbewahrungstasche

Wenn Ihnen unser Produkt gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung.

Diese Gebrauchsanweisung finden Sie auch unter:

www.your-greenyard.com