



Montageanleitung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank, dass Sie sich für die GreenYard® Abdeckplane für Wohnwagen entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung aufmerksam durch bevor Sie die Wohnwagen-Abdeckplane benutzen und verwenden um etwaige Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bewahren Sie diese Montageanleitung sorgfältig auf und händigen Sie sie auch an Dritte mit aus, sobald Sie Ihre Abdeckplane weitergeben.

Zum sachgemäßen Gebrauch gehört die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht sachgemäßen Gebrauch entstehen.

Die Wohnwagenabdeckplanen von GreenYard® bieten einen zuverlässigen Schutz für Ihren Wohnwagen:

- Die Wohnwagenabdeckplane schützt vor Staub, Schmutz, Nässe und Beschädigungen.
- Atmungsaktiv, UV-beständig und wasserabweisend.
- Integrierte zweiteilige Öffnung für die Tür.
- Inklusive Klettverschluss zur Sicherung des Seitenteils bei vollständiger Öffnung.
- Inklusive Befestigungsösen an allen Ecken um die Plane zu spannen.
- Inklusive Befestigungsseilen mit Clips unter dem Wohnwagen.
- Die Abdeckplane besteht aus 3-lagigem Textilgewebe mit weichem Innenvlies.

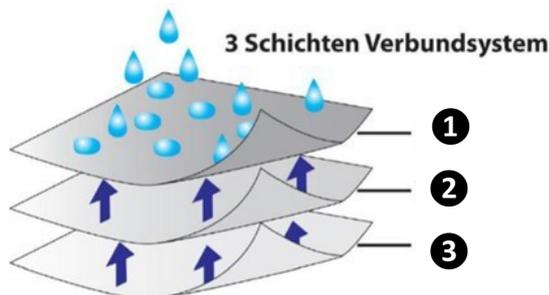

1 Robuste Polypropylen-Außenschicht: Das äußerst strapazierfähige Polypropylen ist sowohl UV-beständig, als auch wasserabweisend und besticht zudem durch seine Langlebigkeit.

2 Atmungsaktive Mittelschicht: Die atmungsaktive mittlere Membran „Aero Mikropore“ erlaubt das Entweichen von Wasserdampf, verhindert hingegen das Eindringen von Wasser und ist somit resistent gegen Schimmelbildung.

3 Weiche Innenschicht: Dank der besonders weichen Polypropylen-Folie in der Innenseite wird Ihr Fahrzeug vor Kratzern geschützt.

Sicherheitshinweise

- Der Wohnwagen ist vor der Benutzung der Abdeckplane gründlich zu reinigen um vor eventuellen Beschädigungen durch Schmutzrückstände an der Oberfläche zu schützen.
- Schützen Sie Kunststofffenster mit einem weichen Tuch oder Ähnlichem. Durch von Wind verursachten Bewegungen der Abdeckplane kann es hier zu leichten Verkratzungen kommen.
- Der Wohnwagen sollte regelmäßig gelüftet werden um Schimmelbildung vorzubeugen und für eine ausreichende Luftzirkulation zu sorgen.
- Achten Sie auf alle spitzen und scharfkantigen Anbauteile (z.B. Antennen, Fahrradträger etc.) bevor Sie die Plane über Ihren Wohnwagen ziehen um etwaige Beschädigungen zu vermeiden.
- Sowohl die Abdeckplane, als auch der Wohnwagen müssen vor dem Abdecken vollständig trocken sein um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Innenseite der Plane auf kleine Steine oder sonstige Gegenstände, die die Oberfläche des Wohnwagens beschädigen könnten.

Artikelspezifikationen

Größe S: 460 x 250 x 220 cm

Größe XL: 670 x 250 x 220 cm

Größe M: 550 x 250 x 220 cm

Größe XXL: 730 x 250 x 220 cm

Größe L: 610 x 250 x 220 cm

Lagerung und Verpackung

Sorgen Sie dafür, dass die Abdeckplane in trockenem und sauberem Zustand in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche verpackt und anschließend an einem trockenen Ort gelagert wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.


Reinigung

Reinigen Sie Ihre Abdeckplane mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie keine Wasch- oder Reinigungsmittel, da diese die dampfdurchlässige Schicht in der Plane beschädigen können. Lassen Sie sie anschließend vollständig abtrocknen, bevor Sie sie wieder in der Tasche verstauen.

Abdecken des Wohnwagens

Es werden zwei Personen zum sicheren Überziehen des Schutzdaches sowie eine Leiter für die Montage empfohlen.

Entnehmen Sie das Schutzdach der mitgelieferten Aufbewahrungstasche und breiten Sie sie auf einer trockenen und sauberen Ebene aus.

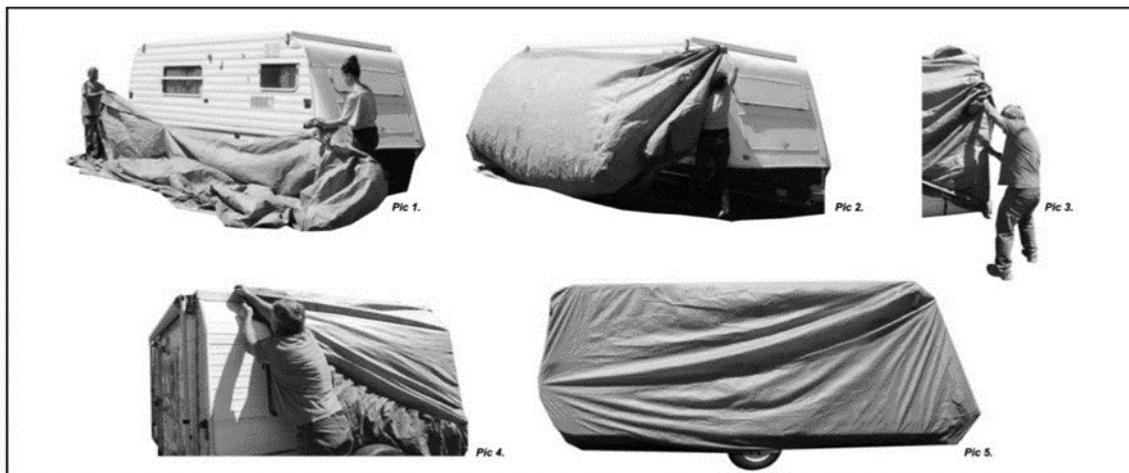

1. Setzen Sie zum Überziehen die Vorderseite der Abdeckplane (gemäß Beschriftung) an der Frontseite des Wohnwagens an und ziehen Sie die Plane an der Seite entlang nach hinten.
2. Ziehen Sie die Abdeckplane vorsichtig über das Dach auf die andere Seite.
3. Überprüfen Sie den korrekten Sitz und justieren Sie, falls erforderlich, mithilfe der Befestigungsösen an den Ecken nach.
4. Achten Sie darauf, dass alle Ecken ordentlich abgedeckt sind.
5. Fixieren Sie das Schutzdach mithilfe der Befestigungsseile und -clips.

HINWEIS

- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsseile um die Abdeckplane über das Dach zu ziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht zu stark gespannt sind, wenn sie mit den Befestigungsclips fixiert werden.
- Ziehen Sie die Abdeckplane nicht bei starkem Wind oder ungünstiger Witterung über.

Lieferumfang

- GreenYard[®] Wohnwagenabdeckplane
- Befestigungsseile und -clips
- Praktische Aufbewahrungstasche