


Montage und Installation – Kurzanleitung

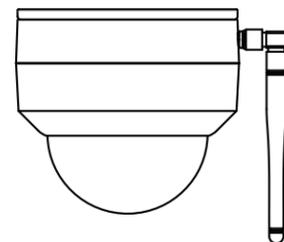


Wenn Sie eine englische Anleitung benötigen finden Sie diese unter foscam.com/downloads.

V1.3
305503000587

Konfiguration Ihrer Foscam Kamera

1 Start


Packungsinhalt

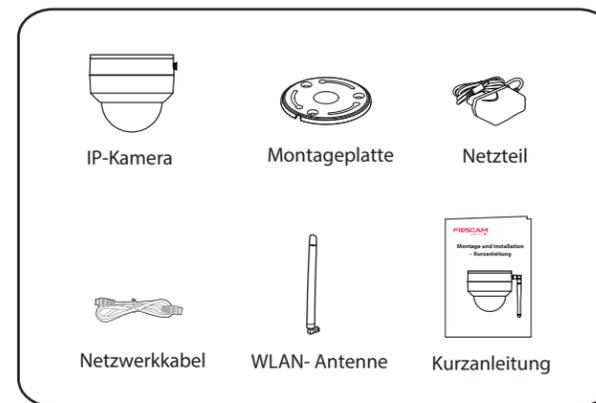

Sicherheitswarnung

- Bitte ändern Sie das Passwort Ihrer Kamera regelmäßig und verwenden Sie dazu eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.
- Wir empfehlen die Firmware Ihrer Kamera regelmäßig zu aktualisieren. Die neuesten Updates finden Sie unter foscam.com/downloads.
- Bitte teilen Sie den Benutzernamen und das Passwort niemandem mit, und notieren sie beides bitte an einem sicheren Ort.

2 Hardware Beschreibung

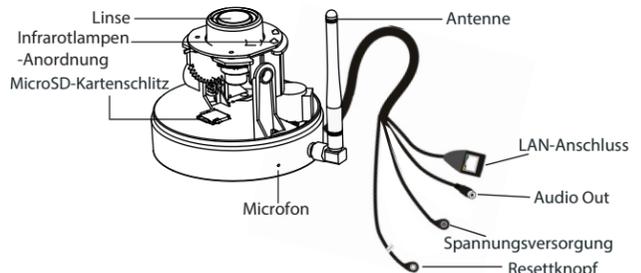

3 Einrichten Ihrer Kamera: Kabelgebundene Verbindung über die Foscam App (empfohlen)

Bevor Sie starten

Scannen Sie den QR-Code, um die Foscam APP herunterzuladen und zu installieren.



Um ein reibungsloseres Videoerlebnis auf Ihrem Smartphone zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Ihr Smartphone die folgenden Spezifikationen erfüllt:

- iOS: Version 11 oder höher.
- Android: 4.1 oder höher, mit einem Gerät mit einer Graphics Processing Unit (GPU).

Hinweis: Für die optimale Funktion, aktualisieren Sie bitte die APP auf die neueste Version!

■ Kabelgebundene Verbindung


1. Bitte ziehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn fest und stellen Sie sicher, dass sie sich in einer vertikalen Position befindet.



2. Schließen Sie die Kamera mit einem Ethernet-Kabel an Ihren Router an.

3. Stecken Sie das Netzteil in die Kamera, und warten Sie dann ca. 1 Minute.


4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit demselben WLAN-Netzwerk wie die Kamera verbunden ist.

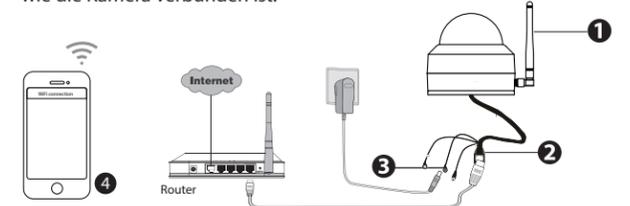

Tipp: Die Kamera unterstützt Dual-Band 2,4 GHz & 5 GHz WiFi, sodass Sie den Kanal Tipps: mit dem stärkeren Signal wählen können. Wählen Sie beispielsweise SSID: XXXXX_2.4G oder XXXXX_5G.


5. Öffnen Sie die FOSCAM APP und registrieren Sie bitte ein Foscam-Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eines haben.

6. Nachdem Sie sich bei Foscam APP angemeldet haben, wählen Sie **"Tippen Sie auf das + um eine Kamera hinzuzufügen"** oder "+" In der oberen rechten Ecke, wählen Sie dann **"Scannen Sie den QR-Code"** und scannen Sie den QR-Code, den Sie unten auf der Kamera haben Kamera.

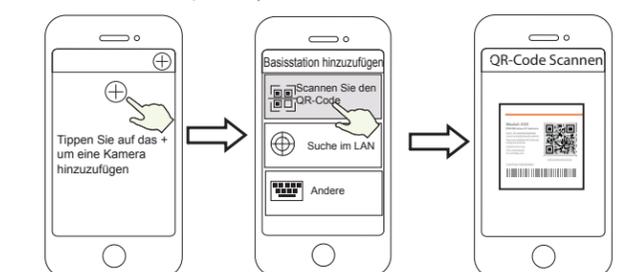


7. Es gibt zwei Optionen in den folgenden Schritten, die richtige Add-Methode zu wählen.

7.1 Bitte warten Sie ein paar Sekunden, Sie können tippen **"Konfigurieren Sie WiFi"** in "WiFi Konfiguration" Schnittstelle, dann dann wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie Ihr WLAN Passwort. Danach können Sie den Kameranamen festlegen und auf **"Speichern"** in der Benutzeroberfläche "Name festlegen" tippen. (siehe Abbildungen auf der nächsten Seite).

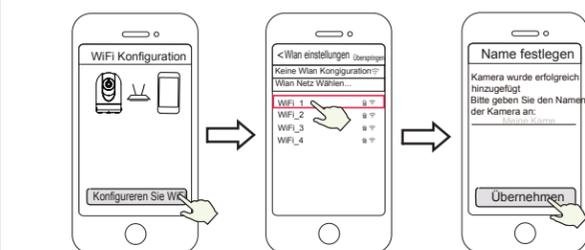


Hinweis: Es wird dringend empfohlen, dass Sie igure WiFi in diesem Schritt zu verleihen.

7.2 Bitte warten Sie ein paar Sekunden, Sie können tippen **"Konfigurieren Sie WiFi"** in "WiFi Konfiguration" Schnittstelle, dann Sie in der "WiFi Settings"-Schnittstelle auf **"Überspringen"** tippen. Danach können Sie den Kameranamen festlegen und auf **"Speichern"** in der Benutzeroberfläche "Name festlegen" tippen.

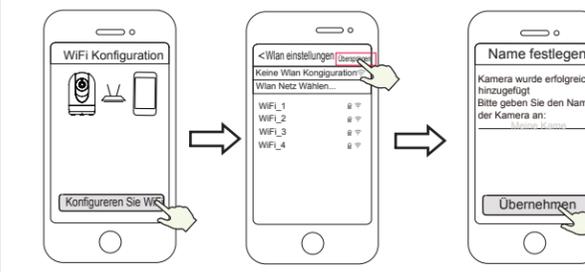


Kamera wurde erfolgreich hinzugefügt, und der Name wurde festgelegt

Hinweis: Wenn das Hinzufügen einer Kamera fehlschlägt, setzen Sie die Kamera zurück und versuchen Sie erneut, diese gemäß der oben genannten Methode hinzuzufügen.

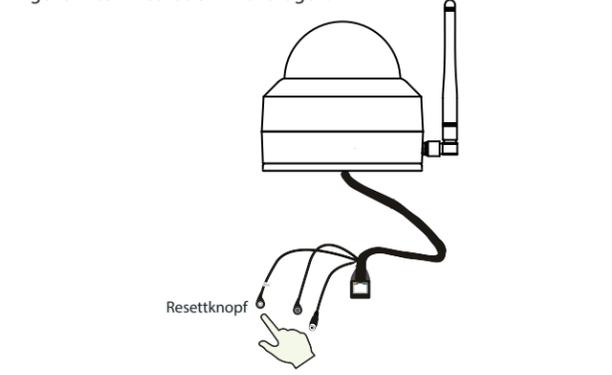

8. Wenn Sie auf die Wiedergabetaste in der Videobox tippen, springt sie zur Einstellungsschnittstelle "User Account". Zu Ihrer Sicherheit erstellen Sie bitte einen neuen Benutzernamen und ein neues

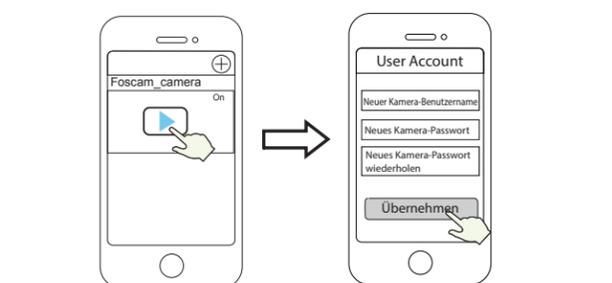


Festlegen eines neuen Benutzernamens und Kennworts

9. Nachdem Sie die oben genannten Schritte abgeschlossen haben, können Sie mit der Verwendung der Kamera beginnen.

Hinweis: Wenn Sie Installationsschritt 7.2 wählen, lesen Sie bitte die folgenden Schritte für die Konfiguration von WLAN. Nachdem Sie Ihr WLAN konfiguriert haben, können Sie das Netzkabel abziehen und die Kamera funktioniert normal.

■ Konfigurieren von WLAN

Wenn Sie in Schritt 7 **"Überspringen"** ausgewählt haben, klicken Sie auf Wiedergabe, um die Kamera einzugeben. Anmeldeinformationen Schnittstelle > Tippen Sie auf die Schaltfläche "⚙️" > tippen Sie auf **"WiFi-Einstellungen"** > wählen Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort Ihres WLANi ein. Nach dem Einrichten können Sie Live-Videos ohne Ethernet-Kabel ansehen.

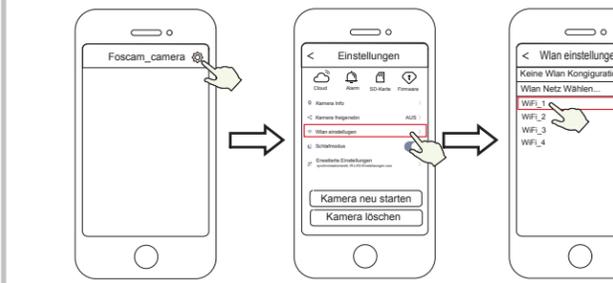

Wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk und geben Sie das Passwort Ihres WiFi ein

4 Wege Zugang IP Kamera via PC

■ Foscam VMS


Foscam- VMS ist ein neues Tool für PC. Es erfordert keine Plug-Ins und kompatibel mit Windows & Mac, Es unterstützt alle Foscam HD Kameras und bis zu 36 Kameras gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Kameras verwalten möchten, empfehlen wir Ihnen, den Foscam VMS zu installieren. Sie können den "Foscam-VMS" Windows-Version foscam.com/vms herunterladen, und kann die "Foscam VMS" Mac-Version aus dem APP Store herunterladen:

<https://apps.apple.com://apps.apple.com/cn/app/foscam-vms/id1521202507?mt=12>

Hinweis: Für die beste Funktion aktualisieren Sie bitte die Foscam VMS auf die neueste Version!

Hinzufügen der IP-Kamera

1. Führen Sie Foscam-VMS aus. Dann können Sie einen lokalen Administrator erstellen, Konto und Login anlegen.
2. Klicken Sie auf den "+"-Button auf dem Foscam- VMS und folgen

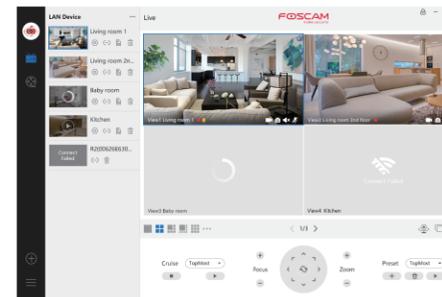

■ Foscam Cloud-Service

Besuchen sie die Foscam Cloud Webseite <https://myfoscam.com> auf Ihrem PC.


Registrieren Sie ein FoscamCloud Konto. Sofern Sie bereits eines registriert haben können Sie sich direkt anmelden.

Klicken Sie auf „neues Gerät hinzufügen“ und folgen den Anweisungen.

5 Hardware-Installation

SD-Karten-Installation (optional)


1. Lösen Sie die Abdeckung des Geräts durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen danach das Gehäuse.
2. Schieben Sie die SD Karte in den SD-Slot.

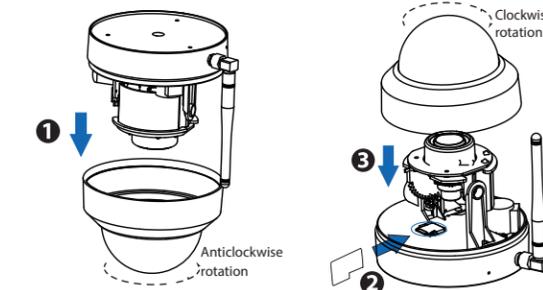


3. Befestigen Sie die Abdeckung, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie keine SD Karte zum speichern verwenden möchten, können Sie sich dafür entscheiden, die SD-Karte nicht zu installieren (in diesem Fall können die Schritte 1-3 ignoriert werden, und Sie können mit der Installation mit Schritt 4 beginnen).

Montage der Kamera


4. Montieren Sie das Montagepapier entsprechend des zu überwachenden.

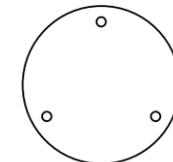

Hinweis: Für die beste Darstellung empfehlen wir, die Kamera in einer Position zu montieren, die mindestens 30 cm von der linken und rechten Wand entfernt ist.

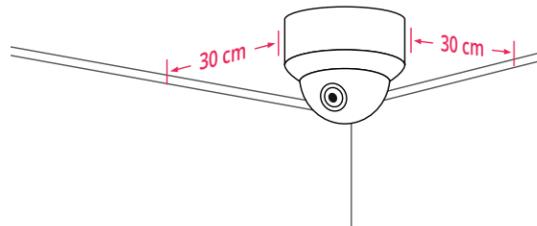

5. Lösen Sie dann die Diebstahlsicherungsschraube an der Montageplatte. Drehen Sie die Montageplatte der Kamera gegen den Uhrzeigersinn, bis sie entsprechend den Markierungen a und b ausgerichtet ist, so dass die Montageplatte entfernt werden kann.
6. Installieren Sie die Montageplatte mit der mitgelieferten Befestigung an einer Wand oder Decke Schrauben.
7. Richten Sie die Punkte a und b aus, um die Kamerabasis an der Halterung zu befestigen. Drehen Sie dies so, dass die Punkte a und b nicht mehr ausgerichtet sind. Befestigt die Kamera sicher an der Basis. Nach der Montage der Kamera auf der Montageplatte, ziehen Sie bitte die Schraube an der Montageplatte an, um einen Diebstahl zu verhindern.

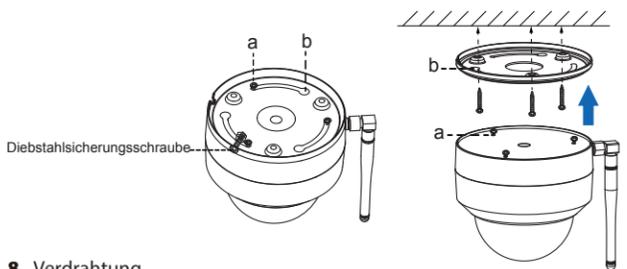

8. Verdrahtung
 - a. Verdrahten Sie aus dem Spalt der Montageplatte.
 - b. Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzwerk per LAN Kabel.
 - c. Schalten Sie das Gerät ein.

9. Drehen Sie den Winkel des Objektivs in der Foscam-App.

6 Wichtige Hinweise

■ Kamera Benutzername / Passwort

Der Benutzername und das Passwort der Kamera sind erforderlich, um über den Computer auf Ihre Kamera zuzugreifen und um sie zu verwalten. Hiermit können Sie die Sicherheit Ihrer Kamera deutlich verbessern. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, drücken Sie bitte die Taste "Reset" und halten Sie diese für mehr als 10 Sekunden gedrückt, während die Kamera mit Strom versorgt wird. Lassen Sie die Taste los. Die Kamera wird automatisch neu gestartet und die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt. Sie können die Kamera gemäß dieser Schnellanleitung wiederanschließen.

■ Foscam Cloud-Service Konto/Passwort

Das Foscam Cloud-Service Konto/Passwort wird verwendet, um Zugriff auf die Foscam APP oder die Foscam Cloud-Service-Webseite zu erhalten. Sie können sich mit einem Konto/Passwort auf einer der beiden registrieren.

■ Foscam Cloud-Service Konto/Passwort

Das Foscam Cloud-Service Konto/Passwort wird verwendet, um Zugriff auf die Foscam APP oder die Foscam Cloud-Service-Webseite zu erhalten. Sie können sich mit einem Konto/Passwort auf einer der beiden registrieren.

■ Speicherung


Die Kamera unterstützt Cloud-Speicherung, NVR (Netzwerk Video Rekorder, oder Micro SD-Karte (unterstützt nur das FAT-32-Format). Bei längeren Aufnahmen empfehlen wir einen Foscam NVR zu nutzen.

■ Firmware Upgrade

Sie können die Firmware über die Foscam-APP mit der neuen Funktion „One-key Online Upgrade“ aktualisieren. (Öffnen Sie Foscam App und melden Sie sich der Kamera an, wählen Sie "Einstellungen" > "Firmware-Upgrade"). Um Ihre Kamera zu aktualisieren. Sie können die neueste Version auch von der Firmenwebseite herunterladen foscam.com/upgrades.

■ Sicherheitshinweise

- Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausreichend ist, bevor Sie die Kamera in Betrieb nehmen.
- Bitte befestigen Sie die Kamera und die Halterungen mit den mitgelieferten Halterungsschrauben, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt innerhalb des Temperaturbereichs. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu Produktfehlern führen.
- Zur Vermeidung eines Brandrisikos oder von Stromschlägen, bewahren Sie die Kamera bitte an einem trockenen und kühlen Ort auf, und setzen Sie die Kamera keiner feuchten Umgebung aus.
- Die Kamera ist ein elektronisches Gerät, bewahren Sie sie daher nicht in der Nähe von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug; Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Ändern Sie Ihren Standard-Port zu einem aus dem höheren Bereich, um Hacker-Angriffe zu vermeiden. So ändern Sie den Standardport: Besuchen Sie foscam.com/downloads, um das Benutzerhandbuch anzuzeigen manual.
- Überprüfen Sie die Protokolle Ihrer Foscam Kameras häufiger. Foscam Kameras verfügen über integrierte Protokolle, die Ihnen anzeigen, welche IP-Adressen Zugriff auf die Kamera haben.
- Das Netzkabel und das Stromkabel bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Strangulationsgefahr besteht!!



7 Produktleistung

Angaben zu Funkausstrahlung:

WLAN, Frequenzbereich: 2412MHz - 2472MHz and 5725MHz - 5875MHz
aximale Sendeleistung (EIRP): < 18.5dBm
Drahtloser Standard: IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
IEEE802.11a/n/ac (5GHz)

Stromversorgung: DC 12V 2.0A 24W

8 Technische Unterstützung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Foscam Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben oder kontaktieren Sie den technischen Support des Herstellers:

service@foscam-online.de

Ihre wertvollen Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung von Foscam Produkten sind willkommen!

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co.,limited, dass die Geräte Foscam (D2MS D4Z.)den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften von folgenden Richtlinien entsprechen: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>



Bitte folgendes bei dem Anschluss von Produkten an das Stromnetz beachten:

- bei Einrichtungen mit Festanschluss außerhalb der Einrichtung muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung vorhanden sein.
- bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.

FOSCAM
home security



CE-Zertifikat kann hier heruntergeladen werden:
<https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Information über Exporteure:
<https://www.foscam.com/company/open-information.html>

Hersteller: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co.,Ltd
Addr: Room 901, Unit B, Building 7, Xingke 1st Street
Vanke Cloud City Phase 1, Nanshan Dist., Shenzhen, 518055, China
Importeur in Deutschland: Inkovideo GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 10 40721 Hilden Germany

www.foscam.com

Aufgrund kurzfristiger Änderungen könnten einige Punkte dieser Kurzanleitung möglicherweise nicht auf dem aktuellsten Stand sein. Der Hersteller bemüht sich dennoch alle Dokumentationen zeitnah anzupassen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte immer der Seite des Herstellers: www.foscam.com