

Montageanleitung

Klapptrittleiter, 2-stufig




Inhaltsverzeichnis

Übersicht / Einsatzbereich	2
Lieferumfang	2
Allgemeines	3
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Zeichenerklärung.....	3-5
Sicherheit	6-7
Sicherheitshinweise.....	6-7
Erstgebrauch / Leiter und Lieferumfang prüfen	8
Klappritt aufstellen / Benutzung des Klappritts.....	8
Klappritt zusammenklappen	9
Reparatur und Wartung	9
Reparatur und Wartung	9
Reinigung	10
Aufbewahrung	11
Technische Daten	11
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen.....	11
Klappritt entsorgen	11

Lieferumfang

- 1 Gepolsterter Tragegriff
- 2 Sicherheitsverriegelung
- 3 Stützstrebe
- 4 Holm
- 5 Standfuß (hinten)
- 6 Standfuß (vorne)
- 7 Untere Stufe
- 8 Obere Stufe

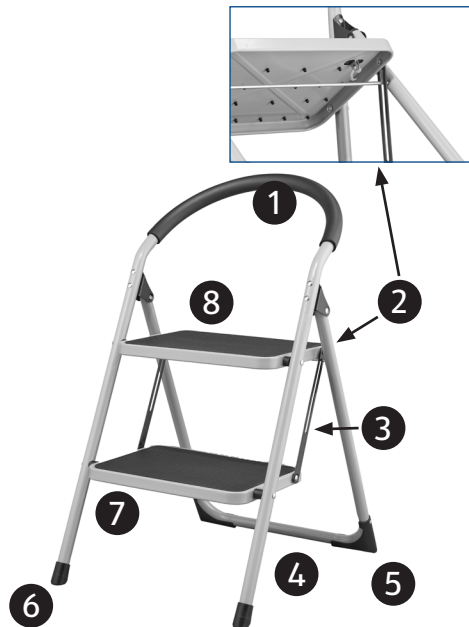

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser 2-stufigen Klapprittleiter (im Folgenden nur „Klappritt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Klappritt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Klappritt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Leiter an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Klappritt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Handhabung und zum Gebrauch.



Gebrauchsanleitung lesen.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.


HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Klappritt ist ausschließlich als Aufstiegshilfe im Haushalt konzipiert. Der Klappritt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie den Klappritt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Klappritt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Warnung! Gefahr von dem Klapptritt zu fallen.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Prüfen Sie den Klapptritt nach der Lieferung. Führen Sie vor jeder Nutzung des Klapptritts eine Sichtprüfung durch auf Beschädigungen und sichere Benutzung. Benutzen Sie keinen beschädigten Klapptritt.



Maximale Nutzlast.




Benutzen Sie den Klapptritt nicht auf einem unebenen oder losen Untergrund.



Vermeiden Sie seitliches Hinauslehnen.



Stellen Sie den Klapptritt nicht auf verunreinigtem Untergrund auf.

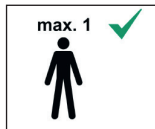


Maximale Anzahl der Benutzer.



Mit dem Gesicht zum Klapptritt aufsteigen und absteigen.




Tragen Sie bei Benutzung des Klapptritts keine Ausrüstung, die schwer oder unhandlich ist.

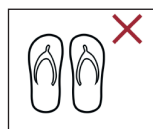

Tragen Sie beim Aufsteigen auf den Klapptritt geeignete Schuhe.



Benutzen Sie den Klapptritt nicht als Überbrückung.

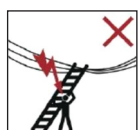

Warnung! Stromschlaggefahr.



Vermeiden Sie Arbeiten, die eine seitliche Belastung auf dem Klapptritt bewirken, z. B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe.



Benutzen Sie den Klapptritt nicht im Fall von körperlichen Einschränkungen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung des Klapptritts zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.



Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf dem Klapptritt bleiben. (Müdigkeit ist ein Risiko)



Sicherstellen, dass der Klapptritt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.



Während des Stehens auf dem Klapptritt, diesen nicht bewegen.



Einen verunreinigten Klapptritt z.B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.



Wenn der Klapptritt in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.



Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Klapptritte benutzen.



Nicht vom Klapptritt auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.



Den Klapptritt vor Benutzung vollständig öffnen.



Den Klapptritt nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden.



Klapptritte dürfen nicht als Anlageleitern verwendet werden.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Klapptritt falsch benutzen, können Sie sich verletzen.

- Prüfen Sie den Klapptritt nach dem Kauf und vor jeder Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen. Benutzen Sie den Klapptritt nicht, wenn er beschädigt ist.
- Führen Sie zu Beginn jeden Arbeitstages, an dem der Klapptritt benutzt werden muss, eine Sichtprüfung durch auf Beschädigungen und sichere Benutzung.
- Im Rahmen einer fachgerechten Benutzung muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.
- Belasten Sie den Klapptritt nicht mit mehr als 150 kg.
- Steigen Sie nur auf den Klapptritt, wenn Sie sich in einer guten gesundheitlichen Verfassung befinden. Manche gesundheitlichen Umstände wie z. B. Schwangerschaften können zu einer erhöhten Gefährdung Ihrer Gesundheit führen. Fragen Sie ggf. Ihren Arzt, bevor Sie auf den Klapptritt steigen.
- Bleiben Sie nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf dem Klapptritt (Müdigkeit ist eine Gefahr).
- Steigen Sie nicht auf den Klapptritt, wenn Sie unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen oder zuvor andere Drogen konsumiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Klapptritt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
- Stellen Sie den Klapptritt nicht auf vereiste oder andere rutschige Flächen.
- Verwenden Sie den Klapptritt nur auf einem sauberen, ebenen, waagerechten, festen und unbeweglichen Untergrund.
- Verwenden Sie den Klapptritt nicht zum Überbrücken bzw. als Brücke.
- Verwenden Sie den Klapptritt nicht zum Aufsteigen in andere Ebenen.
- Verwenden Sie den Klapptritt nicht für Arbeiten unter elektrischer Spannung. Der Klapptritt besteht aus leitfähigem Material.
- Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf Leitungen, ungesicherte Fenster und Türen sowie Mauervorsprünge, bevor Sie auf den Klapptritt steigen.
- Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf Gefahrenquellen wie z. B. frei liegende Hochspannungsleitungen oder andere elektrische Betriebsmittel, bevor Sie den Klapptritt aufstellen und daraufsteigen.
- Stellen Sie den Klapptritt an der richtigen Stelle auf und achten Sie darauf, dass der Klapptritt vollständig geöffnet ist.
- Verwenden Sie den Klapptritt nicht, wenn eine oder mehrere der rutschfesten Gummikappen an den Standfüßen fehlen oder sichtbar beschädigt sind.
- Stellen Sie den Klapptritt so auf, dass dieser immer frei zugänglich ist.
- Steigen Sie immer mit dem Gesicht zum Klapptritt herauf oder herunter.

- Halten Sie den Klapptritt beim Auf- und Absteigen stets gut mit beiden Händen fest.
- Lehnen Sie sich nicht zu weit von dem Klapptritt weg. Beide Füße sollten stets auf derselben Sprosse stehen.
- Transportieren Sie den Klapptritt nur im zusammengeklappten Zustand.
- Stellen Sie beim Transport des Klapptritts sicher, dass dieser z.B. auf dem Dachgepäckträger oder auf der Ladefläche ausreichend gesichert ist.
- Verhindern Sie beim Transport des Klapptritts Schäden, z. B. durch Festzurren und sicherstellen, dass er auf angemessene Weise befestigt/angebracht ist.
- Verschieben Sie den Klapptritt nicht, wenn Sie selbst darauf stehen oder wenn eine andere Person darauf steht.
- Vermeiden Sie Arbeiten, die eine einseitige Belastung bewirken, z. B. seitliches Bohren durch einen Werkstoff wie Beton.
- Halten Sie sich beim Arbeiten auf dem Klapptritt stets mit einer Hand fest oder sorgen Sie für zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen.
- Steigen Sie nur mit festen, sauberen und trockenen Schuhen auf den Klapptritt.
- Tragen Sie nur enganliegende Kleidung, wenn Sie auf den Klapptritt steigen. Sie können sich in langen Schals und Ähnlichem verfangen und von dem Klapptritt herunterfallen.
- Benutzen Sie den Klapptritt bei Verunreinigung, z. B. nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht.
- Beseitigen Sie alle Verunreinigungen wie Öl, Schnee oder nasse Farbe auf den Sprossen, an und unter dem Klapptritt, bevor Sie den Klapptritt weiterbenutzen.
- Verwenden Sie den Klapptritt nur für Arbeiten von kurzer Dauer. Verlassen Sie den Klapptritt sofort, wenn Sie Müdigkeit verspüren.
- Verlängern Sie den Klapptritt nicht behelfsmäßig, und verändern Sie ihn auch in keiner anderen Weise in Form und Funktion.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Klapptritt spielen, lassen Sie den aufgestellten Klapptritt nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von dem Klapptritt fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Benutzen Sie für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Klapptritte.
- Verändern Sie die Konstruktion des Klapptritts nicht.
- Steigen Sie nur auf den Klapptritt, wenn dieser korrekt aufgestellt ist und die Sperrvorrichtung vollständig gesichert ist.
- Während des Stehens auf dem Klapptritt diesen nicht bewegen.
- Der Klapptritt darf niemals von oben her bewegt werden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Klapptritt kann zu Beschädigungen des Klapptritts führen.

- Falls Sie Schmiermittel auftragen, vermeiden Sie, dass dieses auf die Sprossen gelangt.
- Lassen Sie den Klapptritt nur von einer fachkundigen Person und gemäß den Angaben des Herstellers reparieren.
- Bei eigenständiger Reperatur des Klapptritts erlischt die Herstellergarantie.
- Verwenden Sie zur Reparatur nur Original- oder gleichwertige Ersatzteile.
- Wenn Sie den Klapptritt auf einen weichen Untergrund stellen und Druckstellen vermeiden möchten, verwenden Sie eine rutschfeste Unterlage.

Erstgebrauch**Leiter und Lieferumfang prüfen****HINWEIS!****Beschädigungsgefahr!**

Nehmen Sie den Klapptritt aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist und kontrollieren Sie die einzelnen Teile zusätzlich auf Schäden

- Benutzen Sie den Klapptritt nicht, falls eine Beschädigung vorliegt.
- Stellen Sie Mängel oder Schäden fest, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst des Herstellers.

Klapptritt aufstellen/Benutzung des Klapptritts**WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

- Steigen Sie nur auf den Klapptritt, wenn Sie
 - diesen ordnungsgemäß und an einem geeigneten Ort aufgestellt haben,
 - feste Schuhe tragen,
 - das Kapitel „Sicherheit“ aufmerksam durchgelesen und verstanden haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem aufgestelltem Klapptritt im selben Raum aufhalten. Kinder dürfen nicht mit dem Klapptritt spielen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Standfüße des Klapptritts fest und eben auf dem Boden stehen. Der Klapptritt darf nicht wackeln.
- Halten Sie den Klapptritt aufrecht, sodass er auf den vorderen Standfüßen steht.
- Klappen Sie den Klapptritt auseinander, indem Sie die Stützstreben komplett von den Holmen wegziehen.
- Verriegeln Sie den Klapptritt, um ein unbeabsichtigtes Einklappen zu verhindern (siehe Abbildung in der Mitte). Der bewegliche Haken muss in der Querstrebe eingehängt sein.

**VORSICHT!****Quetschgefahr!**

Wenn Sie den Klapptritt aufstellen oder abbauen, können Sie sich Ihre Finger einquetschen.

- Stellen Sie den Klapptritt so auf, dass diese frei zugänglich ist
- Verwenden Sie den Klapptritt nur auf einem sauberen, ebenen, waagerechten, festen und unbeweglichen Untergrund.
- Achten Sie darauf, dass der Klapptritt vollständig geöffnet ist.
- Verschieben Sie den Klapptritt nicht, wenn Sie selbst darauf stehen oder wenn eine andere Person darauf steht.
- Stellen Sie den Klapptritt immer auf die Standfüße.
- Stellen Sie den Klapptritt nicht auf vereiste oder andere rutschige Flächen.



Sicherheitsverriegelung

Klapptritt zusammenklappen**VORSICHT!****Quetschgefahr!**

- Es besteht die Gefahr, dass Sie sich beim Zusammenklappen der Klapptritts die Finger klemmen.
 - Halten Sie die Stützstreben und die Holme sicher fest, wenn Sie den Klapptritt zusammenklappen.
1. Kippen Sie den Klapptritt nach vorne, sodass er auf den vorderen Standfüßen steht.
 2. Lösen Sie die Sicherheitsverriegelung, indem Sie den Haken aus der Querstrebe aushängen.
 3. Klappen Sie den Klapptritt jetzt komplett zusammen. Ziehen Sie hierfür die Stützstreben zu den Holmen.

Reparatur und Wartung

- Reparaturen und Wartungsarbeiten an dem Klapptritt müssen von einer fachkundigen Person* und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.

* Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers.

- Bei Reparatur und Austausch von Teilen, ist der Hersteller zu kontaktieren.

Bei regelmäßigen Überprüfungen muss Folgendes berücksichtigt werden:

1. überprüfen, dass Holme/Schenkel(aufrechtstehende Teile) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind;
2. überprüfen, dass Holme/Schenkel um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind;
- 3.überprüfen, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind;
- 4.überprüfen, dass Sprossen/Stufen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- 5.überprüfen, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind;
- 6.überprüfen, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, hintere Schienen und Eckversteifungen nicht fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind;
- 7.überprüfen, dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen;
- 8.überprüfen, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose

oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen;

- 9.überprüfen, dass Trittfüße/Fußkappen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- 10.überprüfen, dass der gesamte Klapptritt frei von Verunreinigung ist (z. B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett);
- 11.überprüfen, dass die Verriegelungsschnapper (wenn vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren;
- 12.überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform (wenn vorhanden) fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist.
13. Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte der Klapptritt NICHT benutzt werden.

Bei speziellen Trittarten müssen weitere vom Hersteller angegebene Teile berücksichtigt werden.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Klapptritt kann zu Beschädigungen des Klapptritts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegen-

stände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Wischen Sie den Klapptritt mit einem feuchten Tuch ab.
2. Lassen Sie den Klapptritt vollständig trocknen.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Klapptritt in feuchter oder nasser Umgebung aufbewahren, kann es zu Rostbildung kommen. Diese kann die Stabilität und Funktionalität dauerhaft beeinträchtigen.

- Bewahren Sie den Klapptritt an einem trockenen und sauberen Ort auf, an dem er vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Schmutz geschützt ist.

Technische Daten

Modell: DA240823

Abmessungen (zusammengeklappt):

ca. 46 x 95 x 15 cm

Abmessungen (auseinandergeklappt):

ca. 46 x 59 x 82 cm

Erlaubte Belastung: max. 150 kg

Gewicht: ca. 4,9 kg

Maximale Anzahl an Personen: 1

Material des Gestells und der Stufen: pulverbeschichteter Stahl

Das GS-Siegel bestätigt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS

(Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



ZTA 116092.0005 Rev. 00

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Geben Sie Papier, Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die „Gelbe Tonne“.



Klapptritt entsorgen

- Entsorgen Sie den Klapptritt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



DE

Importiert durch:

DARIO GMBH & CO. KG,
BURGSTRASSE 5,
44867 BOCHUM,
GERMANY
PO20032383
www.dario-support.de

KUNDENDIENST



DE

00800 78 74 78 74



dario-support-de@teknihall.de

MODELL: DA240823

07/2024

3

**JAHRE
GARANTIE**